

Terrasse med plantekasser

Bygger du en ny terrasse, kan du med fordel overveje, hvordan du vil gøre den grøn og indbydende. Vi får lavet tre plantekasser af cortenstål hos den lokale smed og bygger **en hævet terrasse, som passer perfekt med kasserne.** Vi undgår dermed store plantekasser på selve terrassen uden at gå på kompromis med det grønne udtryk.

Cortenstål får typisk sin rustrøde farve efter et par ugers regn, og som årene går, vil stålet blive mørkere og mørkere.



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Selve konstruktionen er forholdsvis enkel, men du skal være nøjagtig med opklodsningen og de første terrassebrædder.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 10 dage for 30 m² terrasse.



PRIS

Ca. 40.000 kr., heraf 16.000 kr. til plantekasser.



MATERIALER

- 45 x 120 mm reglar til strøer og tværstivere
- 45 x 195 mm reglar til støtteklodser
- 21 x 145 mm terrassebrædder, (bangkirai)
- 6 x 60 mm rustfri terrasseskruer
- Diverse vinkelbeslag, pladebeslag og skruer
- Færdiglavede plantekasser i 3 mm cortenstål
- Murpap



SPECIALVÆRKTØJ

- Dyksav med styringsskinne

Skelet


Selvom ingen kommer til at se skelettet, så er det en rigtig god idé at gøre sig umage med denne del af terrassen. Et skelet, som er i vater og understøttet efter alle kunstens regler, er nemlig væsentligt nemmere at beklæde med terrassebrædder end en skæv og vakkelvorn én af slagsen.

Vi starter med at klodse strøerne op med kiler, så vi kommer op i niveau med terrassedøren. Herefter skruer vi dem fast til husets bundrem. Resten af konstruktionen klodses desuden op med træklodser eller betonfliser, så underlaget bliver bundsolidt.



1

Mål op til træterrassen med et langt målebånd, og sæt yderpunkterne af med et par pinde. Træk herefter en murersnor, så du kan overskue området og får nogle lige linjer at arbejde efter.

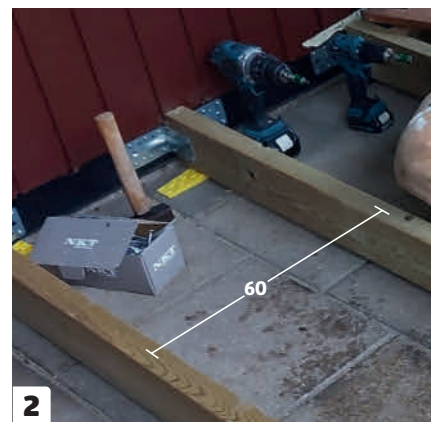

2

Klods strøerne op med kiler, så de flugter, og skru dem så fast til husets bundrem med vinkelbeslag og 40 mm beslagskruer. Vi placerer strøerne med en indbyrdes afstand på 60 cm fra midte til midte.



3

Klods strøerne op med kiler, og skru tværstivere fast imellem dem med 100 mm lange skruer. Vi monterer to tværstivere mellem hvert sæt strøer.



4

Klods desuden strøerne op ved hjælp af "støtteklodser", som er skåret skråt i toppen og placeret på et stykke murpap. Når hele skelettet er i vater, skrues "støtteklodserne" fast i strøerne med 80 mm skruer.




5

Forlæng strøerne med pladebeslag, som fastgøres med 40 mm beslagskruer. Giver du beslagene fire skruer på hver side af samlingen, bliver den bomstærk. Husk at klodse strøerne op, inden du skruer.



6

Monter støtteklodser med cirka en meters mellemrum. Skru evt. korte tværstivere mellem de to midterste strøer, hvis du, som os, gerne vil lægge et terrassebræt på den modsatte led af de øvrige brædder.

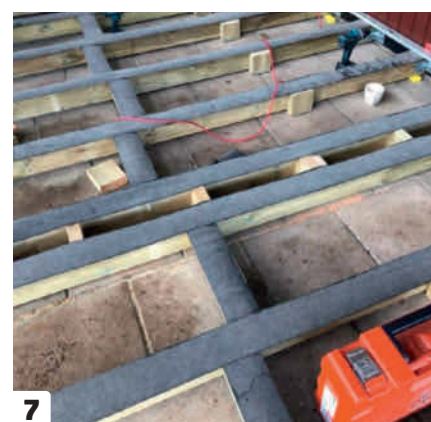

7


Læg strimler af murpap på strørernes overside, og fastgør dem med en hæfteklammepistol. Pappet beskytter strøerne mod det regnvand, der uundgåeligt vil løbe ned mellem terrassebrædderne.

Terrassebrædder

For at få et så ensartet udtryk på terrassen som muligt skal afstanden mellem terrassebrædderne gerne være ens.

Som afstandsklodser bruger vi to plastikbrikker, som tilsammen er 7 mm tykke. Mellemrummet giver træet plads til at arbejde og er samtidig stort nok til, at vandet altid vil kunne løbe af. Brædderne monteres med 6 x 60 mm rustfri terrasseskruer, og vi borer for med et 5 mm bor for at mindske risikoen for, at brædderne flækker.

Vi bruger brædder af sorten bankirai, som har en holdbarhed på op til 30 år, hvis den olieres 1-2 gange årligt.

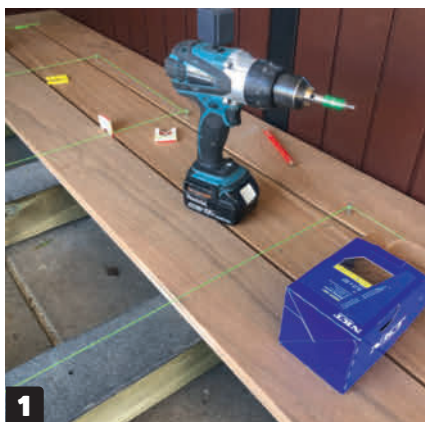

Bor for i brædderne med et 5 mm bor, og skru det første fast med to 6 x 60 mm rustfri terrasseskruer pr. strø. Træk evt. murersnor langs midten af strøerne, så du får en lige linje at skru efter.



Gentag processen med resten af brædderne, men beslut dig først for, hvilken afstand du ønsker mellem dem. Vores mellemrum er 7 mm, hvilket passer med to afstandsklodser, vi har tapet sammen.



Stikker din terrasse ud over en gammel fliseterrasse, som her, skal den understøttes. Vi bruger nogle gamle fliser og to tværgående reglar i forlængelse af hinanden. Strøerne skrues fast til reglarne med vinkelbeslag, hvilket sørger for, at reglarne bliver stående, som de skal.



■ To skruemaskiner

Det er praktisk med to skruemaskiner, når du lægger terrasse: en til at bore med og en til at skru med. På den måde slipper du for hele tiden at skulle skifte mellem bitholder og bor, mens du arbejder.



■ Tænk kreativt

Ved at lade de tværgående brædder støde op til stolpen integrerer vi den i terrassens udtryk, samtidig med at den bliver omdrejningspunktet for fire snorlige samlinger.

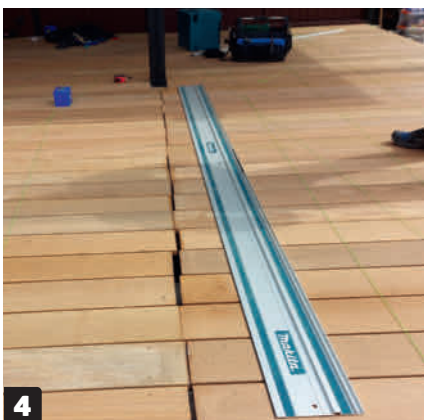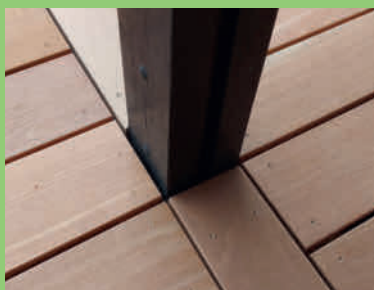

Mål evt. op til det terrassebræt, som skal ligge på tværs af de øvrige brædder. I vores tilfælde skal brættet støde op til den sorte stolpe, og der skal gerne være 7 mm luft på hver side af brættet.




Skær ud til terrassebrættet med en dyksav med føringsskinne. Husk endelig at indstille skæredybden korrekt, så du kun akkurat skærer terrassebrædderne over.



6

Læg terrassebrættet på plads, og skru det fast i de underliggende tværstivere. Husk at bore for, inden du skruer brættet fast. På den måde minimerer du risikoen for, at det flækker.

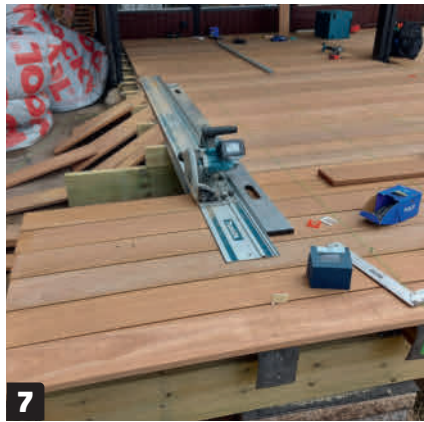

7

Skær terrassebrædderne til i længden med en dyksav med skinne. På den måde sikrer du dig, at alle brædder bliver lige lange, og at de får et pænt og ensartet snit.



8

Vi laver her en trappe af to lag strøer, som samles med pladebeslag. Her passer strøernes højde med, at vi får to trin og en behagelig stigning på trappen. Efterfølgende beklæder vi trappen med brædder.

Plantekasser

Eftersom vi bestiller plantekasserne på mål, er der ikke så mange ben i denne del af byggeprocessen.

Det vigtigste er egentlig, at plantekasserne står på et jævnt og stabilt underlag, så de ikke synker eller sætter sig med tiden. Vi stiller derfor kasserne op, markerer, hvor de skal stå, og fjerner dem igen.

Herefter graver vi ud, lægger stabilgrus og stamper det grundigt, inden vi stiller dem på plads igen.



1

Mål op, og markér med snor og pinde, hvor lange, hvor høje og hvor brede plantekasserne skal være. Metoden giver et godt overblik over, hvor meget hver enkelt plantekasse kommer til at fylde.



2

Stil plantekasser der, hvor de skal stå, og afsæt en række spadestik rundt om kasserne, inden de flyttes midlertidigt. Grav græs og løs muld af, og fyld stabilgrus i hullet (5-10 cm), hvor plantekasserne skal stå. Gruset fordeles jævnt og stamper med en brolæggerjomfru.

■ Luk trappen af


Vælger du ikke at placere plantekasserne op ad trappen, kan du nemt lukke den af med overskuddet fra nogle af terrassebrædderne. Det giver et mere færdigt udtryk.





3

Placér kasserne helt op ad terrassen, og tjek med et vaterpas, at de hverken hælder den ene eller den anden vej. Gør de det, må du justere lidt på gruslaget.

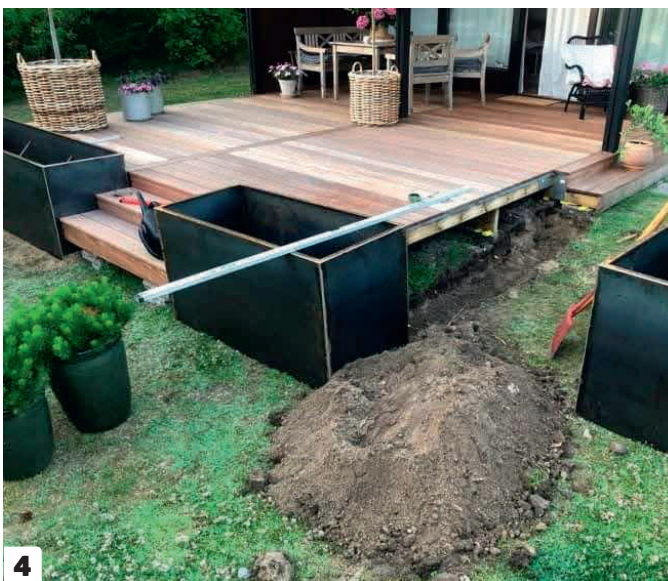


4

Bolt de plante-kasser sammen, der som her skal udgøre et hjørne. Ved at give dem et par bolte undgår du, at de forskubber sig i forhold til hinanden. Når kasserne står, som de skal, er det blot at fylde dem med jord og plante løs.

■ Plantekasser på 3 forskellige måder

Plantekasser fås i et væld af former og materialer. Vi har derfor samlet tre kasser af de mest almindelige materialer, så du kan danne dig et overblik over de forskellige udtryk.

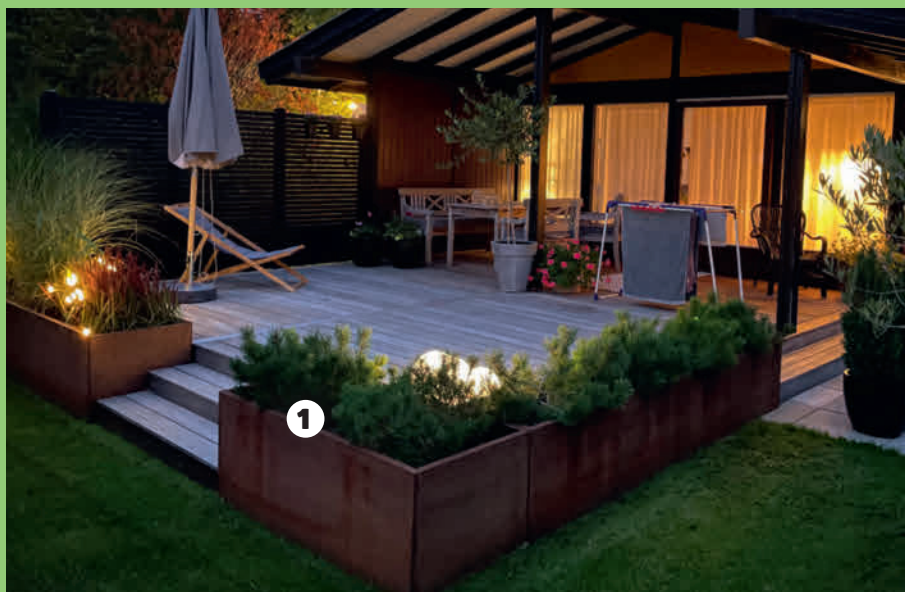

1

1. Cortenstål

Vi har valgt at få smedet vores plantekasser på mål i 3 mm cortenstål. Det har vi betalt 16.000 kroner for – heraf 7.000 kroner for den største kasse på 60 x 60 x 275 cm.

En anden mulighed er at bestille plantekasserne på mål på nettet. Her kan du få en tilsvarende plantekasse i samme dimensioner for knap 5.000 kroner.

2. Galvaniseret stål

Er de præcise mål på plantekasserne ikke altafgørende, så kan du spare en del penge på at bestille dine plantekasser på standardmål.

En kasse i galvaniseret stål fra byJEMA på 40 x 40 x 80 cm er set til knap 1.100 kroner.



2



3

3. Træ

Vil du have et mere lyst og naturligt udtryk, så findes der også et væld af plantekasser af træ. Den viste model hedder Kabeltromlen og fås i Silvan. Den måler 43 x 53 x 170 cm og er udstyret med hjul og to plastikindsatser. Kassen er set til 1.900 kroner.