

Hemmelig hyndeboks

Udebaren her er lige dele hyggelig og praktisk. Under disken er møblet nemlig indrettet med plads til opbevaring, så **du kan opbevare alt det, du skal bruge, når der kommer gæster.**



Boksen har plads til hynder på højkant.


Skelet

Projektet skal laves i to faser. Først skal du bygge et skelet. Bagefter skal du beklæde det.

Skelettet er sat sammen af 45 x 45 mm reglar, samlet med 5 x 80 mm skruer. Alle samlingerne skal laves i forborede huller. Ellers risikerer du at flække reglarne, når du skruer ind i endetræet.

Du kan skære alle delene ud på forhånd og samle dem lynhurtigt, hvis du forbereder et arbejdsbord, hvor du kan lægge delene op.


Skelettet males til slut med heldækkende træbeskyttelse.

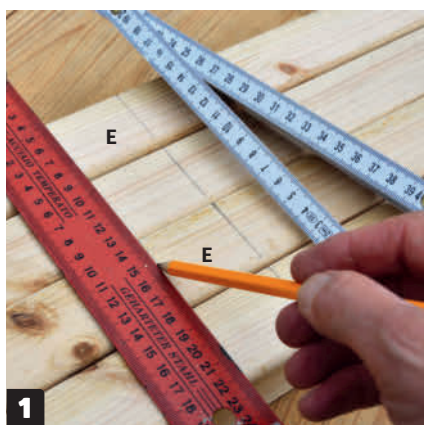

1

Læg de fire ben (E) ved siden af hinanden.


Tegn op, hvor de lange stivere (D) skal sidde, ved at markere et 4,5 cm felt i toppen og 11 cm fra bunden af benene (E) samt midt imellem de to.

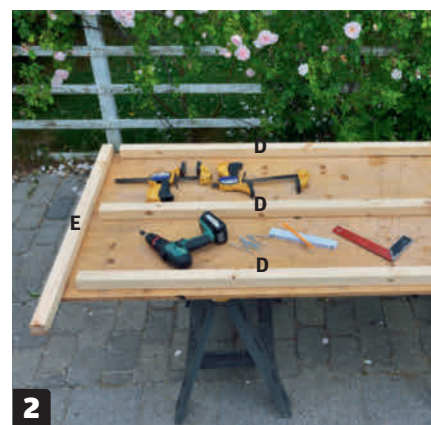

2


Læg benene (E) på et bord to og to.

Placér de lange stivere (D) imellem benene, ud for markeringerne. Bor for til to skruesamlinger mellem hvert ben og de lange stivere. Brug et 5 mm bor.

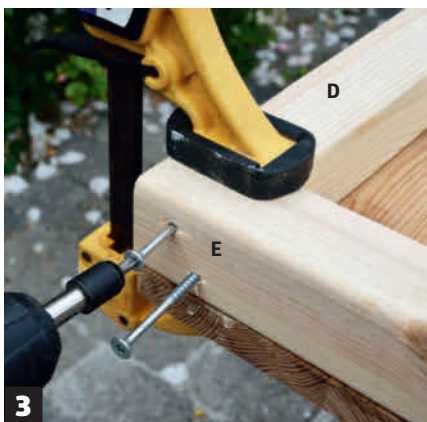

3

Saml ben (E) og lange stivere (D). Brug 5 x 80 mm skruer til opgaven. Tjek efter hver samling, at samlingerne er vinkelrette. Lav to elementer bestående af to ben (E) og tre lange stivere (D).

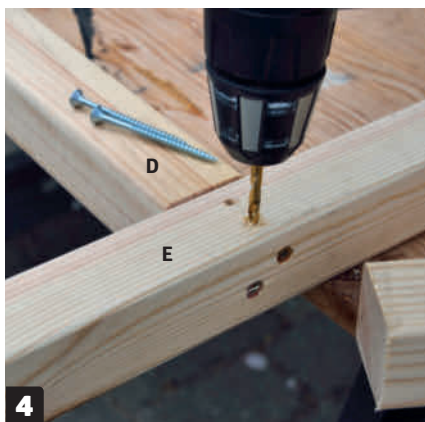

4

Klargør de to elementer til samling.

Elementerne skal forbindes med de korte stivere (F). Bor for til samlingerne på samme sted som tidligere blot på tværs af de eksisterende samlinger.



5

Saml det første element med alle de korte stivere (F). Teknikken er den samme som før, og samlingerne laves igen med 5 x 80 mm skruer.



6

Skrue det andet element fast.

Vend det første element med de korte stivere opad, og læg så det andet element oven på, og skru det fast.



7

Mal alle delene. Giv dem 2-3 lag heldækkende træbeskyttelse. Vi vælger her at male skelettet sort og beklædningslisterne (G) hvide.



8

Mal masonitpladen i tynde lag. Masonitplade er skrøbeligt og tåler ikke fugt særlig godt. De må ikke stå med for megen maling på i længere tid for at tørre. Mal hellere en gang ekstra.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Denne opgave er nem at gå til – selv for begyndere.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

To dage plus tørretid.



PRIS

Ca. 4.200 kr.

Beklædning

Når skelettet er færdigt, skal det beklædes med lister. Bagefter skal skelettet have en bordplade skruet på.

Beklædningslisterne skal du montere lodret på ydersiden af skelettet med dykkere.


Bordpladen skal monteres til sidst og endelig tilskæres, så den får en flot buet forkant.



1 Lav selv beklædningslisterne (G). Du kan spare en masse penge, hvis du selv saver listerne ud på en rundsav. Et 20 x 95 mm bræt flækket på langs bliver til tre 20 x 30 mm beklædningslister (G).




2 Del beklædningslisterne (G) op, 2 x 12 og 2 x 32. Læg først 32 på forsiden, hvor de to yderste flugter med kanten af benene, og alle ligger med ens afstand. Lav evt. en præcis målepind, du kan rette dig efter.

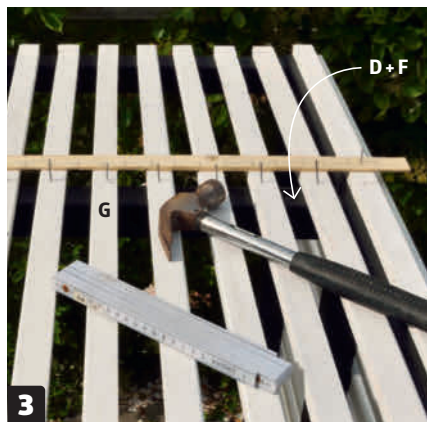

3 Montér beklædningslisterne. De skal sømmes på med 1,8 x 35 mm dykkere. Listerne skal monteres på de korte og de lange stivere (D + F).

Beklæd møblet indefra. De sort-malede masonitplader (B + C) skal sidde på indersiden af beklædningslisterne i de 8 felter, imellem benene (E) og stiverne (D + F).

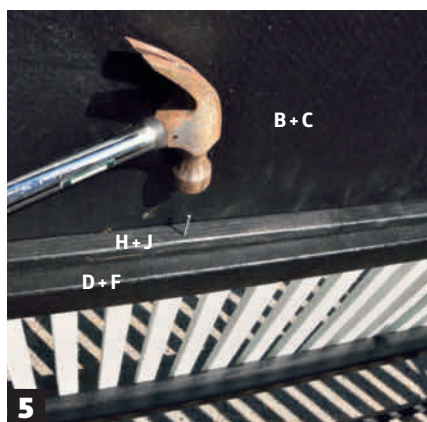


5 Fiksér masonitpladerne (B + C). Læg montagelisterne (H + J) uden på masonitpladerne, så listerne holder pladerne på plads. Søm listerne fast på hhv. over- og undersiden af stiverne (D + F) med dykkere.



Forbered forkanten på bordpladen (A). Den skal afrundes. Det er heldigvis let at tegne en pæn og symmetrisk runding, hvis du spænder en fleksibel liste fast til bordpladen. Listen skal skære pladen 66 cm fra bagkanten, og toppen af krumningen skal være midt på forkanten.



7
Afrund bordpladen. Træk først en pæn og tydelig streg langs den liste, du har spændt ud. Fjern så listen, og skær stregen fri med en stiksav. Slib kanten ren for eventuelle ujævnheder.

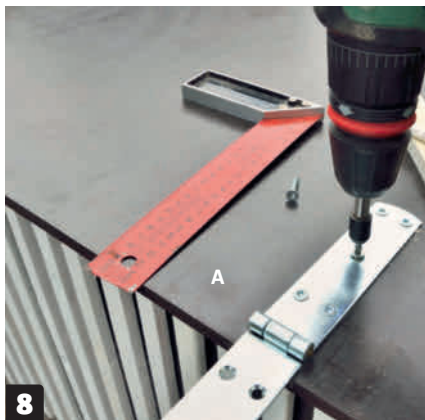


8
Forbind bordpladen (A) til møblet. Skru de to hængsler fast til undersiden af bordpladen. Læg pladen på plads, og skru fast til barens bagside.



9
Giv bordpladen (A) finish. Når hængslerne spiller, skal bordpladen først slibes glat og pæn, og så skal den have en gang heldækkende træbeskyttelse.

Terrassebar-hyndeboxen er ganske rummelig med næsten 1 m³ opbevaringsplads under låget.

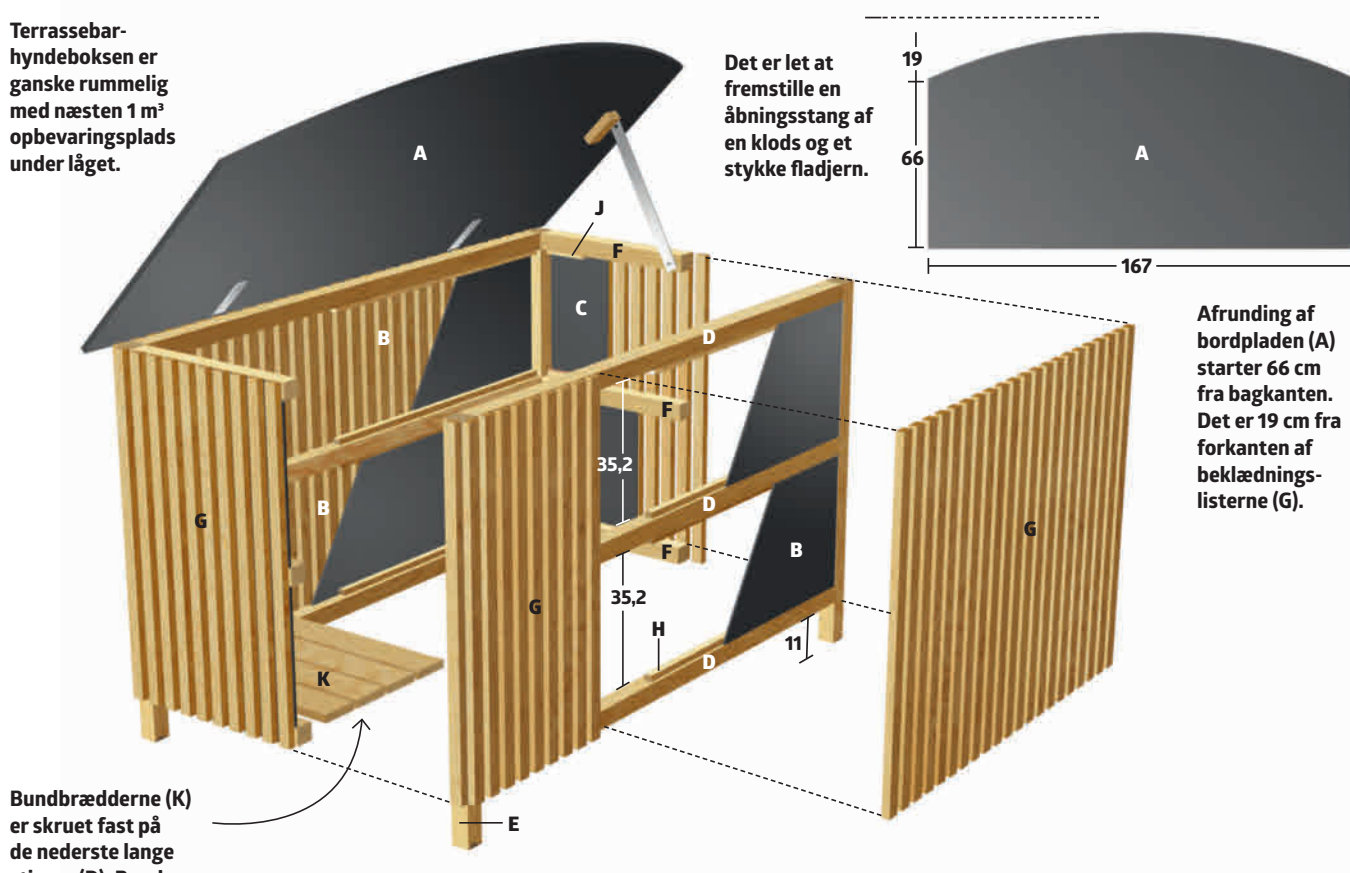

Det er let at fremstille en åbningsstang af en klods og et stykke fladjern.

Afrunding af bordpladen (A) starter 66 cm fra bagkanten. Det er 19 cm fra forkanten af beklædningslisterne (G).

Bundbrædderne (K) er skruet fast på de nederste lange stivere (D). Bunden monteres, før beklædningslisterne sømmes fast.



MATERIALER

15 mm vandfast støbeplade:

- 1 bordplade (A), 85 x 167 cm

4 mm masonitplade:

- 4 plader (B) a 35,2 x 143 cm
- 4 plader (C) a 35,2 x 46 cm

45 x 45 mm reglar:

- 6 lange stivere (D) a 143 cm
- 4 ben (E) a 95 cm
- 6 korte stivere (F) a 46 cm

20 x 30 mm lister:

- 88 beklædningslister (G) a 84 cm

20 x 20 mm lister:

- 8 lange montagelister (H) a 143 cm

- 8 korte montagelister (J) a 46 cm

19 x 95 mm brædder:

- 14 bundbrædder (K) a 50 cm

Desuden:

- 5 x 80 mm skruer • 1,8 x 35 mm galvaniserede dykkere • 2 stk. 35 x 280 mm hængsler (målt oplukket) • Heldækkende træbeskyttelse