

Hemmelig putekasse

Denne utebaren er både koselig og praktisk. Under bardisken er møbelet designet med plass til oppbevaring, slik at **du kan oppbevare alt du trenger til gjestene kommer.**



Kassen har plass til puter på høykant.

Skjelett

Prosjektet lages i to faser. Først bygger du et skjelett. Deretter kler du det.


Skjelettet bygges opp av 48 x 48 mm leker, som skrues sammen med 5 x 80 mm skruer. Alle sammenføyninger må gjøres i forborede hull. Ellers risikerer du at lektene sprekker når du skrur i endeveden.

Du kan kappe til alt på forhånd og montere delene raskt hvis du gjør klar et arbeidsbord der du kan legge dem ut.


Til slutt maler du skjelettet med en heldekkende trebeskyttelse.




1 Legg de fire beina (E) ved siden av hverandre. Tegn opp hvor de lange tverrstiverne (D) skal sitte ved å markere et 4,8 cm felt i toppen og 11 cm fra bunnen av beina (E), samt midt mellom de to.

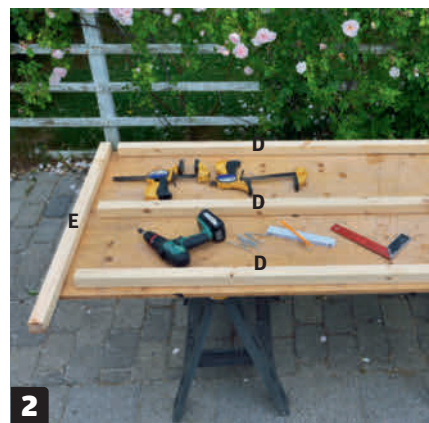

2 Legg beina (E) på et bord to og to. Plasser de lange tverrstiverne (D) mellom beina, ut for markeringene. Forbor til to skruer mellom hvert bein og de lange tverrstiverne med et 5 mm bor.

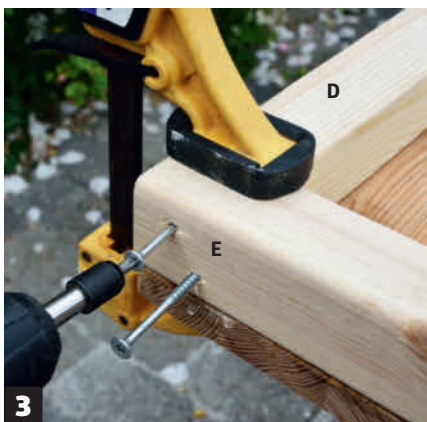

3
Skrusammen bein (E) og tverrstivere (D). Bruk 5 x 80 mm skruer. Sjekk etter at alle sammenføyninger blir vinkelrette. Lag to elementer bestående av to bein (E) og tre lange tverrstivere (D).

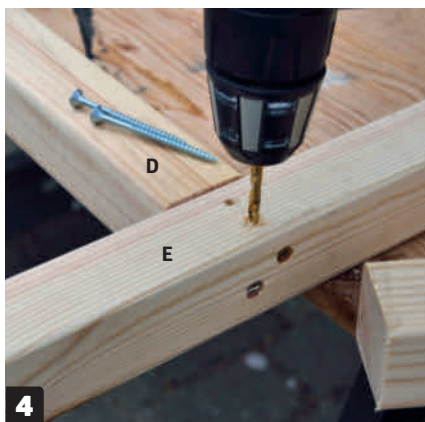

4
Klargjør de to elementene til sammenføyning. De to elementene skal forbindes med korte tverrstivere (F). Forbor til sammenføyningene på samme sted som tidligere, men på tvers av de eksisterende.



5
Sett det første elementet sammen med alle de korte tverrstiverne (F). Teknikken er den samme som før, og sammenføyningene gjøres igjen med 5 x 80 mm skruer.



6
Skrufast det andre elementet. Snu det første elementet med de korte tverrstiverne opp, legg det andre elementet oppå og skru det fast.



7
Mal alle delene. Gi dem 2-3 strøk heldekkende trebeskyttelse. Her velger vi å male skjelettet svart og kledningen hvit.



8
Mal masonittplatene i tynne strøk. Masonittplater er sårbare og tåler ikke fukt særlig godt. De skal heller ikke stå med for mye maling på i lang tid for å tørke. Mal heller platene et strøk ekstra.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Denne oppgaven er enkel – også for nybegynnere.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

To dager, pluss tørketid.

PRIS

Cirka 6000 kroner.

Kledning

Når skjelettet er ferdig, skal det kles med lister. Deretter skal skjelettet få en bardisk på toppen.

Spikre listene loddrett på utsiden av skjelettet med dykkert.


Bardisken monteres til slutt, og kappes til slik at den får en fin buet forkant.



1 Lag kledningslistene (G) selv. Du kan spare en del penger hvis du sager ut listene på en bordsirkelsag. Et 19 x 98 mm bord splittet på langs blir til tre 19 x 30 mm kledningslister (G).




2 Del opp kledningslistene (G), 2 x 12 og 2 x 32. Legg først 32 på forsiden, der de to ytterste flukter med kanten av beina, og alle ligger med lik avstand. Lag eventuelt en målepinne du kan rette deg inn etter.

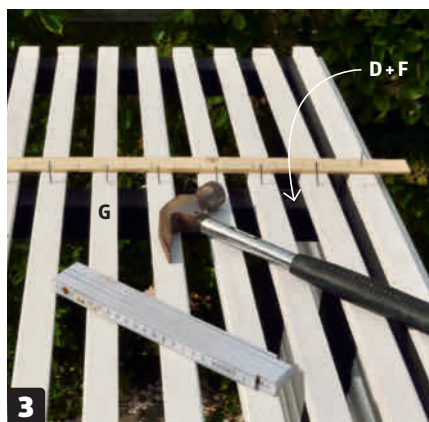

3 Monter kledningslistene. De spikres på med 1,7 x 40 mm dykkert. Listene skal monteres på tverrstiverne (D + F).

Kle møbelet fra innsiden. De svartmalte masonittplatene (B + C) skal sitte på innsiden av kledningslistene i de åtte feltene mellom beina (E) og tverrstiverne (D + F).

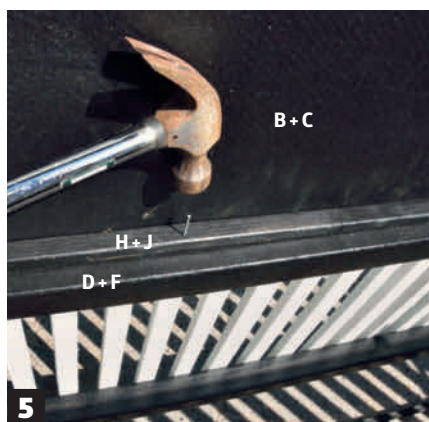


5 Sett fast masonittplatene (B + C). Legg monteringslistene (H + J) utenpå masonittplatene, slik at de holder platene på plass. Spikre fast listene på over- og undersiden av tverrstiverne (D + F) med dykkert.



Forbered forkannten på bardisken (A). Den skal være avrundet. Heldigvis er det enkelt å tegne en fin og symmetrisk kurve hvis du klemmer fast en fleksibel list på platen. Listen skal skjære bardisken 66 cm fra bakkanten, og toppen av kurven skal være midt på forkanten.



7 **Avrund bardisken.** Først tegner du en pen og tydelig linje langs listen du har strukket. Fjern deretter listen og skjær linjen fri med en stikksag. Slip kanten ren for eventuelle ujevnheter.

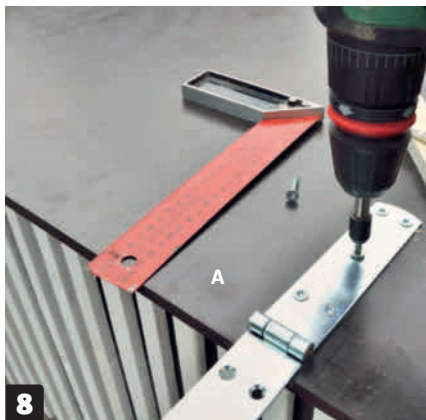


8 **Fest bardisken (A) til møbelet.** Skru fast de to hengslene på undersiden av platen. Plasser platen på plass og skru den fast på baksiden av baren.



9 **Gi bardisken (A) en siste finish.** Når hengslene fungerer, skal bardisken først slipes glatt og fin. Deretter påføres den et strøk heldekkende trebeskyttelse.

Terrassebar-
putekassen er
ganske romslig
med nesten 1 m³
oppbevaringsplass
under lokket.

Det er enkelt
å lage en
åpningsstang
av en kloss og et
stykke flatjern.

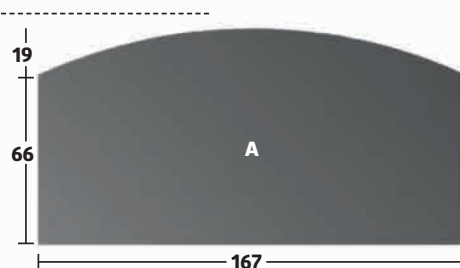

Avrundingen
av bardisken
(A) starter
66 cm fra
bakkanten.
Det er 19 cm
fra forkanten
av klednings-
listene (G).

Bunnbordene (K)
er skrudd fast på
de nederste lange
tverrstiverne (D).
Bunnen monteres
før kledningslistene
spikres fast.



MATERIALER

15 mm forskalingsplate:

- 1 bardisk (A), 85 x 167 cm

4 mm masonittplate:

- 4 plater (B) à 35,2 x 143 cm
- 4 plater (C) à 35,2 x 46 cm

48 x 48 mm leker:

- 6 lange tverrstivere (D) à 143 cm
- 4 bein (E) à 95 cm
- 6 korte tverrstivere (F) à 46 cm

19 x 30 mm list (splittet 19 x 98 mm):

- 88 kledningslister (G) à 84 cm

20 x 20 mm lister:

- 8 lange monteringslister (H) à 143 cm

- 8 korte monteringslister (J) à 46 cm

19 x 98 mm bord:

- 14 bunnbord (K) à 50 cm

Dessuten:

- 5 x 80 mm skruer · 1,7 x 40 mm galvanisert dykkert · 2 stk. 35 x 280 mm hengsler (målt åpne) · Heldekkende trebeskyttelse