

# Hemlig dynbox

Den här utebaren är lika mysig som den är praktisk. Under disken är möbeln nämligen inredd med plats för förvaring, så **här kan du samla allt du behöver när du får gäster.**



Boxen har plats för dynor på högkant.

## Stomme

Projektet bör göras i två faser. Först ska du bygga en stomme av regler. Sedan ska du klä den med ribbor.


Stommen är uppbyggd av regler på 45 x 45 mm som monteras med 5 x 80 mm skruvar. Alla skruvar ska sättas i förborrade hål. Annars riskerar du att reglarna spricker när du skruvar i ändträet.

Du kan säga ut alla delar i förväg och montera dem snabbt om du förbereder en arbetsbänk där du kan lägga ut delarna.


Stommen målas slutligen med hel-täckande träskydd.



**1** Lagg de fyra benen (E) vid sidan om varandra. Markera de långa stagens (D) position genom att markera en 4,5 cm kvadrat upptill och 11 cm nerifrån på benen (E) och mitt emellan de två.

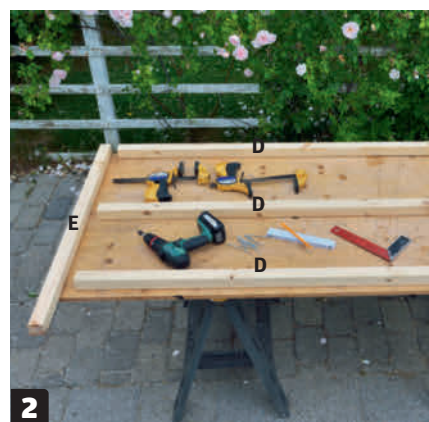


**2** Lagg benen (E) på ett bord två och två. Placera de långa stagen (D) mellan benen, mitt för markeringarna. Borra för två skruvfogar mellan varje ben och de långa stagen. Använd ett 5 mm borr.

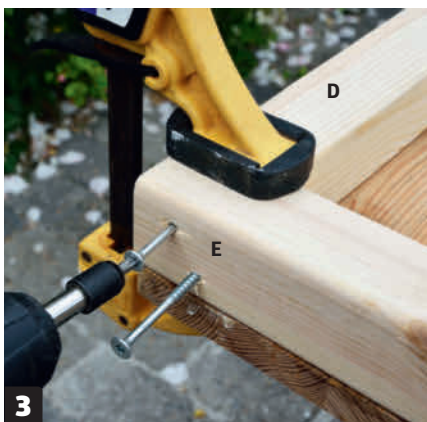

3

### Sätt ihop ben (E) och de långa stagen (D).

Använd 5 x 80 mm skruvar för jobbet. Kontrollera efter varje montering att fogarna är vinkelräta. Gör två element som består av två ben (E) och tre långa stag (D).

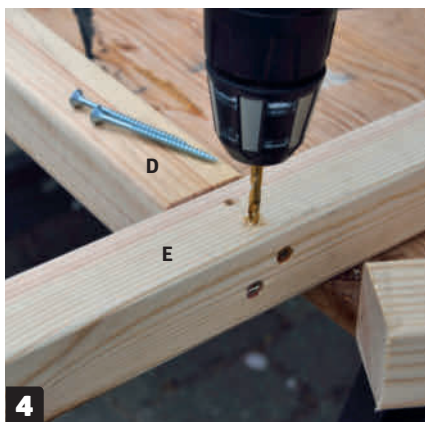

4

### Förbered de två elementen för montering.

Elementen ska sättas ihop med de korta stagen (F). Borra för fogarna på samma ställe som tidigare, men på tvären över de befintliga fogarna.



5

### Montera det första elementet med alla de korta stagen (F).

Tekniken är densamma som tidigare och fogen görs åter med 5 x 80 mm skruvar.



6

## Gör Det Själv



### SVÅRIGHETSGRAD

Den här uppgiften är lätt att ge sig på – även för nybörjare.



LÄTT

SVÅRT



### TIDSÅTGÅNG

Två dagar plus torktid.



### PRIS

Ca 6.000 kronor.

### Skruva fast det andra elementet.

Vänd det första elementet med de korta stagen uppåt, placera sedan det andra elementet ovanpå och skruva fast det.

### Måla alla delarna.

Stryk dem 2-3 gånger med heltäckande träskydd. Här har vi valt att måla stommen svart och ribborna (G) vita.



7



8

### Måla masonitskivan i tunna lager.

Masonitskivor är ömtåliga och tål inte fukt särskilt bra. De bör inte lämnas med för mycket färg under lång tid för att torka. Det är bättre att måla en gång extra.

# Ribbor

När stommen är färdig ska den kläs med ribbor. Därefter ska stommen föras med en bänkskiva som skruvas fast.

Ribborna monteras stående på utsidan av stommen med dyckert.

Bänkskivan ska monteras till sist och slutligen kapas till en snyggt rundad framkant.




## 1 Gör själv ribborna till panelen (G).

Du kan spara pengar och få det som du vill om du sågar till ribborna själv med en cirkelsåg. En 20 x 95 mm bräda som delas på längden blir tre 20 x 30 mm ribbor (G).



## 2 Dela upp ribborna (G), 2 x 12 och 2 x 32.


Lägg först 32 på framsidan, med de två yttersta i jämnhöjd med kanten på benen och med lika stort avstånd mellan dem. Använd vid behov en exakt mätpinne som stöd.

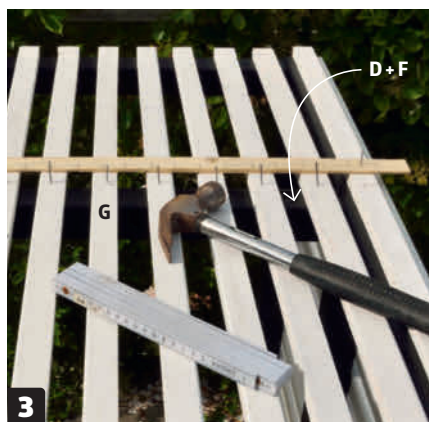

**3 Montera ribborna.** De spikas på med 1,8 x 35 mm dyckert. Ribborna ska monteras på de korta och långa stagen (D + F).

## Klä möbeln inifrån.

De svartmålade masonitskivorna (B + C) ska sättas på insidan av ribborna i de 8 fälten, mellan benen (E) och stagen (D + F).

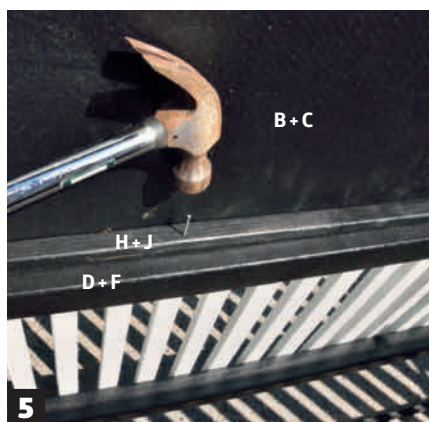

**5 Fixera masonitskivorna (B + C).** Lägg monteringslisterna (H + J) utanpå masonitskivorna så att listerna håller skivorna på plats. Spika fast listerna på både ovan- och undersidan av stagen (D + F) med dyckert.




## Förbered framkanten på bänkskivan (A).


Den ska rundas till. Lyckligtvis går det lätt att rita en snygg och symmetrisk rundning om du spänner fast en flexibel list på bänkskivan. Listen ska korsa bänkskivan 66 cm från bakkanten och rundningens spets ska hamna mitt på framkanten.



**7 Runda till bänkskivan.** Rita först en snygg och tydlig linje längs den list som du har spänt upp. Ta sedan bort listen och såga längs linjen med en sticksåg. Slipa kanten ren från ojämnheter.

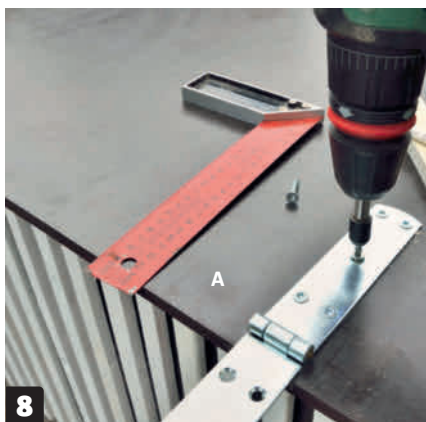


**8 Fäst bänkskivan (A) i möbeln.** Skruva fast de två gångjärnen i bänkskivans undersida. Lägg skivan på plats och skruva fast i barens baksida.

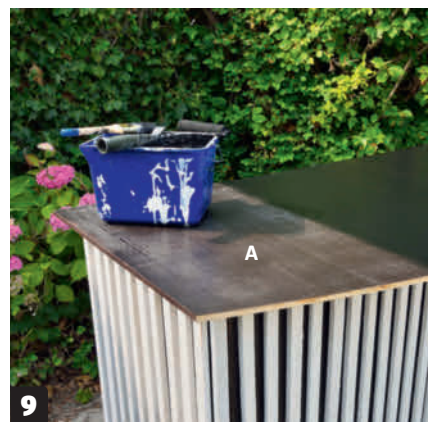

**9 Ge bänkskivan (A) finish.** När gångjärnen är på plats ska bänkskivan först slipas slät och fin, och sedan ska den behandlas med heltäckande träskydd.

Terrassbaren/dynboxen är riktigt rymlig med nästan 1 m<sup>3</sup> förvaringsutrymme under locket.

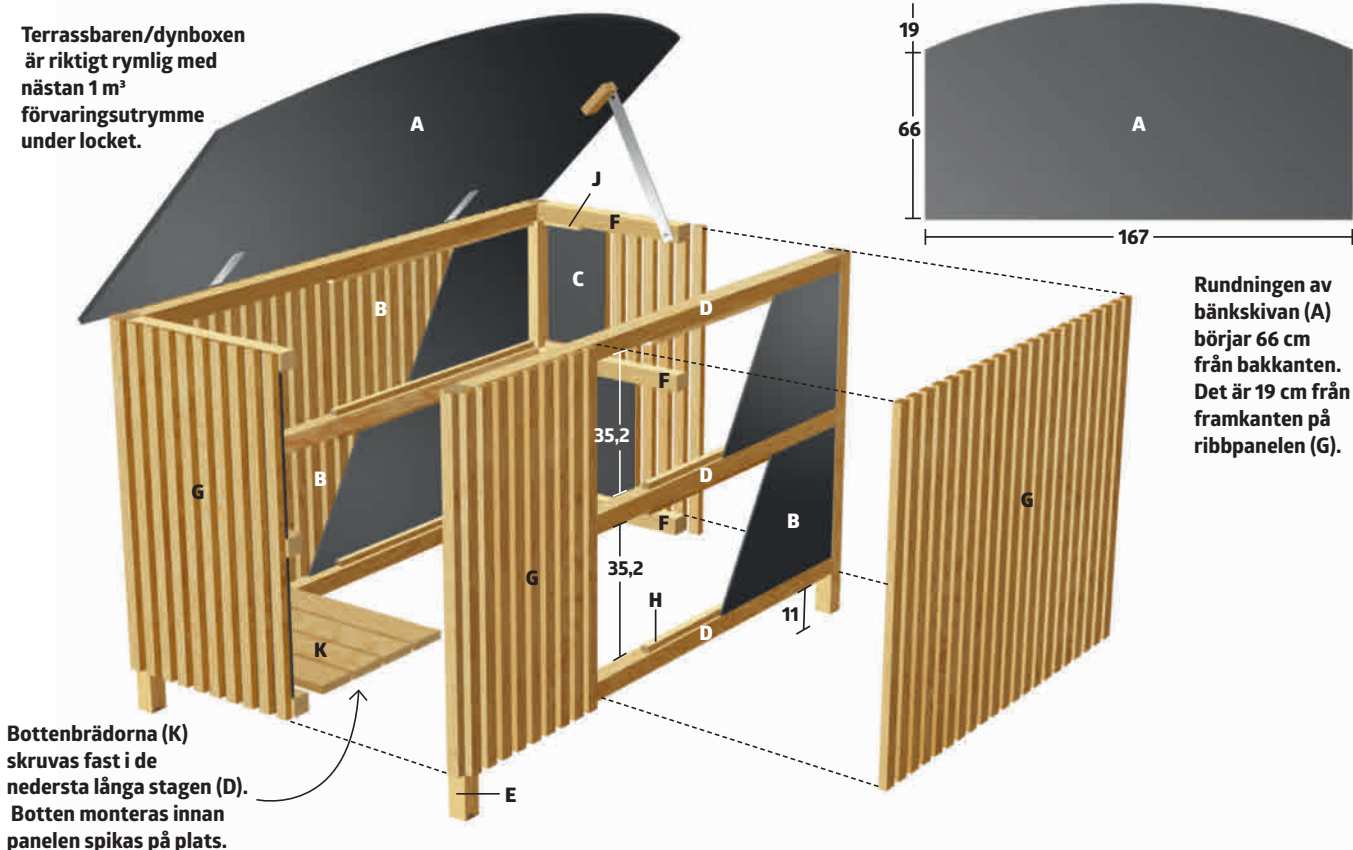

Rundningen av bänkskivan (A) börjar 66 cm från bakkanten. Det är 19 cm från framkanten på ribbpanelen (G).

Bottenbrädorna (K) skruvas fast i de nedersta långa stagen (D). Botten monteras innan panelen spikas på plats.



#### MATERIAL

##### 15 mm vattenfast formplywood:

- 1 bänkskiva (A), 85 x 167 cm

##### 4 mm masonitskiva:

- 4 skivor (B) à 35,2 x 143 cm
- 4 skivor (C) à 35,2 x 46 cm

##### 45 x 45 mm reglar:

- 6 långa stag (D) à 143 cm
- 4 ben (E) à 95 cm
- 6 korta stag (F) à 46 cm

##### 20 x 30 mm ribbor:

- 88 panelribbor (G) à 84 cm

##### 20 x 20 mm lister:

- 8 långa monteringslister (H) à 143 cm

- 8 korta monteringslister (J) à 46 cm

##### 19 x 95 mm brädor:

- 14 bottenbrädor (K) à 50 cm

##### Dessutom:

- 5 x 80 mm skruvar
- 1,8 x 35 mm galvaniserade dyckert
- 2 st 35 x 280 mm gångjärn (mått öppnade)
- Heltäckande träskydd