

Salainen tyynylaatikko

Tämä pihabaari on mukava ja kätevä, sillä tiskin alla on säilytystilaa kaikelle, **mitä vieraita varten tarvitaan.**



Tyynyt mahtuvat pystyyn laatikon sisään.


Runko

Projekti tehdään kahdessa vaiheessa. Aluksi rakennetaan runko, minkä jälkeen sen päälle asennetaan rimat.

Runko tehdään 45x45 millin rimoista ja kootaan 5x80 millin ruuveilla. Kaikki ruuvit asennetaan valmiiksi porattuihin reikiin, jotta rimat eivät halkea.


Voit sahata kaikki osat valmiiksi ja ruuvata ne nopeasti yhteen, kun teet siihen sopivan työpöydän.

Maalaa runko lopuksi peittävällä ulkomaalilla.

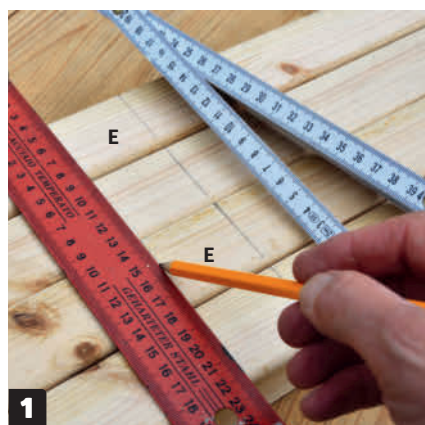


1

Pane jalat (E) vierekkäin. Piirrä pitkien rimojen (D) paikat 4,5 senttiä jalkojen päistä, 11 senttiä alareunasta ja niiden puoliväliin.

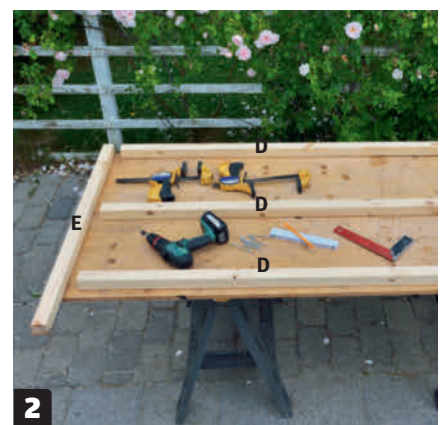


2

Pane jalat (E) pöydälle pareittain. Pane pitkät rimat (D) jalkojen väliin merkkien kohdalle. Poraa jokaisen liitoksen kohdalle kaksi ruuvireikää. Käytä 5 millin terää.

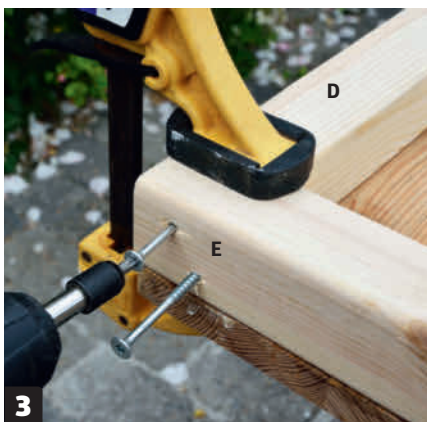

3
Yhdistä jalat (E) ja pitkät rimat (D)
5x80 millin ruuveilla. Tarkista, että liitokset ovat suorakulmaisia. Tee kaksi elementtiä kahdesta jalasta (E) ja kolmesta pitkästä rimasta (D).

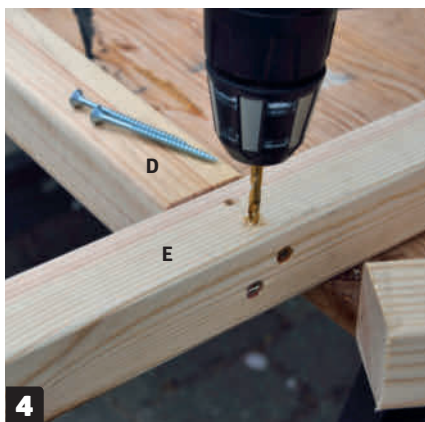

4
Poraa elementteihin reiät yhdistämistä varten. Yhdistä elementit toisiinsa lyhyillä rimoilla (F). Poraa ruuvinreiät samoihin kohtiin kuin aiemmin mutta poikittain entisiin ruuveihin nähden.



5
Kokoa ensimmäinen elementti valmiiksi lyhyillä rimoilla (F). Tekniikka on sama kuin aiemmin. Käytä jälleen 5x80 millin ruuveja.



Ruuvaa toinen elementti kiinni.

Käännä ensimmäisen elementin lyhyet rimat ylöspäin, pane toinen elementti niiden päälle ja ruuvaa se kiinni.

Maalaa kaikki osat.

Levitä peittävää ulkomaalia rimoihin 2–3 kerrosta. Tämä runko maalataan mustaksi, ja sen päälle asennetaan valkoiset rimat (G).



Maalaa kovalevy ohuina kerroksina.

Kovalevy ei kestä kovin paljon kosteutta, joten sen päälle ei saa levittää kerralla liikaa maalia. Maalaa mieluummin kahteen kertaan.

Tee Itse

VAIKEUSASTE

Tämä on helppo projekti – myös aloittelijalle.

HELPPO

VAIKEA

VIE AIKAA

Kaksi päivää plus kuivumisaika.

HINTA

Noin 600 euroa.

Rimat

Kun runko on valmis, sen päälle asennetaan rimat. Sen jälkeen runkoon ruuvataan pöytälevy.

Rimat asennetaan pystyyn rungon ulkopuolelle viimeistelynauloilla.


Kun pöytälevy on paikallaan, sen etureunaan sahataan tyylikäs kaarre.



1 Tee rimat (G) itse. Voit säästää paljon rahaa halkaisemalla rimat itse pöytäsirkkelillä. Yhdestä 20x95 millin laudasta tulee kolme 20x30 millin rimaa (G).




2 Tee rimoista (G) kaksi 12 ja kaksi 32 riman nippua. Kohdista etupuolen reunimmaisat rimat jalkojen reunojen linjaan ja jaottele loput rimat tasaisesti niiden väliin. Voit käyttää apuna mittatikkuja.

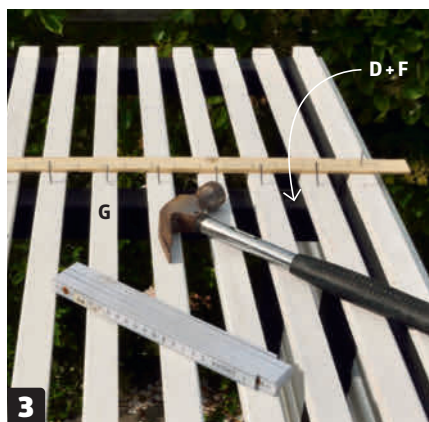

3 Asenna rimat 1,8x 35 millin nauloilla. Naulaa ne kiinni sekä lyhyisiin että pitkiin rimoihin (D+F).

Vuoraa kaluste sisäpuolelta.

Asenna mustaksi maalatut kovalevyt (B + C) rimojen sisään jalkojen (E) ja rimojen (D + F) väliin.

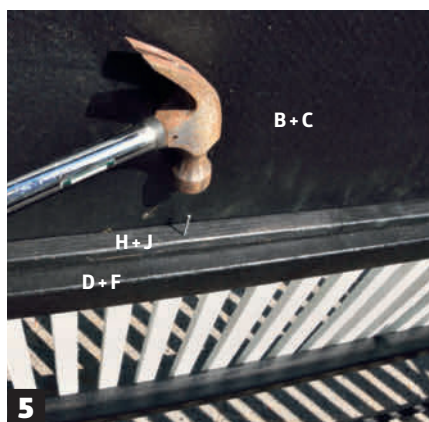


5 Kiinnitä kovalevyt (B + C). Pane asennuslistat (H + J) kovalevyjen päälle niin, että listat pitävät levyt paikoillaan. Naulaa listat kiinni rimojen (D + F) alle ja päälle.



6 Tee levyn (A) etureunaan kaarre. Saat piirrettyä siistin ja symmetrisen kaarteon helposti, kun puristat pöytälevyyn taipuisan riman. Kaarre alkaa 66 sentin päästä levyn takareunasta, ja sen keskikohta kulkee pöydän etureunan kautta.



Pyöristä pöytälevy. Piirrä aluksi siisti ja selkeä merkkiviiva riman reunaa pitkin. Irrota rima ja sahaa sitä pitkin pistosahalla. Hio reuna tasaiseksi.

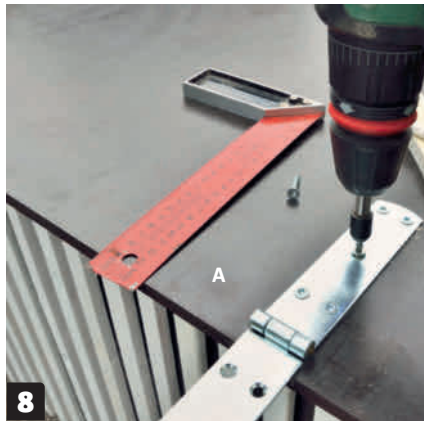


Yhdistä pöytälevy (A) kalusteeseen. Ruuvaa saranat kiinni pöytälevyn alle. Pane levy paikalleen ja ruuvaa se kiinni baarin takareunaan.



Viimeistele pöytälevy (A). Kun saranat toimivat, hio pöytälevy tasaiseksi ja siistiksi ja maalaa se kertaalleen peittävällä ulko-maalilla.

Terassibaari-tyynylaatikko on melko tilava: kannen alla on melkein kuutiometri säilytystilaa.

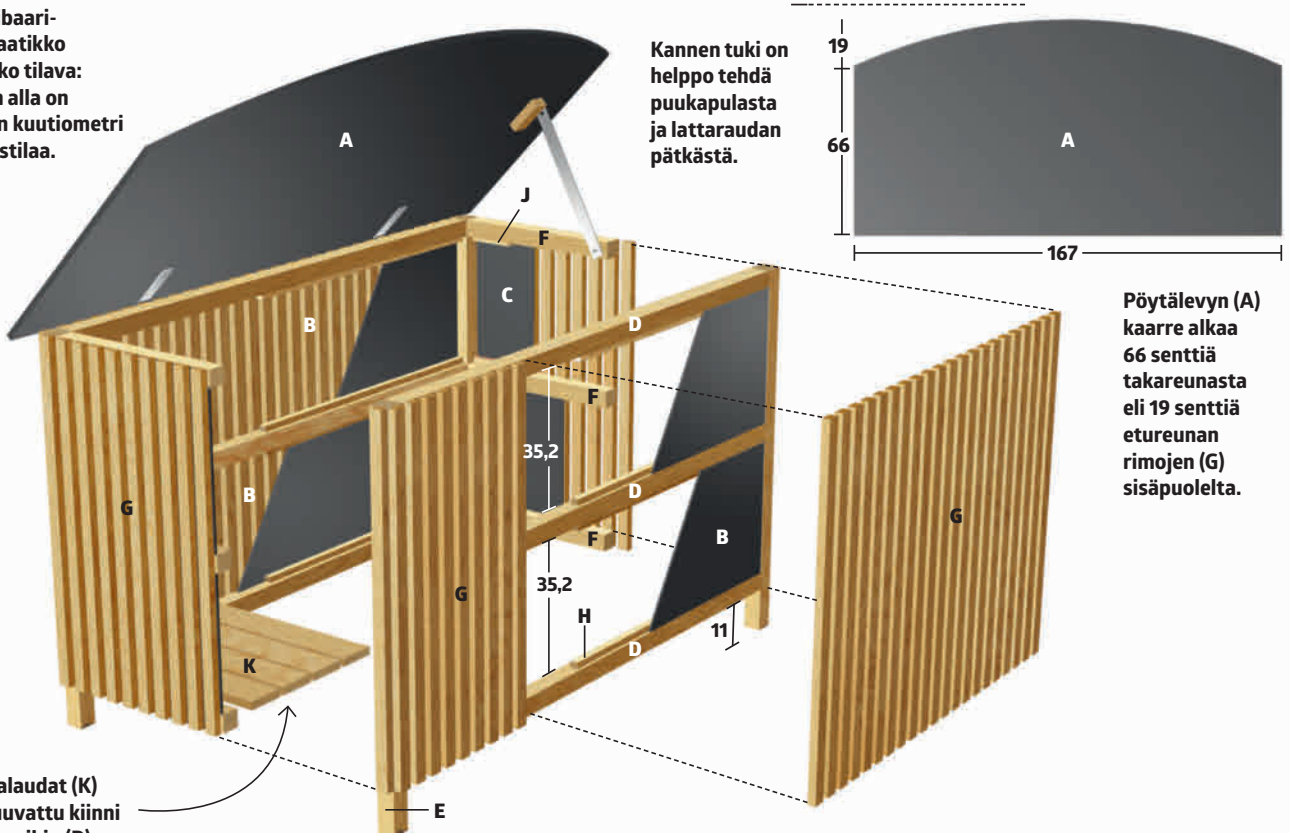

Pöytälevyn (A) kaarre alkaa 66 senttiä takareunasta eli 19 senttiä etureunan rimojen (G) sisäpuolelta.

Pohjalahdat (K) on ruuvattu kiinni alarimoihin (D). Pohjalahdat asennetaan ennen seinärimoja.

MATERIAALIT

15 mm muottivaneria:

- 1 pöytälevy (A), 85x167 cm

4 mm kovalevyä:

- 4 levyä (B) á 35,2x143 cm
- 4 levyä (C) á 35,2x46 cm

45x45 mm rimaa:

- 6 pitkää rimaa (D) á 143 cm
- 4 jalkaa (E) á 95 cm
- 6 lyhyttä rimaa (F) á 46 cm

20x30 mm rimaa:

- 88 verhoussrimaa (G) á 84 cm

20x20 mm listaa:

- 8 pitkää asennuslistaa (H) á 143 cm

- 8 lyhyttä asennuslistaa (J) á 46 cm

19x95 mm lautaa:

- 14 pohjalahdeta (K) á 50 cm

Lisäksi:

- 5x80 mm ruuveja
- 1,8x35 mm galvanoituja nautoja
- 2 kpl 35x280 mm saranoita (mitattu suljettuna)
- Peittävää ulkomaalia