



# NYTT WC

## – mindre vannforbruk

### Gjør Det Selv

#### VANSKELIGHETSGRAD

Dette er en nokså enkel jobb.

LETT  VANSKELIG

#### TIDSFORBRUK

To timer.

#### PRIS

3000-5000 kr. Dette Ifö-toalettet kostet cirka 3500 kroner.

#### MATERIALER

- Toalett (her Ifö Sign)
- Plugg og skruer
- Silikon

Hvis du bytter ut det gamle toalettet med en ny vannsparende modell, kan du spare penger i det lange løp. Og **hvis du gjør det selv, sparer du deg også for dyre rørleggertimer.**

## Forberedelse

Når toalettet har rent lenge nok og du er lei av å reparere det, er det på tide å skaffe et nytt. Som gjør det selv-er kan det være litt vemodig å kaste et «nesten» velfungerende toalett. Men som oftest vil det moderne toalettet bruke langt mindre vann, så i det lange løp er det som regel en god investering.

Vi starter med å fjerne det gamle toalettet, deretter monteringslangen og så gulvskruene før toalettet er klart til å løftes av avløpsrøret.



1

#### Først skal du stenge vannet til sisternen.

Steng vannet så nær den fleksible slangen som er skrudd fast til sisternen som du kan komme. Spyl deretter ned i toalettet til sisternen er tom.



2

#### Skru den fleksible slangen av vannrør- ne.

Moderne rørdeler er enkle å håndtere og kan strammes med både fastnøkler og skiftenøkler, slik at du ikke trenger en rørtang for å lykkes.



**Nesten alle toaletter er skrudd fast i gulvet** med store skruer. Hvis det er vanskelig å komme til med en vanlig skrutrekker, kan du feste et vinkelhode på skrumaskinen.



**Her er monteringsslangen så god som ny,** så den kan fint brukes om igjen på det nye toalettet. Vi fjerner den derfor forsiktig ved hjelp av to skiftenøkler slik at vi kan holde kontra på toalettdelen.



**Løft vekk toalettet, og tøm det for de siste vannskvettene.** Når det gamle toalettet er fjernet, kan du bruke en eksentersliper til å fjerne gammelt lim og mørtel fra gulvet.

## Klargjøring

Når det gamle toalettet er fjernet og gulvet er rengjort, er vi klare til å begynne med det nye. Først rengjør vi muffen mellom avløpsrøret og toalettet og smører gummipakningen på muffen med oppvaskmiddel for å gjøre det lettere for delene å gli sammen.

Deretter settes toalettet på plass (på prøve), og vi markerer hvor vi skal bore hull i gulvet. Det er viktig å vite nøyaktig hvor eventuelle gulvvarmekabler ligger, slik at du ikke ødelegger dem.

Sørg for at hullene er laget i skrå vinkel, slik at de nye skruene kan skrues direkte inn uten å vri seg.



**Mellom avløpsrøret og toalettet sitter det en muffe.** Vi tar den opp, rengjør den og setter den ned igjen. Muffen er laget for å passe både til et gammelt og et nyere avløpsrør. Skyv den helt ned på plass.



**Gi muffen litt oppvaskmiddel** på den svarte gummipakningen. Smør det ut på hele pakningen med en finger, slik at den er godt sauset inn. Det gjør det mye enklere å presse det nye toalettet ned over muffen.



**Kontroller at toalettet står som det skal.** Vinkelrett på bakveggen og eventuelt parallelt med veggens siden av. Hvis du kan komme til for å måle, er det flott. Hvis ikke, er det en god idé å ta noen skritt tilbake og se hvordan det ser ut.



**Marker hvor det skal bores hull.** Hvis du kommer til med en borhammer, kan du bore ut til plugger og skruer gjennom hullene i bunnen av toalettet. Bruk et tynt murbor, 4-6 mm i første omgang.





5

**Hvis du ikke kan bore gjennom hullene i toalettet,** markeres plasseringen. Stikk en blyant inn i de fire hullene og merk av hvor de nye pluggene og skruene skal sitte.



6

**Fjern toalettet igjen, og bor ut hullene** med et 8 mm murbor. Sørg for at du får boret i samme skrå vinkel som hullene i toalettet.



7

**Før du fjerner alt borestøvet,** er det lurt å dytte nylonpluggen halvveis inn i alle hullene. Når pluggen er inne, kan du feie bort smusset uten å fylle hullene med skitt.


**Bank plugger til bunns.** Støvsug først slik at det ikke kommer mer støv inn i hullene. Trykk også en klatt silikon inn i hvert hull for å hindre vann i å trenge inn. Fyll også de gamle hullene med silikon. Slå nå inn pluggene med en hammer, men unngå å skade platen ved å slå for hardt.



8

## Montering

Selve monteringen er enkel og grei. Begynn med å løfte det nye toalettet på plass. Hvis det passer til skruenhullene, kan du trygt skru toalettet på plass, koble det til vannet og fuge rundt bunnen av toalettet.

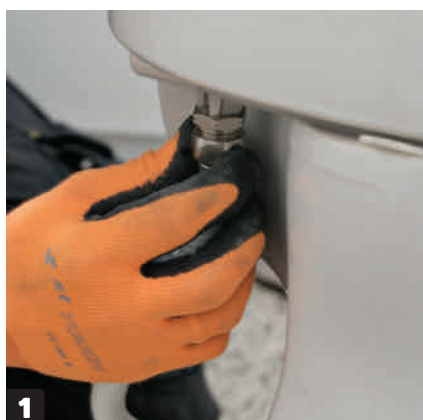

1

**Start monteringen med å sette monteringslangen på toalettet.** Den skrues fast på baksiden av toalettet, så det er praktisk at den er på plass før toalettet plasseres mot vegg.



2

**Løft toalettet på plass.** Du trenger ikke lenger tilgang bak sisternen.

**Del to nylonplugger på langs,** og skyv dem under toalettet. Det skal være en halv plugg ved hver skrue, der de fungerer som en slags gummipakning, slik at toalettet ikke står direkte oppå flis- eller betonggulvet.



**Skrue fast toalettet med de nye monteringskruene.** Når skruene er skrudd godt fast, setter du de medfølgende pluggene over skruene.



**Monter setet.** Trykk det fast i hullene nær sisternen. Det skal føles lett og enkelt, setet skal passe som hånd i hanske.



**Setet skrues fast under toalettet.** Bruk de medfølgende skruene, gummipakningene og skivene. Bruk først fingrene, og stram deretter mutteren med den medfølgende spesialtilpassede plastnøkkelen.



**Nå skal det fuges rundt sokkelen.** Du kan bruke en farget sanitærsilikon. Men hvis du ikke er så erfaren med fugeteknikk, kan det være en fordel å bruke en klar silikon.



**Glatt silikonen** med en finger dypet i såpevann. Alternativt kan du bruke en fugebrikke. Det tar 24 timer før fugen er herdet nok til at overflaten er vanntett.

