



NY WC

– spara på vattnet

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är en ganska enkel uppgift.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Två timmar.



PRIS

Från ca 2.000 kronor och uppåt. Den här toalettstol från Ifö kostade 3.000 kronor.



MATERIAL

- Toalettstol (här Ifö Sign)
- Plugg och skruv
- Silikon

Du kan spara många liter vatten om du byter ut din gamla toalettstol mot en ny snålspolande modell. Och om du **gör det själv så tjänar du samtidigt in dyra VVS-kostnader.**

Förberedelse

När du har använt toalettstolen tillräckligt länge och tröttnat på att fixa till den, är det dags att skaffa en ny. Som gör-det-självare kan det kännas lite vemodigt att kassera en "nästan" fungerande toalett. Men oftast kommer den moderna toaletten att använda mycket mindre vatten, så i det långa loppet är det vanligtvis en bra investering.

Vi börjar med att ta bort den gamla toaletten, sedan monteringsslangen och golvskruvarna innan toalettstolen är redo att lyftas bort från avloppsröret.



1

Först ska du stänga av vattnet till cisternen. Koppla bort vattnet så nära den flexibla slangen som är skruvad till toalettstolen som du kan komma. Spola sedan i toaletten tills cisternen är tom.



2

Skruva loss den flexibla slangen från röret. Moderna rörkopplingar är lättare att arbeta med och kan dras åt med både skiftnyckel och mutterdragare, så du behöver inte vara proffs med rörtång för att lyckas.



Nästan alla toaletter är fastskruvade i golvet med några långa skruvar. Om det är svårt att komma åt med en vanlig skruvdragare kan du montera ett vinkelhuvud på skruvdragaren.



Här är monteringslangen så gott som ny så den kan lätt användas igen på den nya toalettstolen. Vi tar därför försiktigt bort den med två skiftnycklar, så att vi kan hålla emot toalettdelen.



Lyft av toalettstolen och töm den på de sista slattarna vatten. När du har tagit bort den gamla toalettstolen kan du använda en excenterslip för att ta bort gammalt lim och murbruk från golvet.

Färdigställande

När den gamla toalettstolen är borta och golvet är rengjort är det dags att börja med den nya. Först rengör vi maschetten mellan avloppsröret och toalettstolen och smörjer dess gummipackning med diskmedel för att göra det lättare för delarna att glida ihop.

Sedan sätter vi toaletten på plats (på prov) och markerar var vi ska borra hål i golvet. Det är viktigt att du vet exakt var eventuella golvvärmerör är placerade så att du inte råkar punktera dem.

Se till att hålen görs i en sned vinkel så att de nya skruvarna kan skruvas i direkt utan att vridas.



Mellan avloppsröret och toalettstolen sitter en gummimanschett. Vi tar upp den, rengör den och sätter tillbaka den. De kan se lite olika ut men de fungerar på samma sätt. Tryck ner den hela vägen på plats.



Stryk lite diskmedel på manschettens gummipackning. Stryk ut det på hela manschetten med ett finger så att den blir väl insmord. Detta gör det mycket lättare att glida den nya toalettstolen över den.



Kontrollera nu att toalettstolen står som det ska.

Vinkelrätt mot bakväggen och eventuellt parallellt med den andra väggen, som här. Om du kan mäta är det bra. Men om du inte kan det är det en bra idé att ta ett par steg tillbaka och se hur det ser ut.



Markera var du ska borra hål. Om du kan komma åt med en borrhammare, borra för pluggar och skruvar genom hålen i toalettstolens kant. Använd först ett smalt stenborr, 4-6 mm.



5

Om du inte kan borra direkt genom hålen i toalettstolen, markera placeringen i stället. Stick en blyertspenna i de fyra hålen och gör en markering där de nya pluggarna och skruvarna ska sitta.



6

Ta bort toalettstolen igen, och borra ut hålen med ett 8 mm stenborr. Se till att du borrar i samma sneda vinkel som hålen i toalettstolen har.



7

Innan du tar bort allt borrhåll är det en bra idé att trycka ner nylonplugg halvvägs ner i alla hål. När pluggen sitter där kan du sopa bort smutsen utan att fylla hålen med skräp.


Slå i plugg ända ner. Dammsug först så att inte ytterligare damm kommer ner i hålen. Tryck också in en klick silikon i varje hål för att förhindra att vatten tränger in. Fyll även de gamla hålen med silikon. Slå nu i pluggarna med en hammare, men undvik att skada plasten genom att slå för hårt.



8

Montering

Själva monteringen är relativt enkel och okomplicerad. Börja med att lyfta den nya toalettstolen på plats. Om den passar skruvhålen kan du säkert skruva fast toaletten, ansluta den till vattnet och foga runt toalettstolens nederkant.

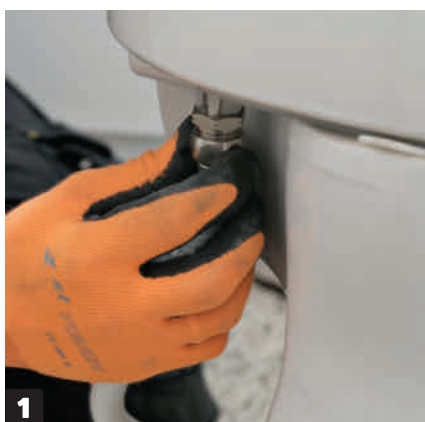

1

Börja monteringen med att koppla monteringsslangen till toaletten. Den skruvas fast på toalettstolens baksida, så det är praktiskt att den är på plats innan toalettstolen placeras mot väggen.



2

Lyft toalettstolen på plats. Du behöver inte längre tillgång till att arbeta bakom cisternen.

Klyv två nylonplugg på längden och skjut in dem under toalettstolen. Det ska finnas en halv plugg vid varje skruv där de fungerar som en slags gummitätning så att toalettstolen inte står direkt på klinker- eller betonggolvet.



3



4

Tag nu de nya monteringskruvarna och skruva fast toalettstolen. När den är ordentligt fastskruvas sätts de medföljande propparna över skruvarna.



5

Montera sitsen. Tryck fast den i hålen nära cisternen. Det ska kännas lätt och enkelt, som om sitsen passar som hand i handske.



6

Sitsen skruvas fast underifrån. Använd de medföljande skruvarna, gum mipackningarna och brickorna. Skruva först för hand och dra sedan åt muttern med den medföljande specialanpassade plastnyckeln.



7

Nu ska du foga runt sockeln. Du kan använda ett färgat sanitetssilikon. Men om du inte har så stor erfarenhet av att foga kan det vara bättre att använda ofärgat silikon.



8

Jämna till silikonet med ett finger doppat i tvålatten. Alternativt kan du använda en fogbricka. Det tar 24 timmar innan fogen har härdat så mycket att ytan är vattentät.

