



UUSI WC

– pienempi vesilasku

Purkaminen

Vuotavan pöntön voi korjata, mutta jossain vaiheessa se kannattaa vaihtaa uuteen. Toimivan pöntön vaihtaminen voi tuntua rahan haaskaukselta, mutta uusi vessanpönttö kuluttaa vähemmän vettä ja säästää rahaa pitemmän päälle.

Aluksi vanha pönttö irrotetaan vesiputkista ja asennusruuveista. Sen jälkeen sen voi nostaa irti viemäristä.



1 Sulje aluksi vesihana. Katkaise vesi mahdollisimman läheltä säiliöön menevää taipuisaa vesiletkua.



2 Ruuvaa taipuisa letku irti vesiputkesta. Nykyaikaisia putkiliittimiä on helppo käyttää jakoavaimella ja kiintoavaimilla. Siihen ei tarvita ammattilaisen osaamista.

Tee Itse

VAIKEUSASTE

Pöntön vaihtaminen on melko helppoa.

HELPPO  VAIKEA

VIE AIKAA

Kaksi tuntia.

HINTA

150–400 euroa. Tämä malli maksoi noin 300 euroa.

MATERIAALIT

- WC-pönttö (tässä Ifö Sign)
- Tulppia ja ruuveja
- Silikonია

Voit säästää paljon rahaa vaihtamalla vanhan vessanpöntön uuteen, vettä säästävään malliin. Jos **teet sen itse, säästät myös putkiasentajan palkkarahat.**



3 **Monet vessanpönttö on ruuvattu kiinni lattiaan.** Niihin voi olla vaikea päästä käsiksi tavallisella ruuvinvääntimellä. Tässä käytetään apuna kulmaistukkaa.



4 **Vanha liitosletku on kunnossa,** joten se irrotetaan pöntöstä varovasti kahdella jakoavaimella. Toinen avain pitää pöntön liitintä paikallaan ja toinen vääntää letkun liittimen irti.



5 **Nosta pönttö pois ja tyhjennä siitä viimeiset vesipisarot.** Kun vanha pönttö on nostettu pois, voit poistaa liiman ja laastin lattiasta epäkeskiohiomakoneella.

Valmistelut

Kun vanha pönttö on irrotettu ja lattia puhdistettu, voit aloittaa uuden pöntön asennuksen. Puhdista aluksi viemärin ja pöntön välinen mansetti ja voitele se, jotta pönttö painuu helposti sen sisään.

Sen jälkeen voit asentaa pöntön kokeeksi paikalleen ja merkitä ruuvireikien paikat lattiaan. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa, etteivät ruuvit osu lattialämmitysletkuun.

Poraa ruuvireiät viistossa kulmassa, jotta asennusruuvit eivät väännä tai väännä pönttöä.



1 **Viemärin ja pöntön välissä on mansetti.** Ota se pois, puhdista se ja pane se takaisin. Mansetti sopii sekä vanhaan viemäriin että vessanpöntön jalkaan. Paina mansetti perille asti.



2 **Voitele mansetin musta tiiviste astianpesuaineella.** Levitä aine sormella joka puolelle. Sen jälkeen pönttö painuu kevyesti paikalleen.



Tarkista, että pönttö on pystysuorassa ja sivuseinän kanssa samassa linjassa. Käytä mittaa, jos voit. Jos se ei ole mahdollista, peruuta pari askelta ja tarkista asia silmällä.



4 **Merkitse ruuvireikien paikat.** Voit porata reiät pöntön reikien läpi ohuella kiviterällä, jos mahdot käyttää poravasaraa.



5
Jos et voi porata reikiä pöntön läpi, merkitse niiden paikat lattiaan. Työnnä lyijykynä reikiin ja tee merkit.



Nosta pönttö pois paikaltaan ja poraa reiät 8 millin kiviterällä. Kiinnitä huomiota siihen, että poraat reiät samassa kulmassa kuin asennat ruuvit.




7
Työnnä tulpat puoliksi reikiin, ennen kuin pyyhit pölyn pois. Siten reiät eivät mene täyteen pölyä.

Lyö tulpat pohjaan. Imuroi aluksi, jotta reikiin ei mene enempää pölyä. Purista joka reikään vähän silikonilla, jotta niistä tulee vesitiiviit. Täytä myös vanhat reiät silikonilla. Lyö tulpat pohjaan vasaralla mutta pidä huoli, ettet riko niitä lyömällä liian kovaa.



Asennus

Pöntön asentaminen on suhteellisen helppoa. Nosta aluksi uusi pönttö paikalleen. Jos ruuvinreiät ovat oikeissa kohdissa, voit ruuvata pöntön lattiaan, liittää pönttöön vesiletkun ja saumata pöntön jalan reunat.

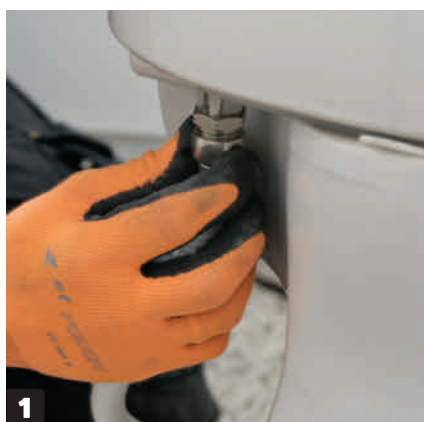

1
Aloita asentaminen liittämällä letku pönttöön. Letku tulee pöntön taakse, joten se kannattaa kiinnittää, ennen kuin pönttö on paikallaan seinää vasten.



2
Nosta pönttö paikalleen. Sen takana ei tarvitse enää työskennellä.

Halkaise kaksi nylontulppaa pitkittäin ja työnnä ne pöntön alle ruuvien kohdalle. Tulpat toimivat tiivisteiden tapaan ja pitävät pöntön irti betoni- tai laattalattiasta.



3



4

Ota uudet asennusruuvit ja ruuvaa pönttö kiinni. Peitä asennusruuvien kannat niille tarkoitetuilla muovitulvilla.



5

Asenna kansi. Paina sen kiinnikkeet säiliön vieressä oleviin reikiin. Kiinnikkeiden pitää sujahtaa paikalleen helposti.



6

Ruuvaa kansi kiinni pöntön alapuolelta.

Käytä kannen mukana tulevia ruuveja, tiivisteitä ja aluslevyjä. Ruuvaa aluksi sormilla ja kiristä mutterit kannen mukana tulevalla erikoistyökalulla.



7

Saamaa jalka. Voit käyttää lattian väriin sopivaa saniteettisilikonia tai kirkasta silikonia, jos olet taitava saamaaja.



8

Tasoita silikoni pesuainevedessä kostutetulla sormella tai silikonisaumaimella. Sauma kovettuu vesitiiviiksi vuorokaudessa.

