

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Tre ganske nemme projekter, der kun kræver, at du følger vejledningen trin for trin.

TIDSFORBRUG:

Sæt en halv dag plus tørretid af til hyndeboks og blomsterkasse og lidt mere til grillbordet, afhængigt af erfaring.

PRIS:

Grillbord ca. 450 kroner, hyndeboks ca. 380 kroner, blomsterkasse ca. 350 kroner

GRILLBORD

HYNDEBOKS

3 flotte møbler til terrassen

Simple skillerumslægter kan lynhurtigt forvandles til et smart samlesæt, der på få timer kan blive til tre ganske elegante terrassemøbler.

Hvis du kan bygge med Lego, kan du – med en smule omhu – også bygge et eller flere af de tre terrassemøbler her. "Klodserne" består af billige 45 x 45 mm skillerumslægter i forskellige længder, som er samlet med skruer. Ud over lægterne bruger vi kun ganske få andre materialer, primært krydsfinerplade.

Det er en fordel at have en kap/geringssav, når lægterne kortes af. Med et længdestop tager det ikke mange minutter at save det hele til. Det er også klogt at male det hele inden samling, så alle dele bliver malet over det hele. Det er svært at gøre ordentligt, når alt er samlet.



BLOMSTERKASSE

GRILLBORD




Skru sammen

Start med at save alt til og male det. Grillbordet er samlet af tre længder lægter: 110, 50 og 22 centimeter.

De længste danner bordets front, og de kortere er til bordets to sider. De korteste lægter er "afstandsklodser" mellem de længere lægter og skaber kontrasten.

Vi laver en hylde og en bordplade af vandfast krydsfiner, som blot er gjort fast med en række små vinkelbeslag. Til dette og de to øvrige projekter er det en fordel at have en kapsav til serieudsavning.

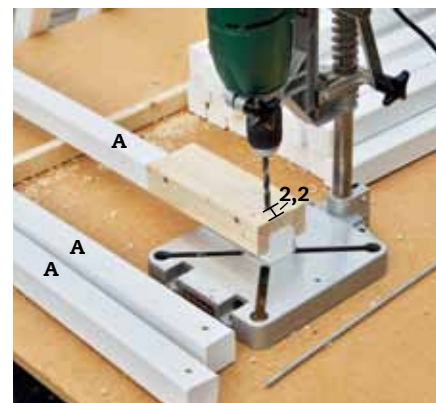

1 Bor huller til de to 6 mm gevindstænger (F) i begge ender af lægterne (A) og i den ene ende af lægterne (B) med et 8 mm bor. Hullerne skal bores helt ens, 2,2 cm inde fra enden af lægten, så lav en "skabelon" af tre stumper liste som vist.


VÆRKTØJ




Når de mange lægstestykker skal saves ud, er det en fordel at have en kapsav. Sæt et længdestop op, fx et par brædder spændt fast med en tvinge, i præcis den afstand, der passer med den ønskede længde af lægterne. Så tager det ikke mange minutter at save det hele til. Krydsfinerpladerne kan du få savet til på mål i byggemarkedet.



Saml lægterne med to 5 x 70 mm skruer pr. samling.

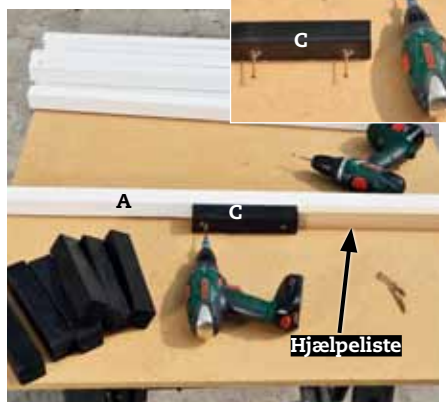


2 Skru lægstumperne (C) imellem lægterne (A). Lægstumperne sidder centreret på lægterne, så lav en liste til at holde afstanden med ud mod siden.

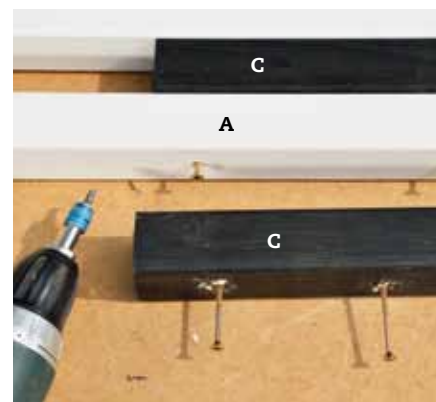


3 Sørg for at forskyde skrueerne i forhold til hinanden, så de ikke rammer op i hinanden. Bor for til alle hullerne, inden du sætter skrue i.

Samling

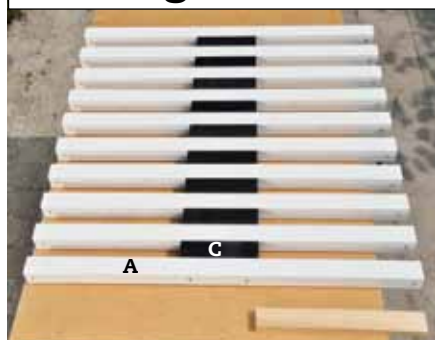


1 Den færdige bordfront. Lægterne (A) er adskilt af lægestumperne (C), der er centreret på lægterne (A).

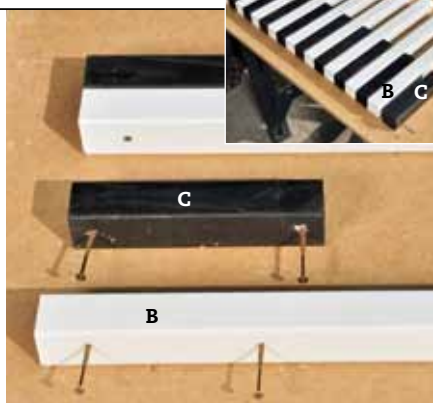

2 Saml de to sider af lægterne (B) og lægestumperne (C) efter samme princip som bordfronten. Her er lægestumperne dog i stedet placeret i den ene ende af lægterne (B).



3 Alle dele til bordet, klar til at blive samlet. Bordfronten, de to sider, bordpladen (D) og hylde (E).

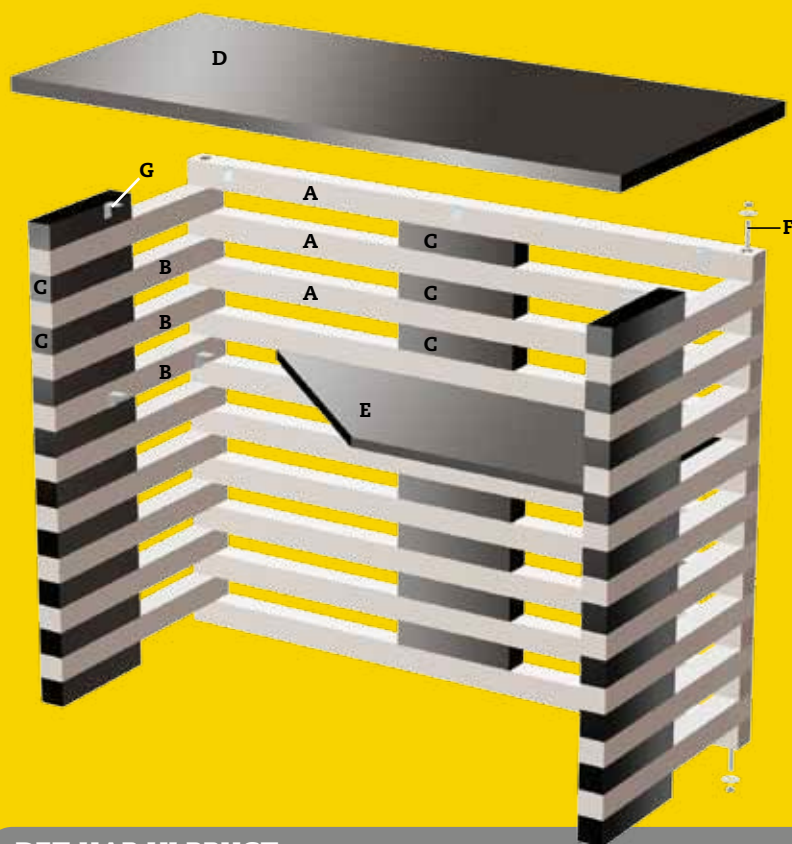

DET HAR VI BRUGT

Materialer

45 x 45 mm skillerumslægter:

- 10 lægter (A) a 110 cm til front
- 18 lægter (B) a 50 cm til sider
- 29 lægter (C) a 22 cm til mellemrum

20 mm vandfast krydsfiner:

- 1 bordplade (D), 53 x 113 cm
- 1 hylde (E), 32 x 101 cm

Desuden:

- 5 x 70 og 4 x 30 mm skruer
- 2 stk. 6 mm gevindstænger (F) a 85 cm med 4 møtrikker og 4 slutskiver
- 10 stk. 30 x 30 x 30 mm vinkelbeslag (G)
- Heldækkende træbeskyttelse




4 Slå siderne sammen med fronten.

Læg en liste på siden til at slå på. Siderne skal ligge glat med frontens ende, så de gennemgående huller ligger i forlængelse af hinanden.



5 Bør for til slutskiver med et bor lidt større end slutskiverne. Der skal bores for i hver side af både top og bund med udgangspunkt i det 6 mm hul, der er boret til gevindstængerne.

Afslutning

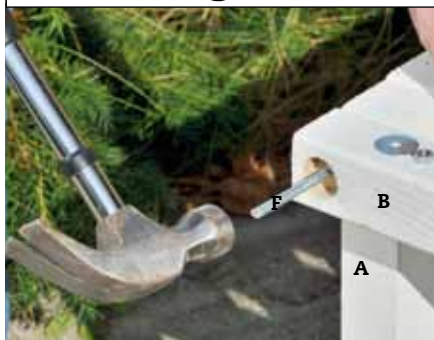

1 Slå gevindstængerne (F) i. De skal gå igennem alle huller i lægterne hele vejen igennem. Stængerne er kortet af med møtrikkerne siddende på, så det var nemt at få møtrikkerne af igen.



2 Skær gevindstængerne til med en vinkelsliber eller nedstryger. Stængerne skal selvfølgelig være lidt kortere end bordets højde, så de ikke stikker uden for hullet.



3 Sæt slutskiverne på plads, og spænd bordet sammen med de fire møtrikker på gevindstængerne.



Når den øverste bordplade er lagt på og gjort fast med vinkelbeslag, er grillbordet klar til at blive brugt.



4 Det færdigsamlede bordstel. Nu er det klar til montering af bordplade og hylden nedenunder.



5 Sæt vinkelbeslag på til bordpladen (D) og hylden (E) med 4 x 30 mm skruer. Placeringen af hylden vælger du frit. Bordpladen skal ligge oven på stellet.

Samling


Hyndeboksen er bygget af lægter i fire forskellige længder. For at kunne lukke siderne af for vind og vejr skal der desuden en indvendig beklædning og et låg af vandfast krydsfiner til.

Selve kassen er bygget af fire længder lægter: 117, 35, 26 og 5 centimeter. Oven på kassen skal du lægge en ramme med låg, som hængsles på kassen.

Herefter skal kassen beklædes indvendigt med krydsfiner, og til sidst skal der ben på af små stumper lægte.

Når du samler lægterne A og B, skal du huske at forskyde skruerne for hvert lag af lægter, så du ikke rammer de underliggende skruer, når du skruer i næste lag.


HYNDEBOKS

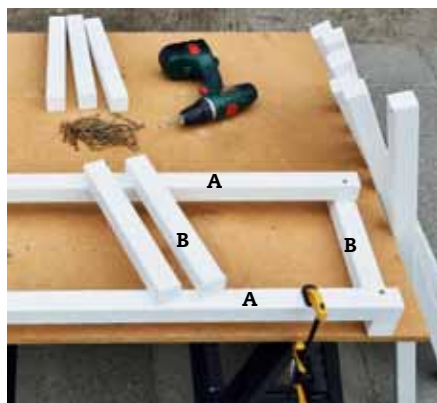


1 Start med at samle de lange lægter (A) med de korte lægter (B) som vist. Brug 5 x 70 mm skruer. Senere vendes kassen, så skruerne kommer til at vende nedad og dermed ikke kan ses.




2 Placer skruerne i hjørnerne forskudt lag efter lag, så du ikke skruer dem ned i hinanden.

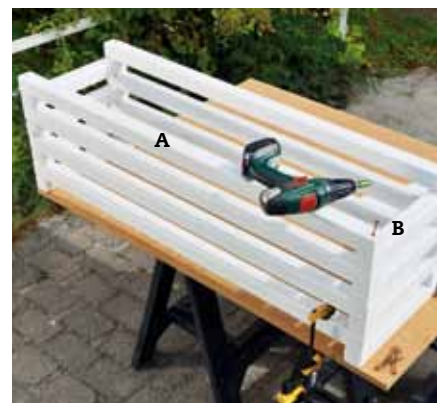

3 Den næsten færdige kasse. Otte af de lange lægter (A) og otte af de korte lægter (B) er opbrugt, og kassen ser således ud. Du skal have fire lange lægter (A) og to korte lægter (B) tilovers.

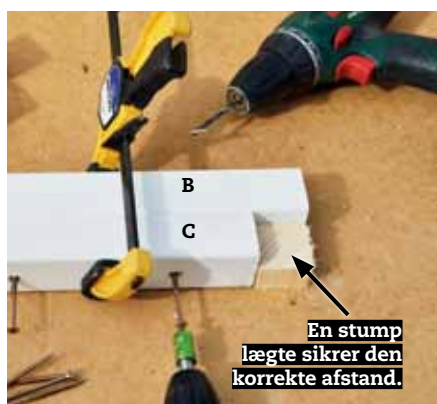

4 Saml to korte lægter (B) med to endelægter (C). Endelægten (C) placeres en lægtebredde inde på den korte lægte (B). Brug 5 x 70 mm skruer.

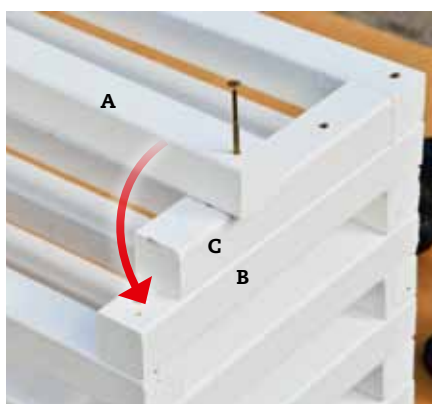

5 Sæt de sammenskruede lægter (B og C) på nederst i hver ende af kassen. Slut bunden af med to lægter (A).



6 Vend kassen, og spænd delene til lågrammen på med tvinger. Lågrammen består af to endelægter (C) og to lange lægter (A). Skru lågrammen sammen med en skrue i hvert hjørne. Den skal ikke skrues fast til kassen.


Låg og beklædning



1 Søm låget (E) fast på lågrammen med 2 x 40 mm galvaniserede dykkere. Spændetvingerne sikrer, at lågets kanter flugter med rammens kanter.



2 Skru listerne (J og K) til bunden indvendigt på kassens sider med 4 x 40 mm skruer. 4-5 skruer er passende.

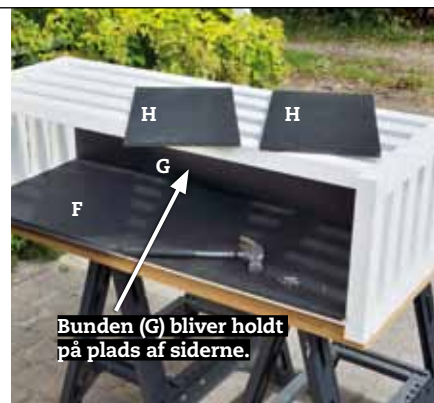

3 Søm de sortmalede plader (F og H) inden i hyndeboksen med et passende antal 1,2 x 25 mm galvaniserede dykkere. Kanterne stikker ca. 1 cm op i låget.




Husk at placere hængslerne, så låget åbner korrekt.

4 Vend kassen, og skru de to hængsler på. Brug 4 x 40 mm skruer.



5 Skru et ben (D) under hvert hjørne med 5 x 70 mm skruer. Benene sikrer, at kassen ikke står i vand.

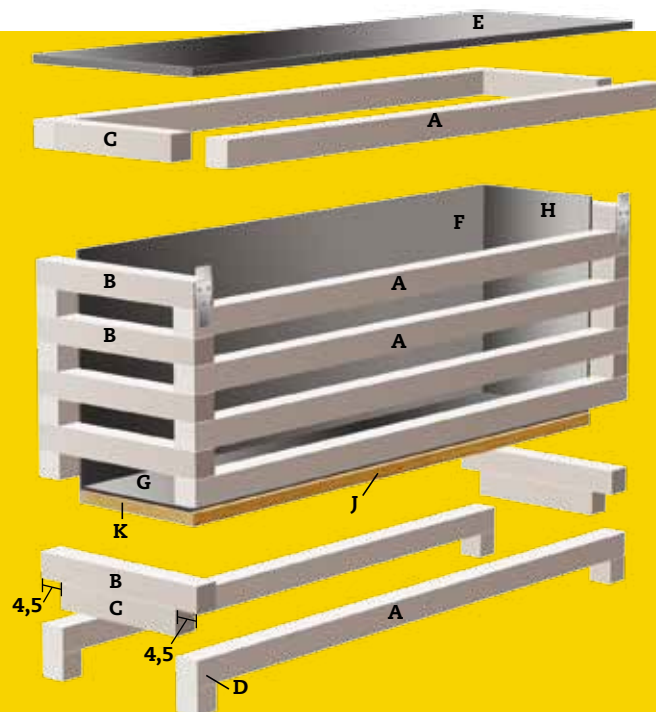

DET HAR VI BRUGT

Materialer

45 x 45 mm skillerumslægter:

- 12 lægter (A) til sider a 115 cm
- 10 lægter (B) til ender 35 cm
- 4 lægter (C) til ender a 26 cm
- 4 ben (D) a 5 cm

20 mm vandfast krydsfiner:

- 1 låg (E), 35 x 115 cm

9 mm vandfast krydsfiner:

- 2 sider (F) a 40 x 106 cm
- 1 bund (G), 24,2 x 104,2 cm
- 2 ender (H) a 40 x 24,2 cm

21 x 21 mm lister:

- 2 lister (J) til bund a 106 cm
- 2 lister (K) til bund a 21,8 cm

Desuden:

- 5 x 70 og 4 x 40 mm skruer
- 2 x 40 mm galvaniserede dykkere
- 1,2 x 25 mm galvaniserede søm
- 2 stk. 40 x 100 mm hængsler (målt oplukket)
- Heldækkende træbeskyttelse

Samling

Blomsterkassen, der kan skjule en kapillærkasse, består af tre længder lægter: 85, 52 og 43 centimeter. De to længste længder stables oven på hinanden, så de danner en firkant, mens de korteste lægter danner endernes top og bund.

Indvendigt beklæder vi kassen med oliehardt masonit, som er malet sort. Og hvis du vil have en bund som her, skal den laves af vandfast krydsfiner.

Kassen kan laves uden bund, men det gør det lidt mere besværligt at flytte rundt på den, når først kapillærkassen er sat på plads indeni.

Du kan også vælge at sætte små ben på for at hæve den fra underlaget.


BLOMSTERKASSE




1 Start med at korte alle lægterne af, og lav så en prøvesamling (stabling) som her. Det tager ikke mange minutter, men det sikrer, at du har alle de lægtestykker, du skal bruge.



2 Mal lægterne og de oliehædede masonitplader inden samlingen. Rul delene over to gange med en heldækkende træbeskyttelse.

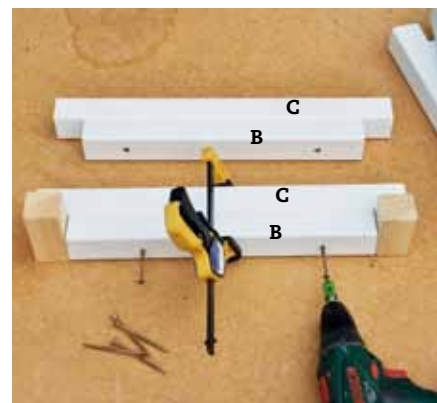


3 Saml de fire lange endelægter (C) med de fire korte endelægter (B) som vist. De små lægtestumper sikrer afstanden. Alle lægterne samles med 5 x 70 mm skruer.

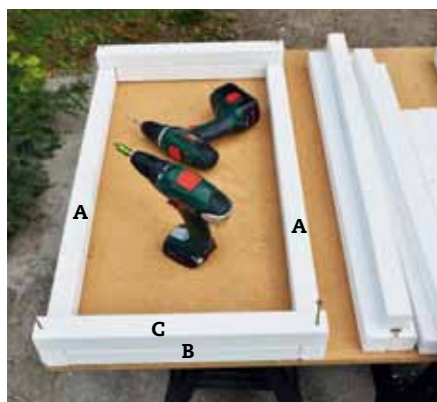

4 Skru de to samlede lægter sammen med to sidelægter (A). Kassen samles oppefra og ned – altså skal kassen vendes efter samlingen, så alle skruer vender nedad.



5 Placer ikke skruerne midt i træet, men forskudt ude i hjørnerne af samlingerne, så de ikke rammer hinanden.

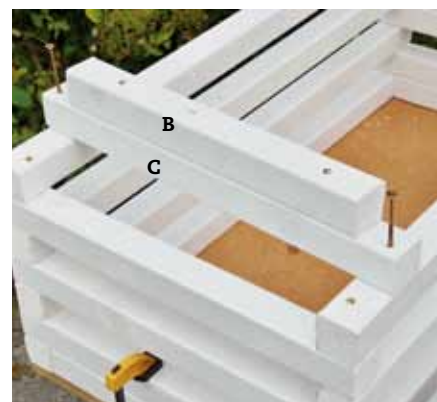

6 Skru endnu et par samlede endelægter (B og C) på. De bliver de nederste lægter, når kassen vendes.

Beklædning



1 Nu er de to sidste sidelægter (A) skruet på, og så er selve kassen færdig og klar til den indvendige beklædning.



2 Søm de fire indvendige sider (E og D) inden i kassen med 1,2 x 25 mm galvaniserede dykkere.



3 Skru de fire bundlister (G og H) indeni som understøtning for bunden med 4 x 50 mm skruer. Skjuleren kan bruges uden bund, men så er den svær at flytte, når den er fyldt op.



4 Læg bundpladen (F) i. Det er ikke nødvendigt at skru den fast, den holdes på plads af kapillærkassen.



5 Så er det bare at sætte kapillærkassen i skjuleren, lægge en plantesæk ovenpå, plante til og fylde vand og evt. plantegødning i kassen.



DET HAR VI BRUGT

Materialer

45 x 45 mm skillerumslægter:

- 10 lægter (A) a 85 cm til sider
- 4 lægter (B) 43 cm til ender
- 8 lægter (C) a 52 cm til ender

4 mm oliehardt masonit:

- 2 sider (D) a 38 x 81 cm
- 2 ender (E) a 38 x 42,2 cm

9 mm vandfast krydsfiner:

- 1 bund (F), 42,2 x 80,2 cm

21 x 21 mm lister:

- 2 lister (G) til bund a 81 cm
- 2 lister (H) til bund a 38 cm

Desuden:

- 5 x 70 mm og 4 x 50 mm skruer
- 1,2 x 25 mm galvaniserede dykkere
- Heldækkende træbeskyttelse