

Gør Det Selv-terrassen: VERDENS NEMMESTE OG BILLIGSTE!

Er du på udkig efter en ny og lækker træterrasse, så er Gør Det Selv-terrassen din perfekte løsning! Vi har designet den, så den er **nem at bygge, billig i indkøb og kan tilpasses**, så den passer perfekt til dit hus og din have.

Byg Gør Det Selv-terrassen, og få flest kvadratmeter terrasse for dine penge! Vores hold af eksperter har designet terrassen, så der er mindst muligt spild af materialer, samtidig med at alle mål er udregnet, så de er nemme at arbejde med.

Kan nemt bygges bredere

Her får du opskriften på at bygge tre moduler, som giver en terrasse på de lidt "skæve" mål 582 x 399,5 cm, men det er helt med vilje. For med disse mål får du det mindst mulige spild i forhold til de materialelængder, du kan købe i byggemarkedet, samtidig med at du kan være sikker på, at regnestykket går op, så du ikke pludselig står og skal skære et eller flere brædder igennem på langs for at få dem til at passe.

Hvis du holder dig til målene, kan du nemt bygge terrassen 190 cm bredere for hvert ekstra midtermodul, du tilføjer. God byggelyst! ☐

STARTMODUL

MIDTERMODUL

SLUTMODUL

Du kan sagtens bygge Gør Det Selv-terrassen med andre og dyrere terrassebrædder. De skal blot være 12 cm brede for at passe.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Der er intet ved Gør Det Selv-terrassen, der er svært at bygge, tværtimod. Men du skal være nøjagtig, når du saver delene ud.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

To dage for tre moduler.



PRIS

4.908 kr.



MATERIALER

45 x 95 mm trykimprægnerede strøer:

- 15 strøer a 420 cm

28 x 120 mm trykimprægnerede terrassebrædder:

- 48 terrassebrædder a 360 cm
- 4 borter a 420 cm

21 x 95 mm trykimprægnerede planker:

- 4 skørter a 420 cm

4,2 x 55 skruer (A4):

- 888 skruer til terrassebrædder, borter og dækbrædder

6,0 x 120 skruer (A4):

- 168 skruer til samling af strøer

Desuden:

- 61 meter murpap (11 cm bredt)
- 190 klips til fastgørelse af murpap

Vil du bygge terrassen bredere, skal du bare bygge flere midtermoduler.

Byg med dine egne mål

Vil du bygge Gør Det Selv-terrassen på dine helt egne mål, så kig i materialelisten under "Gør Det Selv-terrassen" på vores hjemmeside. Der har vi udarbejdet en lang række skemaer, hvor du kan slå forskellige længder og bredder op og se, hvor mange dele du skal bruge, og hvad deres præcise mål skal være.

Nem at skære ud!

Vi har beregnet alle mål, så de lander på enten hele eller halve centimeter. Det betyder i praksis, at det bliver meget nemmere at skære delene ud.

Mindst muligt spild!

Vælger du at bygge efter de mål, vi bruger her, kan du være sikker på at få så lidt spild som muligt. Eksempelvis vil der kun være 3,7 meters spild på afskær ud af de 189,6 meter terrassebrædder, du skal købe.

Lav byggehøjde!

Konstruktionen på Gør Det Selv-terrassen er kun omkring 12,5 cm høj. Har du brug for, at den skal være højere, kan du klodse den op.

Byg den på 2 dage!

Gør Det Selv-terrassen er designet, så du kun skal bruge syv forskellige dele, der allesammen sættes sammen som simple byggeklodser. Det perfekte begynderprojekt!

4 x 6 meter = 24 m² terrasse for kun
4.908 KRONER


Skær delene ud

Gør Det Selv-terrassen har en relativt simpel opbygning, og du skal kun bruge tre forskellige slags træ: terrassebrædder, strøer og planker. Og strøerne saver du så ud og bruger både som strøer, breddestykker, mellemstykker og endestykker.



Først giver vi dig overblik over, hvor mange dele du skal bruge i alt. Du skal fx bruge 16 endestykker, som er de små og blå klodser på 9 cm, du skal skære ud af strøerne. Dernæst viser vi dig skæreplanerne for de tre moduler.

Alle tre moduler består nemlig af fem strøer hver, der skal skæres på lidt forskellige måder, for at du får stumper nok. Du får også vist, hvor du skal skære terrassebrædderne og skørterne.

Det vigtige her er, at du holder tungen lige i munden, når du saver, så alle delene bliver de helt rette længder.

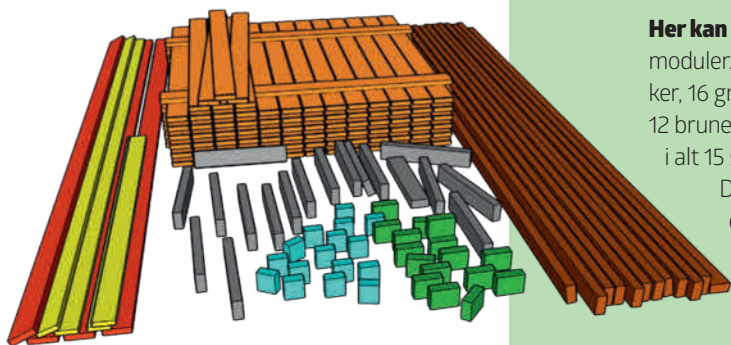

1. Det skal du bruge

	16 endestykker a 9 cm
	16 mellemstykker a 13 cm
	18 breddestykker a 53 cm
	12 strøer a 396 cm
	4 borte a 399,5 cm
	96 terrassebrædder a 177 cm
	2 skørter a 396 cm, 1 a 190 cm og 2 a 194,6 cm

Her kan du se delene, du skal bruge til at bygge alle tre moduler. De fire øverste dele, altså de 16 blå endestykker, 16 grønne mellemstykker, 18 grå breddestykker samt 12 brune strøer, har de samme dimensioner og saves ud af de i alt 15 strøer, du skal købe.

De 4 røde borte og 96 orange terrassebrædder er også ens, mens de 5 gule skørter er almindelige planker. Vær opmærksom på, at skørterne skal skæres til i tre forskellige længder.

2. Sådan skærer du

Du skal bruge en god kap-/geringssav for at komme i mål med Gør Det Selv-terrassen. Du har nemlig brug for knivskarpe og ultrapræcise snit, for at delene passer sammen.

Det er også ekstremt vigtigt, at du måler præcist op samt skærer på de rigtige sider af stregerne, du sætter. Det vil være ret ærgerligt, hvis alle breddestykkerne fx ikke havde de præcis samme mål. Det ville betyde, at strøerne kom til at sno sig.



Du skal bruge en kap-/geringssav! Den sikrer nemlig, at dine snit i både strøer og terrassebrædder bliver vinkelrette både vandret og lodret, så deres flader støder perfekt op mod hinanden.




Byg et længdestop! Du kommer til at skære mange af hver del, og den bedste måde at sikre sig, at de bliver præcis lige lange, er ved at bruge et længdestop, du kan holde dem op imod. Husk at måle grundigt op!

3. Her skal du skære


Skæreplanerne her viser, hvor du skal skære de fem strøer pr. modul for at få alle de dele, du skal bygge med.

Strøer til startmodul

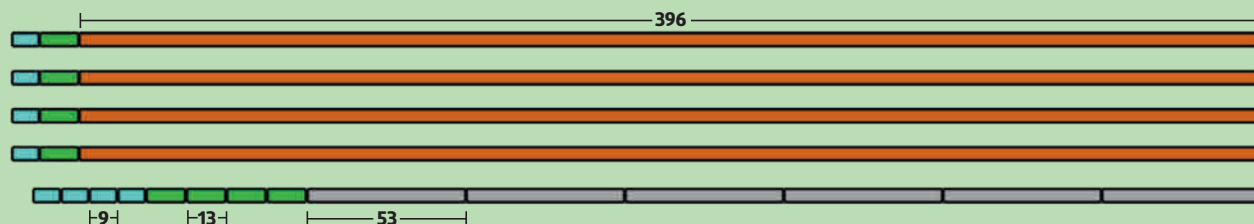

Startmodulets bundkonstruktion består af 4 strøer (brune) på 396 cm, 6 breddestykker (grå) på 53 cm, 8 endestykker (blå) på 9 cm, og 8 mellemstykker (grønne) på 13 cm.


Strøer til midtermodul

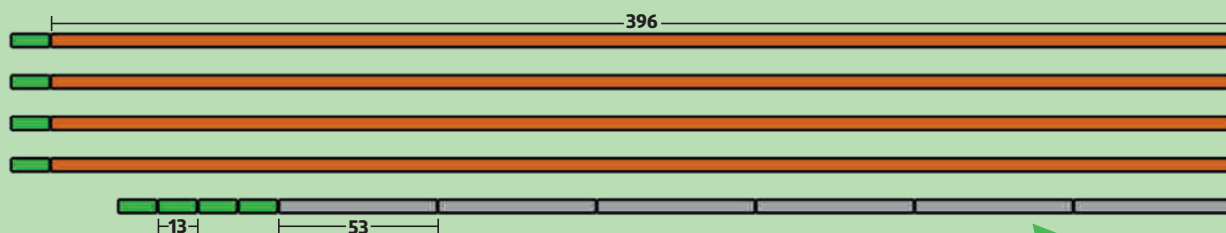

Midtermodulets bundkonstruktion består af 4 strøer (brune) på 396 cm. Dernæst er der 6 breddestykker (grå) på 53 cm og 8 mellemstykker (grønne) på 13 cm.

Hvis du vil bygge terrassen bredere, er det flere midtermoduler, du skal bygge.

Strøer til slutmodul

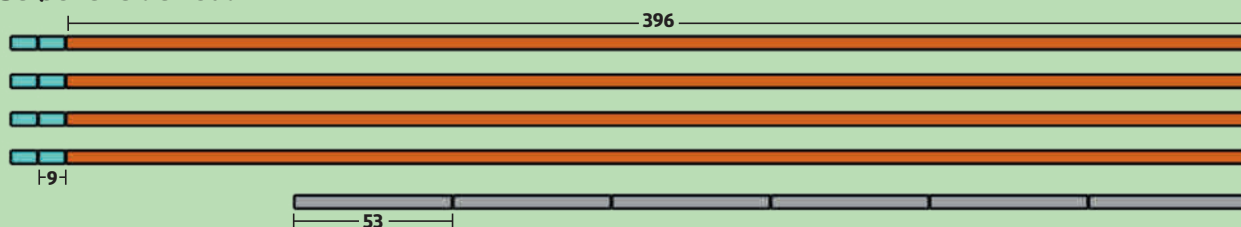

Slutmodulets bundkonstruktion består af 4 strøer (brune) på 396 cm. Dernæst er der 6 breddestykker (grå) på 53 cm og 8 endestykker (blå) på 9 cm.

Terrassebrædder

Terrassebrædderne (orange) skal være 177 cm lange hver, men vent! I praksis saver du bare de 48 indkøbte terrassebrædder på 360 cm midtover, og så får du ca. 3 cm afskær i hver ende – men du skal kun starte med at save dem midtover. Den sidste og endelige tilskæring skal du først lave, når de er monteret. Borterne (røde) skal være 399,5 cm lange, og dem skal du også vente med at save, indtil de er monteret.

Skørter




De fem skørter (gule), du skal bruge, skal saves i tre forskellige længder ud af de fire indkøbte planker på 420 cm. To sideskørter skal være 396 cm (ligesom strøerne), det midterste frontskørt 190 cm, og to skørter til start- og slutmodulerne skal begge være 194,6 cm. Vent med at skære borterne, til du har bygget bunden.

Saml bunden


Når du har skåret alle Gør Det Selv-terrassens dele ud, er du klar til at samle bunden. Alle delene passer perfekt sammen og skal "bare" samles fra den ene ende og til den anden.

Skruer til al slags vejr


Når du samler bunden, altså strøerne og alle de korte strødele, skal du bruge skruer med en dimension på mindst 6,0 x 120 mm. Til terrassebrædder, borter og skørter skal du bruge 4,2 x 55 mm. For begge skruers vedkommende gælder dog, at du skal bruge den type, der kan tåle at sidde i trykimpregneret træ samt udendørs i al slags vejr, fx dem, der er mærket som "A4".

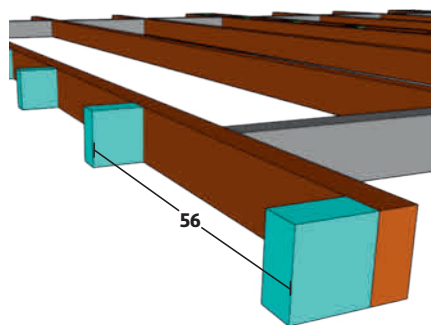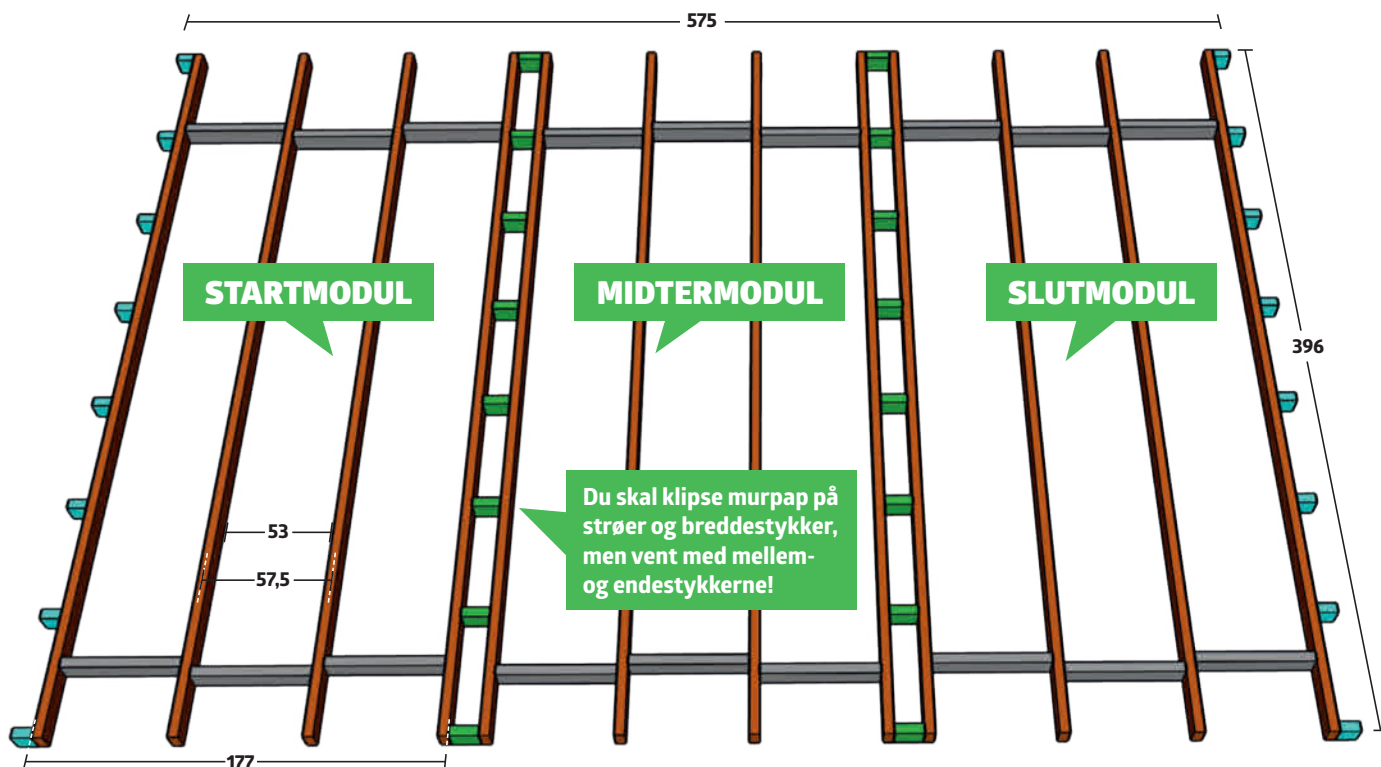

Monter endestykkerne (blå) og mellemstykkerne (grønne) med afstande af ca. 56 cm. Det behøver ikke være millimeterpræcist, bortset fra at de forreste og bagerste stykker skal flugte med strørernes (brune) ender, som de gør her.

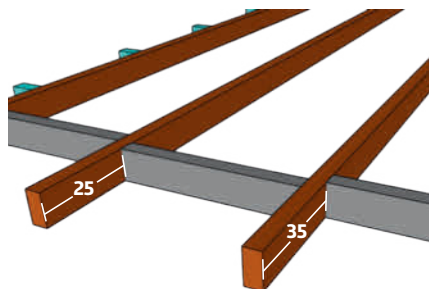

Bredestykkerne (grå) monteres mellem strøerne (brune) og sørger for at holde den rette afstand. I dette eksempel er bredestykkerne monteret forskudt hhv. 35 og 25 cm fra hver af strørernes ender. Forskydelsen gør, at du får plads til at skruer.

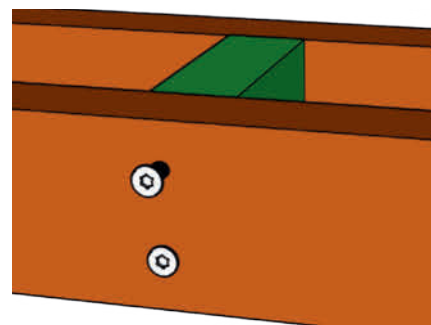


Alle dele, altså strøer, ende-, mellem- og bredestykker, skrues sammen med to kraftige terrasseskruer på 6,0 x 120 mm fra hver side af strøerne. Skruerne sættes 2,5 cm fra top og bund, og deres undersænke-de hoveder skal flugte strørernes overflader.


Læg strøerne ud og skru delene sammen

Når du skruer alle bundens dele sammen, gælder det om at sikre, at det færdige resultat ender i vater, altså så terrassen ikke hælder mod siderne eller fremad eller bagud.

Du skal naturligvis også sørge for, at alle tre moduler kommer i vinkel. Men så længe du bygger med vores "klodser" i de rette længder, og at klodserne er savet ud med helt præcise lodrette snit på 90 grader med en kapsav, går det hele op af sig selv.

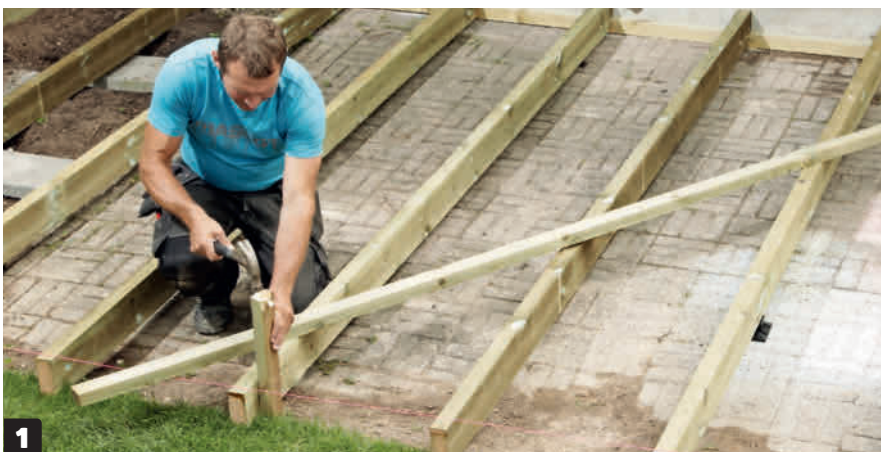

1 Læg strøerne ud, sådan cirka hvor de skal være. Uanset om underlaget er meget skævt og bulet eller næsten snorlige, er det en god idé at banke nogle midlertidige lægter ned langs strøernes fronter, som du kan justere deres fald med ved at skruer dem midlertidigt fast. Det gælder selvfølgelig om, at hele konstruktionen forbliver vandret.

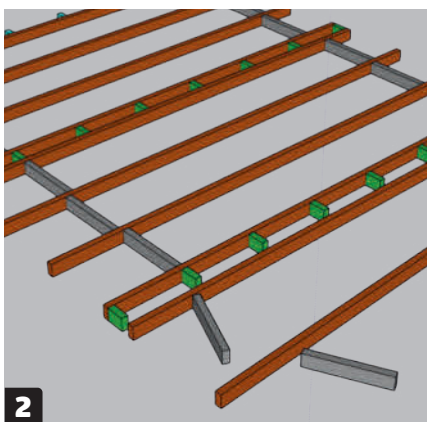

2 Brug ende-, mellem- og breddestykkerne til at sikre de korrekte afstande mellem strøerne. Alle dele monteres med fire skruer, to i hver ende, undtagen endestykkerne, der kun skal have to skruer hver.



3 Terrassen skal klodses op for hver 60 cm. Det kan sagtens være flisestumper med murpap på eller plastikkiler. Det vigtigste er bare, at træet ikke ligger direkte på jorden, for så trækker det fugt og rådner.



4 Klips murspap på alle dele undtagen ende- og mellemstykkerne (blå og grønne). De skal først have senere, når terrassebrædderne er savet til – ellers kommer du til at save ned i mурpappet.

Vælg det rette fundament

Gør Det Selv-terrassen er som udgangspunkt beregnet til at blive anlagt på en flad og hård bund, eksempelvis en gammel fliseterasse, hvor du kan få glæde af dens meget lave konstruktionshøjde på ca. 12,5 cm. Men du må selvfølgelig ikke bare lægge den direkte på jorden eller fliserne, for så bliver strøerne drivvåde, og hele konstruktionen rådner i løbet af få sæsoner.



Derfor bliver du nødt til at hæve skelettet en smule over jorden, og det kan du gøre med kiler, stolper, jordskruer eller bare nogle gamle stumper fliser med murpap på. Det vigtigste er dog, at jorden under ikke kan synke, og hvis du vil anlægge på en meget blød bund, fx en græsplæne, skal du først grave muldjorden af, inden du bygger op med funderingen.

Det er også vigtigt, at du sørger for at understøtte terrassen med bærende punkter for hver maksimalt 60 cm.




Læg brædder på


Når bunden er bygget og dækket af murpap (undtagen ende- og mellemstykkerne), gælder det terrassebrædder, borter og skørter. Vær opmærksom på, at terrassen er designet med 5 mm afstand mellem alle terrassebrædder og borter. Denne afstand eller "luft", som den også kaldes, sikrer ventilation under brædderne, så konstruktionen ikke fugter op og rådner.

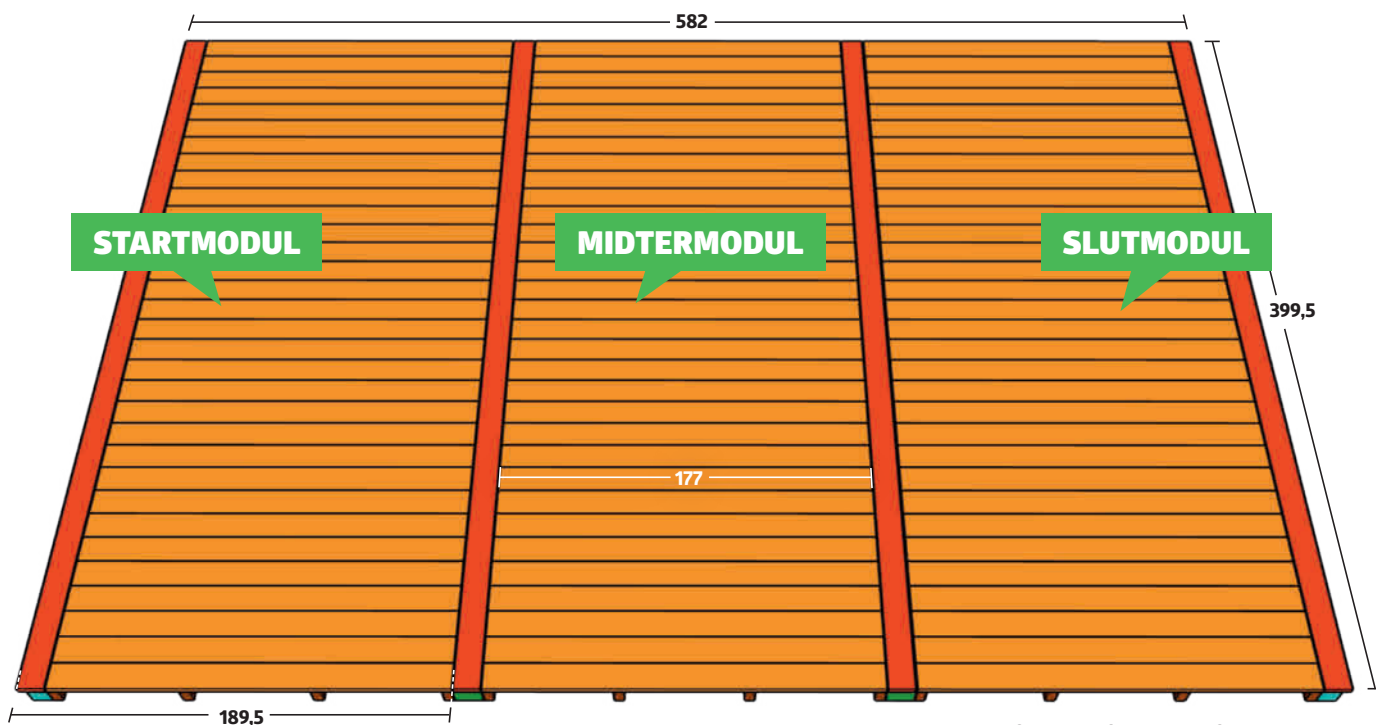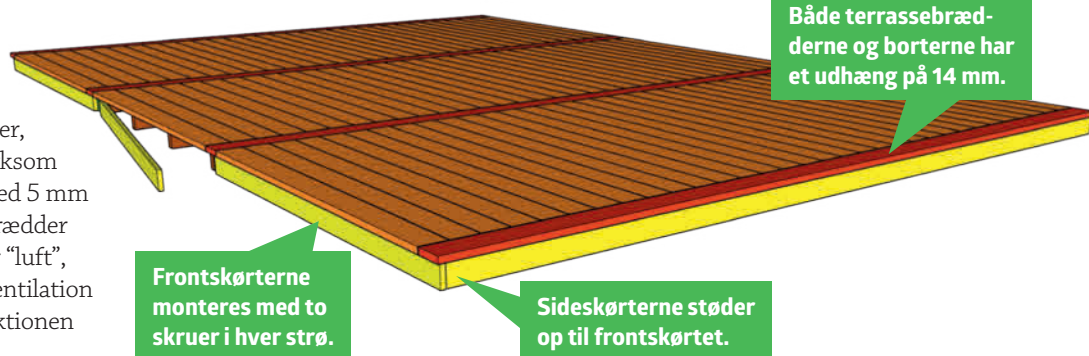


Alle tegninger og billeder her vises uden murpap på, så det ikke skygger for detaljerne.

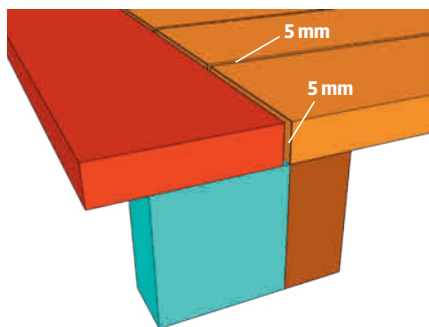

Alle terrassebrædder samt borter skal monteres med 5 mm luft til nærmeste bræt. Træ er et levende materiale, der udvider sig, når det er fugtigt, og trækker sig sammen, når det er tørt, og det er ekstremt vigtigt, at konstruktionen kan ånde.

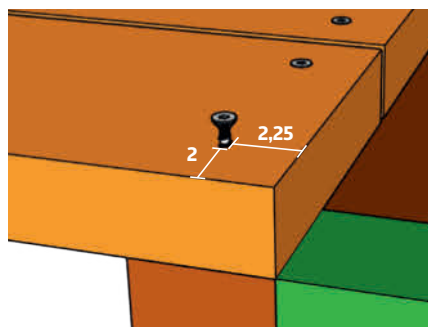

Den savede ende af terrassebrædderne skal flugte modules yderste strø. Montér brædderne med to skruer i hver strø (otte i alt pr. bræt). Skruerne skal sidde ca. 2,25 cm fra enden og 2 cm ind fra siderne. Husk at bore for med et 4 mm forsænkerbor.

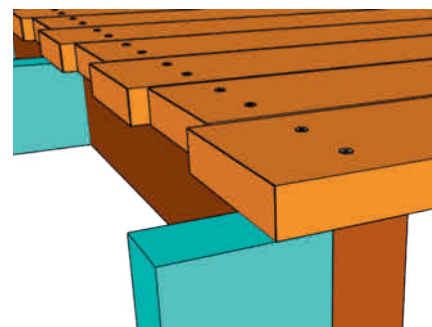


Vent med at skære enderne af terrassebrædderne, indtil du har monteret og skruet dem fast i alle strøer. På den måde sikrer du en perfekt længde, selvom modulet måske er blevet et par millimeter for bredt eller kort.


Fordel og monter terrassebrædderne

Terrassebrædderne er 180 cm, altså lidt for lange til modulet på 177 cm. Men vent med at skære dem til, til de er monteret. Det giver nemlig mulighed for et skarpt resultat, selvom modulet måske er blevet lidt for bredt eller smalt.

Men først skal de 32 brædder pr. modul monteres med 5 mm afstand mellem hver – eller sådan cirka. For træ er et levende materiale, og brædderne vil sandsynligvis have lidt forskellige bredder, der påvirker afstanden imellem dem. Derfor er det en god idé at montere dem i en bestemt rækkefølge.

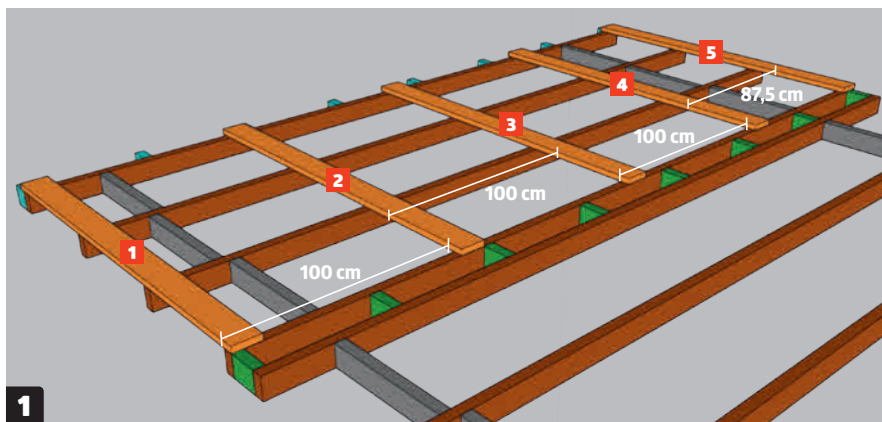


Monter de første fem brædder. Start med det inderste bræt (1), som skal flugte modulets bagkant. Dernæst det yderste bræt (5), som skal hænge ud over modulets front med 35 mm (14 mm, når skørtet bliver monteret). Dernæst monteres det midterste (3) og så de sidste to (2) og (4). Læg mærke til, at der er præcis 1 meters mellemrum mellem de første fire brædder, mens der er 87,5 cm mellem de to yderste.

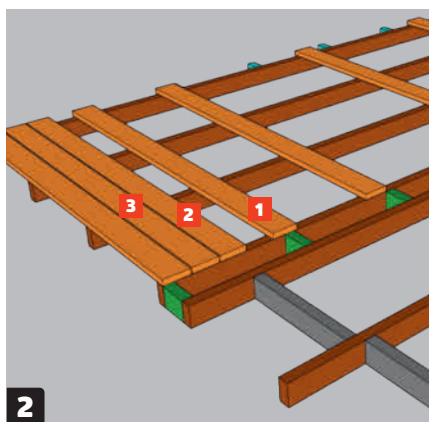

Princippet er, at du altid monterer de næste brædder præcis midt imellem dem, du lige har lagt. Altså nu (1), så (2) og til sidst lukkes hullerne (3). Så sørger du nemlig for at fordele luften mellem brædderne ligeligt.



Monter terrassebrædderne, så den afskårne ende (det snit, hvor du savede dem midtover) flugter med yderstrøens kant. Husk, at brædderne skal vende, så årringene "smiler", og husk at bore for!

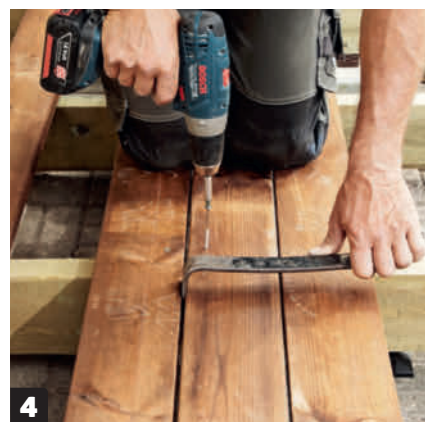

Er brædderne en lille smule skæve, kan du altid vride dem på plads, fx med et lille koben, samtidig med at du skruer. Bare pas på, at du ikke tvinger dem så hårdt, at du laver mærker i brædderne.



Sav terrassebrædderne til, så de flugter modulets yderste strø. Indstil klingens på din rund- eller dyksav, så den saver en millimeter kortere end tykkelsen på brædderne. Så undgår du at save ned i mellem- og endestykkerne. Den sidste millimeter skraber du af med en hobbykniv. Til sidst klipses murpap på ende- og mellemstykkerne, inden du monterer borterne (husk 5 mm luft på hver side) og skruer skørterne på.



Gør Det Selv-terrassen består kun af tre forskellige slags træ: strøer, terrassebrædder og planker.