

Gjør Det Selv-terrassen: VERDENS ENKLESTE OG BILLIGSTE!

Hvis du er på utkikk etter en ny, vakker treterrasse, er Gjør Det Selv-terrassen en perfekt løsning. Vi har designet den slik at den er **enkel å bygge, billig å kjøpe og kan tilpasses** slik at den passer perfekt til huset og hagen din.

STARTMODUL

MIDTMODUL

SLUTTMODUL

Bygg Gjør Det Selv-terrassen, og få flest kvadratmeter terrasse for pengene. Vårt team av eksperter har designet terrassen for å minimere materialsvinn, og alle mål er beregnet for å være enkle å jobbe med.

Kan enkelt bygges bredere

Her er oppskriften på hvordan du bygger tre moduler til en terrasse med de litt «rare» målene 582 x 399,5 cm, men det er helt bevisst. Med disse målene får du minst mulig svinn i forhold til de lengdene du kan kjøpe i byggvarehusene, samtidig som du kan være sikker på at regnestykket går opp slik at du ikke plutselig må kappe en eller flere terrassebord på langs for å få dem til å passe på gulvet.

Hvis du bruker målene, kan du enkelt bygge terrassen 190 cm bredere for hver ekstra midtmodul du legger til. Lykke til med byggingen! □

Du kan fint bygge terrassen med andre, dyrere terrassebord. Men de må være 120 mm brede for å passe.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Det er ingenting ved Gjør Det Selv-terrassen som er vanskelig, tvert i mot. Men du skal være nøye når du kapper ut delene.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

To dager for tre moduler.



PRIS

8908 kroner (mai 2025).



MATERIALER

48 x 98 mm impregneret:

- 15 lengder à 420 cm

28 x 120 mm terrassebord:

- 48 terrassebord à 360 cm
- 4 kantbord à 420 cm

21 x 95 mm terrassebord:

- 4 dekkbord à 420 cm

4,2 x 55 terrasseskruer (A4):

- 888 skruer til terrassegulvet, kantbord og dekkbord

6,0 x 120 skruer (A4):

- 168 skruer til bjelkelaget

Dessuten:

- 61 meter murpapp (20 cm bred som splittes på midten)
- 190 stifter til festing av murpapp

Vil du bygge terrassen bredere, skal du bare lage flere midtmoduler.

Bygg med dine egne mål

Hvis du vil bygge din egen terrasse etter dine egne mål, kan du ta en titt på materiallisten under «Gjør Det Selv-terrassen» på nettsiden vår. Der har vi utarbeidet en rekke skjemaer hvor du kan slå opp ulike lengder og bredder og se hvor mange deler du trenger og hva de nøyaktige målene skal være.

Enkel å skjære ut

Vi har regnet ut alle mål, og de fleste er i enten hele eller halve centimeter. I praksis betyr det at det blir mye enklere å skjære ut delene.

Minst mulig svinn

Hvis du velger å bygge etter de målene vi bruker her, kan du være sikker på å få minst mulig svinn. For eksempel blir det bare 3,7 meter avskjær av de 189,6 meterne med terrassebord du trenger å kjøpe.

Lav byggehøyde

Gjør Det Selv-terrassen blir bare cirka 12,5 cm høy. Hvis du trenger en høyere terrasse, kan du klosse den opp.

Bygg den på 2 dager

Gjør Det Selv-terrassen er designet slik at du bare trenger sju forskjellige typer materialer, som alle passer sammen som enkle byggeklosser. Det er et perfekt nybegynnerprosjekt.

4 x 6 meter = 24 m² terrasse for kun
8908 KRONER


Kapp til delene

Gjør Det Selv-terrassen er relativt enkel å bygge, og du trenger bare tre ulike typer trematerialer: terrassebord i to dimensjoner og impregnerert 48 x 98 mm, som du bruker som bjelker, tverrstykker, mellomstykker og endestykker.

Først gir vi deg en oversikt over hvor mange biter du trenger totalt. Du trenger for eksempel 16 endestykker, som er de små, blå 9 cm-klossene som du kapper ut av bjelkene. Deretter viser vi deg skjæreplanen for de tre modulene.

Alle tre moduler består av fem bjelker hver, som må kappes til på litt forskjellige måter for å sikre at du får nok biter. Du får også vist hvor du skal kappe terrassebordene og dekkbordene.

Det er viktig at du holder tunga rett i munnen når du sager ut alle delene, slik at alle materialene får riktig lengde.

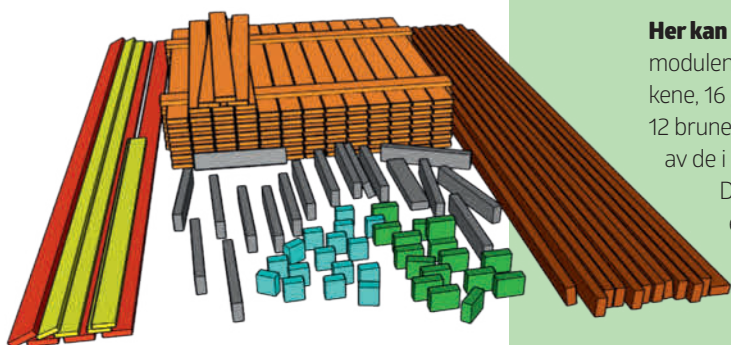

1. Dette skal du bruke

16 endestykker à 9 cm

16 mellomstykker à 13 cm

18 tverrstykker à 52,6 cm

12 gulvbjelker à 396 cm

4 kantbord à 399,5 cm

96 terrassegulvbord à 177 cm

2 dekkbord à 396 cm, 1 à 190 cm og 2 à 194,6 cm

Her kan du se delene du trenger for å bygge alle de tre modulene. De fire øverste delene, altså de 16 blå endestykkene, 16 grønne mellomstykkene, 18 grå tverrstykkene samt 12 brune gulvbjelker har de samme dimensjonene og sages ut av de i alt 15 impregnerte 48 x 98 mm du må kjøpe.

De 4 røde kantbordene og 96 oransje terrassebordene er 28 x 120 mm terrassebord, mens de 5 gule dekkbordene er 21 x 95 mm terrassebord. Vær oppmerksom på at dekkbordene må kappes til i tre forskjellige lengder.

2. Slik skjærer du

Du trenger en god kapp- og gjærsag for å komme i mål Gjør Det Selv-terrassen. Du trenger sylskarpe og ultrapresise kutt for å få delene til å passe sammen.

Det er også viktig at du måler nøyaktig og kapper på riktig side av strekene du tegner. Det vil for eksempel være ganske irriterende hvis ikke alle midtstykkene har nøyaktig samme mål. Da vil bjelkene nemlig bli trukket skjeve.



1

Du skal bruke en kapp-/gjærsag. Den sikrer at kuttene i både bjelker bord blir vinkelrette både vannrett og loddrett, slik at flater støter perfekt inn mot hverandre.




2

Lag et lengdestopp. Du kommer til å kappe til mange av hver del, og den beste måten å sikre at delene blir nøyaktig like lange på, er ved å bruke et lengdestopp å holde emnene mot.

3. Her skal du kappe


Skjæreplanene her viser deg hvor du skal kappe de fem bjelkene per modul for å få alle delene du trenger.

Bjelker til startmodul

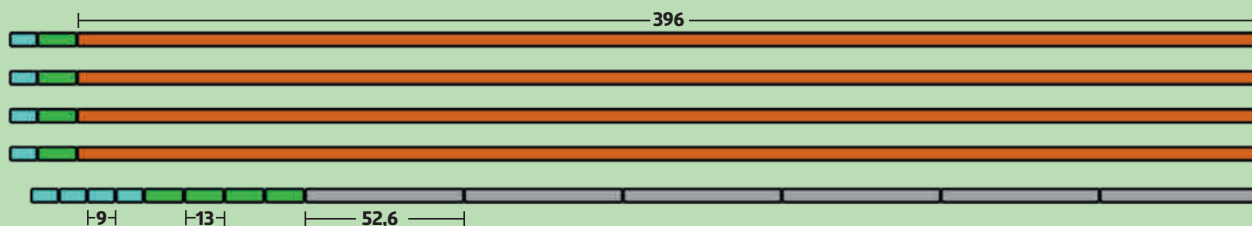

Startmodulens bunnkonstruksjon består av 4 gulvbjelker (brune) på 396 cm, 6 tverrstykker (grå) på 52,6 cm, 8 endestykker (blå) på 9 cm, og 8 mellomstykker (grønne) på 13 cm.

Bjelker til midtmodul

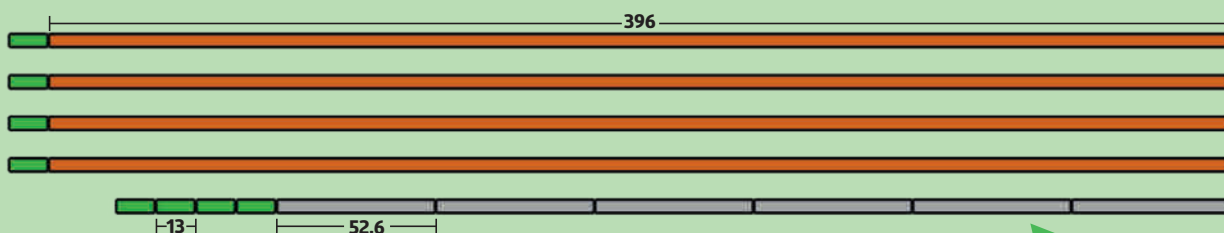

Midtmodulens bunnkonstruksjon består av 4 bjelker (brune) på 396 cm. I tillegg er det 6 tverrstykker (grå) på 52,6 cm og 8 mellomstykker (grønne) på 13 cm.

Hvis du ønsker å bygge terrassen bredere, er det flere midtmoduler du skal bygge.

Bjelker til sluttmodul



Sluttmodulens bunnkonstruksjon består av 4 bjelker (brune) på 396 cm. I tillegg er det 6 tverrstykker (grå) på 52,6 cm og 8 endestykker (blå) på 9 cm.

Terrassebord

Terrassebordene (oransje) skal være 177 cm lange hver, men vent med å kappe dem nøyaktig. I praksis kapper du bare de 48 terrassebordene på 360 cm på midten, slik at du får cirka 3 cm avskjær på hvert bord – men du skal kun kappe dem på midten til å begynne med. Endelig tilskjæring gjør du først når de er montert. Kantbordene (røde) skal være 399,5 cm lange, og de skal du også vente med å kappe til de er montert.

Dekkbord




De fem dekkbordene (gule) du skal bruke, skal kappes i tre forskjellige lengder av de fire innkjøpte bordene på 420 cm. To dekkbord skal være 396 cm (som bjelkene), det midterste 190 cm og to dekkbord til start- og sluttmodulene skal begge være 194,6 cm. Vent med å kappe dem til du har bygget bunnen.

Skrusammen bunnrammen


Når du har skåret ut alle delene til Gjør Det Selv-terrassen, er du klar til å skru sammen bunnrammen. Alle delene passer perfekt sammen og skal "bare" settes sammen fra den ene enden til den andre.

Skruer til alle typer påvirkning


Når du skrus sammen delene til bunnrammen, skal du bruke skruer med en dimensjon på minst 6,0 x 120 mm. Til terrassebord, kantbord og dekkbord skal du bruke 4,2 x 55 mm. For begge skruestørrelsens vedkommende skal du bruke den typen som kan tåle å sitte i trykkimpregnert tre, samt utendørs i all slags vær, det vil si skruer som for eksempel er merket som "A4".

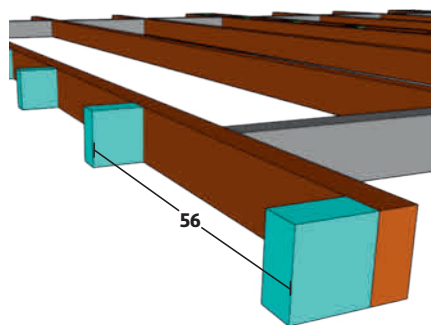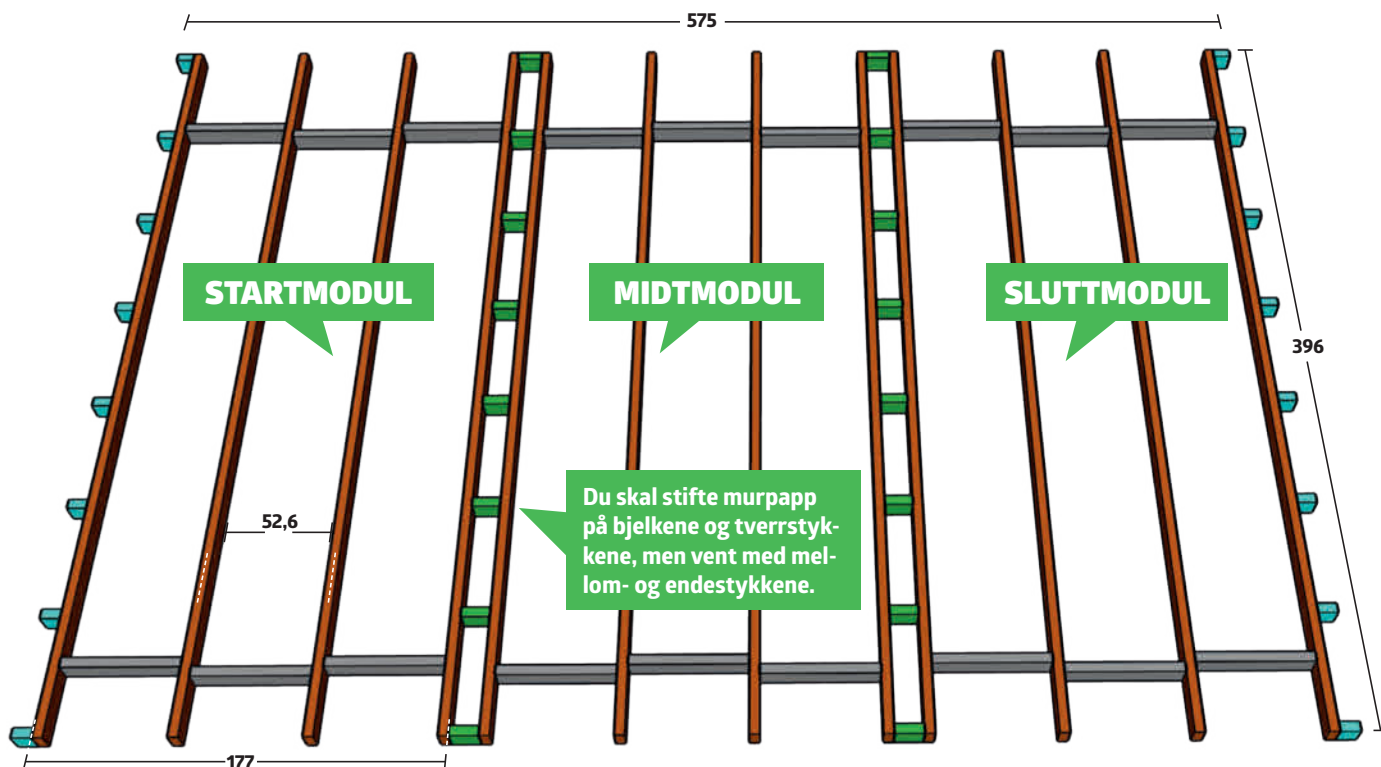

Monter endestykkene (blå) og mellomstykkene (grønne) med avstander på cirka 56 cm. Det trenger ikke å være millimeternøyaktig, bortsett fra at de fremste og bakerste stykkene skal flukte med enden på bjelkene (brune), som her.

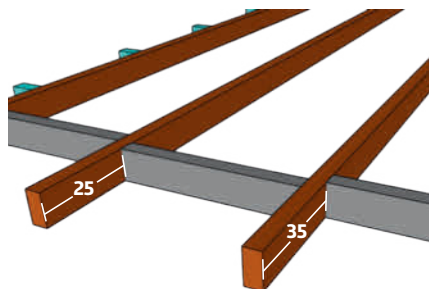

Tverrstykkene (grå) monteres mellom bjelkene (brune) og sørger for å holde riktig avstand. I dette eksempelet er tverrstykkene montert forskjøvet henholdsvis 35 og 25 cm fra hver av bjelkeendene. Forskyvelsen gjør at du får plass til å skru.

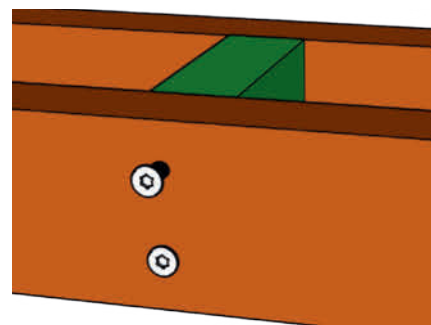


Alle delene til bunnrammen skrus sammen med to kraftige terrasseskruer på 6,0 x 120 mm fra hver side av bjelkene. Skruene settes 2,5 cm fra topp og bunn, og de undersenkede hodene skal flukte overflaten på emnet.


Legg ut bjelkene og skru delene sammen

Når du skruer sammen bunnrammen, er det viktig at det ferdige resultatet er plant, det vil si at terrassen ikke vipper til sidene eller forover eller bakover.

Du må selvfølgelig også sørge for at alle de tre modulene står i vinkel. Men så lenge du bygger med våre «klosser» i riktige lengder og klossene kappes med nøyaktige 90-graders loddrette snitt med en kappsag, går alt opp av seg selv.

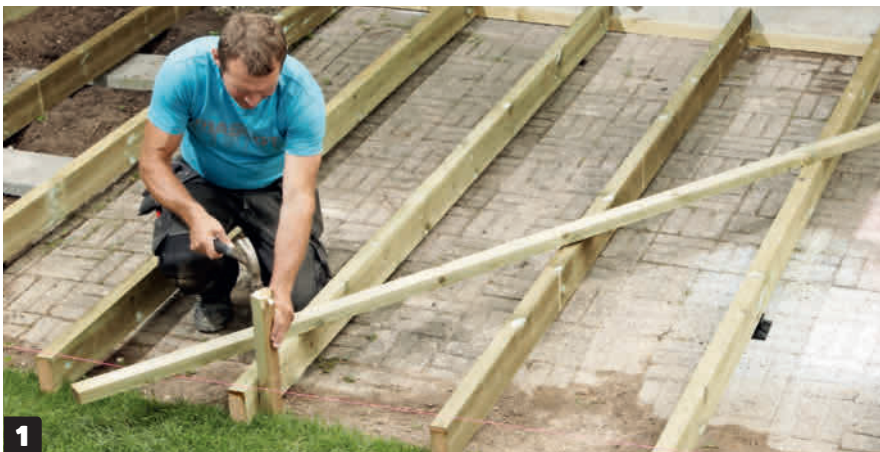

1 **Legg ut bjelkene sånn cirka der de skal være.** Uansett om underlaget er veldig ujevnt og humpete eller nesten rett, er det en god idé å slå ned noen midlertidige lekter langs bjelkelagets forside for å justere høyden ved å skru dem fast midlertidig. Det er selvfølgelig viktig at hele konstruksjonen forblir vannrett.

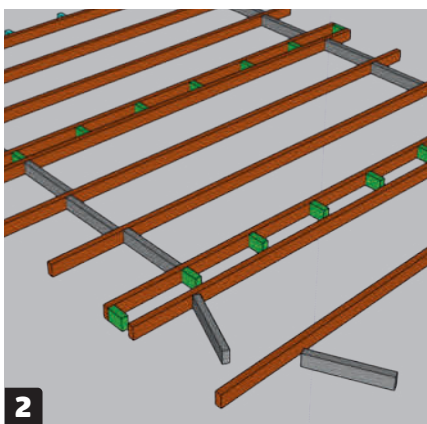

2 **Bruk ende-, mellom- og tverrstykkene** til å sikre riktige avstander mellom bjelkene. Alle deler monteres med fire skruer, to i hver ende, unntatt endestykkene, som bare skal ha to skruer hver.



3 **Terrassen skal klosses opp** for hver 60 cm. Det kan for eksempel være på betongstein med murpapp på eller plastkiler, som her. Det viktigste er at treet ikke ligger rett på bakken, for da trekker det fukt og råtner.



4 **Stift murpapp på alle deler** unntatt ende- og mellomstykkene (blå og grønne). De får papp senere når terrassebordene er kappet til – ellers ender du opp med å sage i murpappen.

Velg riktig fundament

Gjør det Selv-terrassen er i utgangspunktet designet for å bygges på et flatt og hardt underlag, for eksempel en gammel steinbelegning, der du kan dra nytte av den lave konstruksjonshøyden på cirka 12,5 cm. Du bør ikke legge den direkte på bakken eller steinene, for da vil bjelkene stå våte og hele konstruksjonen kan råtne i løpet av noen få sesonger.



Derfor bør du heve bunnrammen litt over bakken ved hjelp av kiler, stolper, jordskruer eller bare noen gamle betongsteinbiter med murpapp på. Det viktigste er at grunnen under ikke kan synke, og hvis du vil bygge på et veldig mykt underlag, for eksempel en plen, må du først grave vekk det organiske laget øverst før du lager fundamentet.

Det er også viktig at du sørger for å understøtte terrassen med bærende punkter med maksimalt 60 cm avstand.




Legg på bord


Når bunnen er bygget og dekket med murpapp (med unntak av ende- og mellomstykker), er det klart for terrassebord, kantbord og dekkbord. Vær oppmerksom på at terrassen er tegnet med 5 mm avstand mellom alle terrassebord og kantbord. Denne spalten mellom bordene sørger for ventilasjon under dem, og hindrer at konstruksjonen forblir fuktig og råtner.

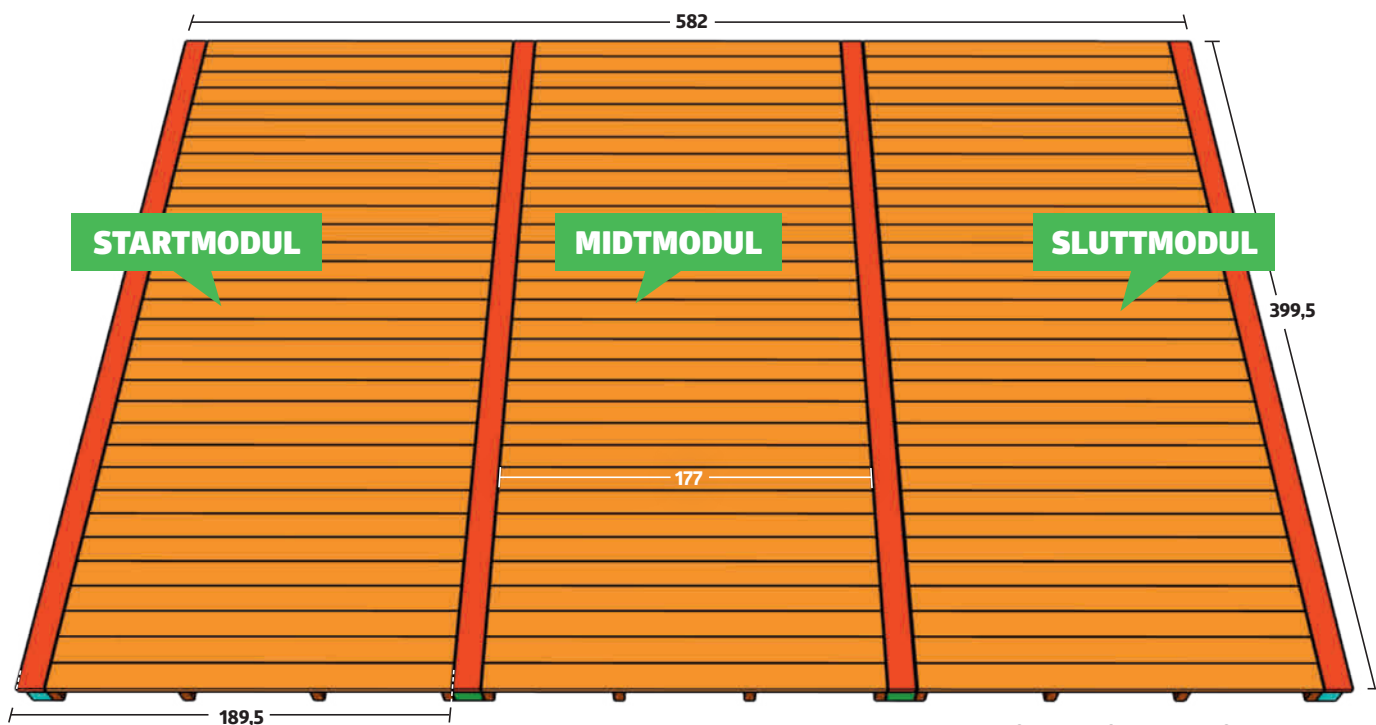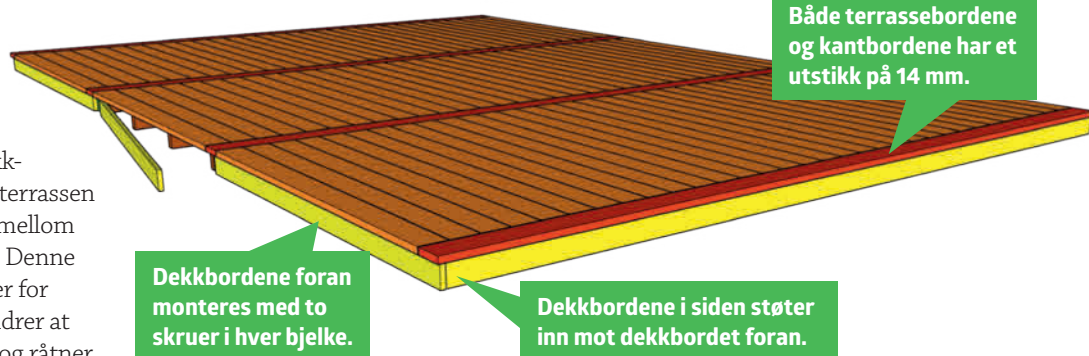


Alle tegninger og bilder her er vist uten murpapp for å unngå å skjule detaljene.

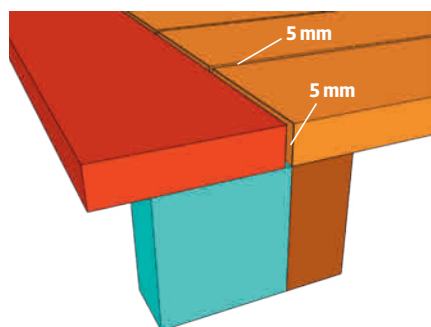

Alle terrassebord og kantbord skal monteres med 5 mm luft til nærmeste bord. Tre er et levende materiale som utvider seg når det er fuktig og trekker seg sammen når det er tørt, og det er viktig at luften kan sirkulere gjennom konstruksjonen.

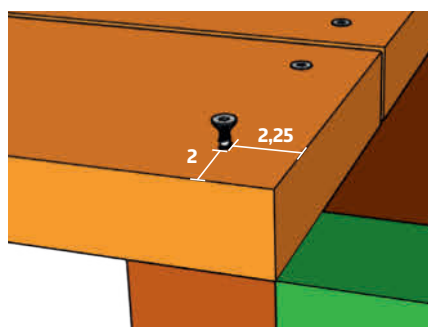

Den kappede enden på terrassebordene skal flukte modulens ytterste bjelke. Monter bordene med to skruer i hver bjelke (åtte i alt per bord). Skruene skal sitte ca 2,25 cm fra enden og 2 cm inn fra sidene.

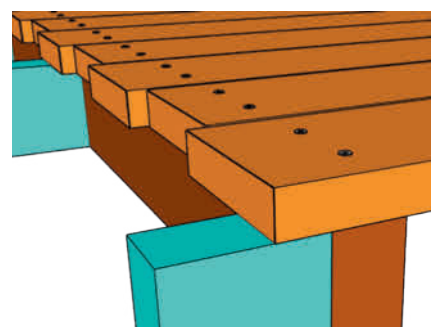


Vent med å kappe endene på terrassebordene til du har montert og skrudd dem fast i alle bjelker. Da sikrer du en perfekt lengde, selv om modulen kanskje er blitt noen millimeter for bred eller kort.


Fordel og monter terrassebordene

Terrassebordene er 180 cm, altså litt for lange til modulen på 177 cm. Men vent med å kappe dem til de er montert. Det gir deg nemlig muligheten til et helt perfekt resultat, selv om modulen kanskje er blitt litt for bred eller smal.

Men først skal de 32 bordene per modul monteres med 5 mm mellomrom mellom hvert bord. Fordi tre er et levende materiale, er det sannsynlig at bordene har litt ulik bredde, noe som påvirker avstanden mellom dem. Derfor er det smart å montere dem i en bestemt rekkefølge.

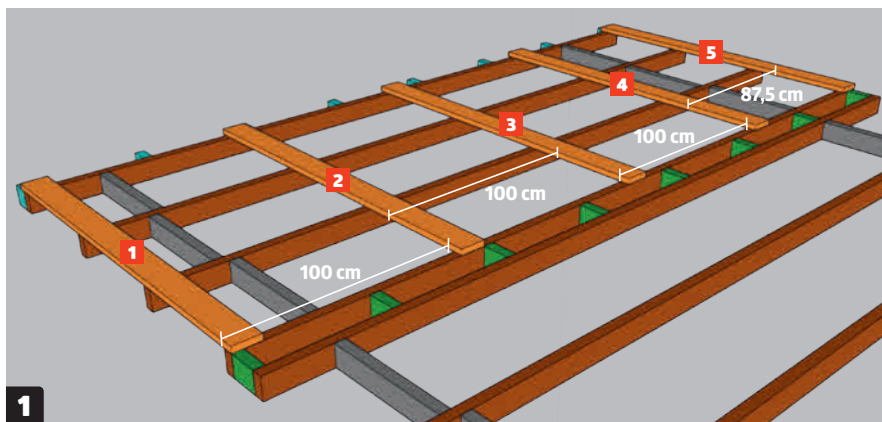


Monter de første fem bordene. Begynn med det innerste bordet (1), som skal flukte med modulens bakkant. Deretter monteres det ytterste bordet (5), som skal stikke 35 mm ut over modulens front (14 mm når dekkbordet er montert). Monter så det midtre bordet (3) og deretter de to siste bordene (2) og (4). Legg merke til at det er nøyaktig 1 meter mellom de fire første bordene, mens det er 87,5 cm mellom de to ytterste.

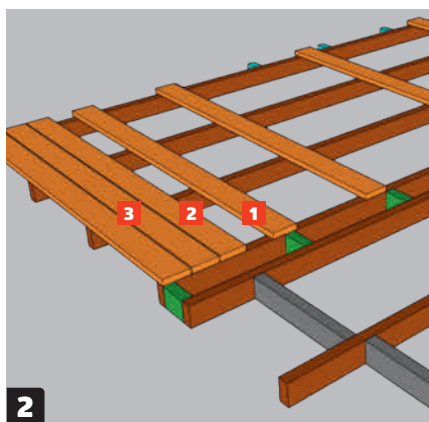

Prinsippet er at du alltid monterer de neste bordene midt mellom de du har lagt. Altså nå (1), så (2) og til slutt lukkes hullene (3). Da sørger du nemlig for å fordele luften mellom bordene helt likt.



Skrus fast terrassebordene slik at den kappede enden (det snittet der du kappet dem på midten) flukter med kanten på den ytterste bjelken. Hvis det er mulig, skal bordene vendes slik at årringene "smiler".

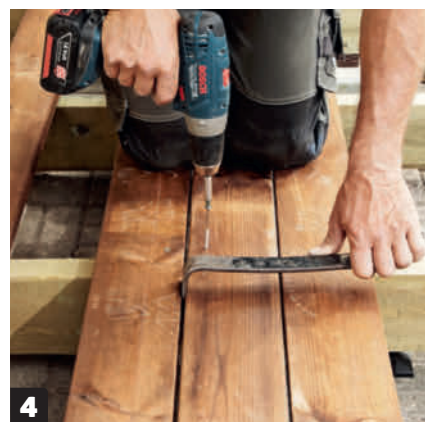

Er bordene litt skjeve, kan du alltid vri dem på plass med for eksempel et lite brekkjern samtidig som du skrur. Bare pass på at du ikke tvinger dem så hardt at du lager merker i bordene.



Kapp til terrassebordene så de flukter med den ytterste bjelken på modulen. Still inn bladet på sirkel- eller dykksagen til å skjære én millimeter kortere enn tykkelsen på bordene. Da unngår du å sage ned i mellom- og endestykkene. Skjær av den siste millimeteren med en hobbykniv. Stift til slutt fast papp på ende- og mellomstykkene før du fester kantbordene (husk å la det være 5 mm mellomrom på hver side) og skrur fast dekkbordene.



Gjør Det Selv-terrassen består av kun tre forskjellige typer materialer.