

Luksus med lærketræ

Lærketræ er fra naturens side beskyttet mod råd og svamp, og hvis du køber dine terrassebrædder i en god kvalitet, så får du **en smuk og solid terrasse, der vil ældes med ynde.**

Lærketræ – et godt valg til terrasser

Lærketræ er et populært valg til terrasser, dels på grund af udseendet, dels fordi det fra naturens hånd er udstyret med olie, der holder råd og svamp på afstand. Det gør det lige så holdbart som trykimprægneret træ – men altså uden kemikalier.

Du kan med fordel vælge sibirisk lærk, der gror langsommere og derfor er tættere, hårdere og mere formstabil end europæisk lærk, der kan have en tendens til at vride sig.

Terrassebrædder af lærketræ lægger sig i midterfeltet, når det gælder pris. Med ca. 400 kr. pr. kvadratmeter er det omkring 3 gange dyrere end brædder af trykimprægneret træ, men koster under det halve af de billigste brædder af hårdttræ.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Projektet her er til den øvede gør det selv'er. Du skal være meget nøjagtig, når du placerer stolpeskoene og bygger strøkonstruktionen.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

3 weekender, hvis du vil gemme skruerne bag propper. Ellers kan det gøres på 2 weekender.




PRIS

12.000-15.000 kr.

Sæt stolpesko

Inden du går i gang med at grave, er det en god idé at måle grundigt op. Træk murersnore, og tjek, at alle vinkler er rette. Når først du har fået de tre rækker stolper til at flugte perfekt, bliver arbejdet med at bygge den underliggende konstruktion meget nemmere.

Stolperne monteres i stolpesko, der støbes fast i huller i jorden ved hjælp af støberør og beton.

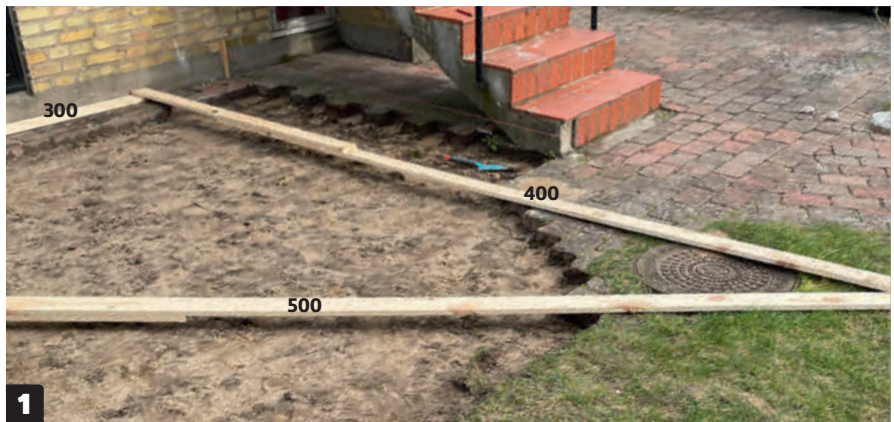


Mål op til terrassen, og træk murersnor efter tegningen. For at sikre at alle rette vinkler rent faktisk er rette, bygger vi en stor retvinklet trekant, som er skruet sammen af noget tømmer. Vinklens sider har forholdene 3:4:5. Så længe de har det, vil den ene vinkel altid være 90 grader. Her måler de tre sider derfor henholdsvis 3 meter, 4 meter og 5 meter.



Bor huller i jorden til stolpeskoene med et pælebor. Hullerne skal være mindst 90 cm dybe. Vær omhyggelig, selvom stolpeskoene kan justeres en smule undervejs.



Placér støberøret i hullet, og fyld med beton. Forinden er støberøret skåret til, så det stikker cirka 2 cm op over jorden, og betonen er blandet efter vejledningen på posen. Slut med at glatte betonen af.

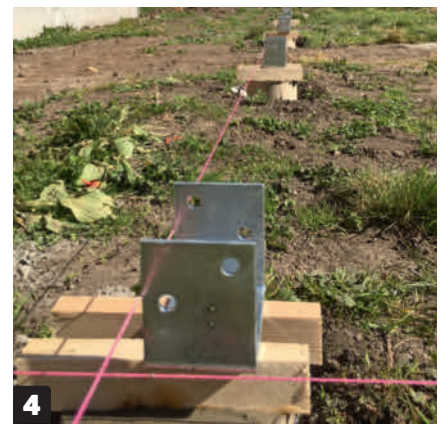

Placér herefter stolpeskoene i den våde beton, så de flugter. Lad stolpeskoene hvile på et par afkortede lægter, mens betonen tørrer.


Rem og stolper

Start med at montere den bagerste hjørnestolpe samt remmene til murværket. Begge dele skal være i henholdsvis lod og vater, så terrassen ikke kommer til at hælde. Hele byggeprocessen bliver nemmere, hvis du er omhyggelig og flittig med vaterpasset.


Normalt ville man starte med at bygge den omkransende rem hele vejen rundt og så bygge resten af strøkonstruktionen ud fra det. Men da vores terrasse er lidt irregulær i sin form, starter vi i stedet med at lægge to af de midterste strøer og lader dem fungere som guide.




Den bagerste hjørnestolpe (A) skrues fast til murværket med franske skruer og plugs i forborede huller. Stolpen monteres i hele sin længde på 180 cm, da den skal beklædes og fungere som rækværk.

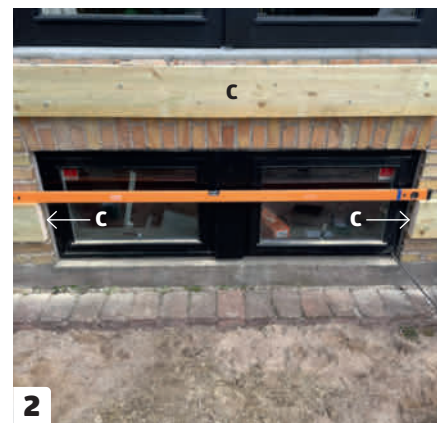


Monter remmene (C) på murværket. Den nederste rem holder selve terrassen, mens den øverste holder trappen. Bor for med et langt 6 mm murbor, og monter remmen med en karmskrue pr. 30 cm.

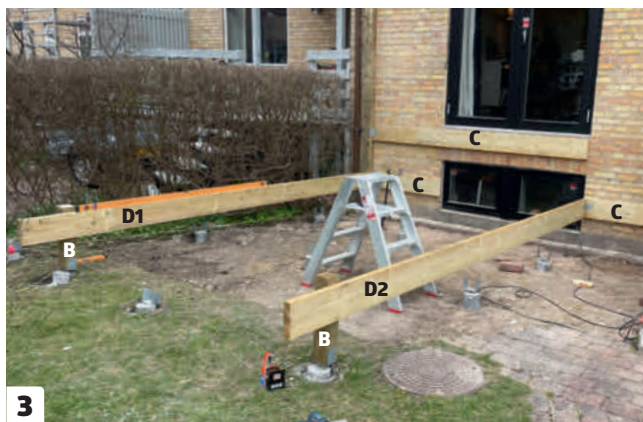

3 Start med at lægge de to strøer (D1 og D2), der skal fungere som guide for resten af strøkonstruktionen. De monteres på remmen (C) med vinkler og beslagskruer. I de yderste stolpesko monteres stolper (B) ligeledes med beslagskruer. Strøerne (D1 og D2) skrues fast til stolperne (B) med spånskruer.

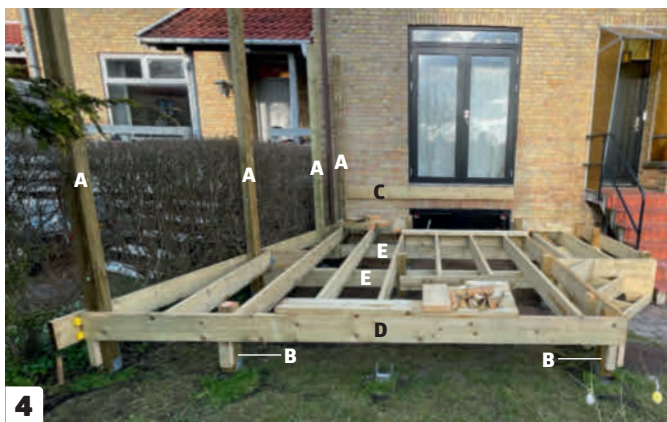


4 De resterende stolper (A og B) rejses, og strøerne (D) lægges med udgangspunkt i tegningen. Til slut monteres de to underliggende strøer (E) på tværs, der hjælper med at holde det hele på plads.

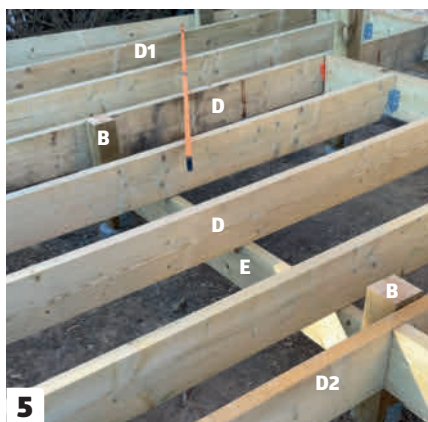

5 **Kontrollér løbende, at alt er i vater.**

Det bliver meget nemmere at beklæde terrassen, og resultatet bliver pænere, hvis du er omhyggelig med den underliggende konstruktion.

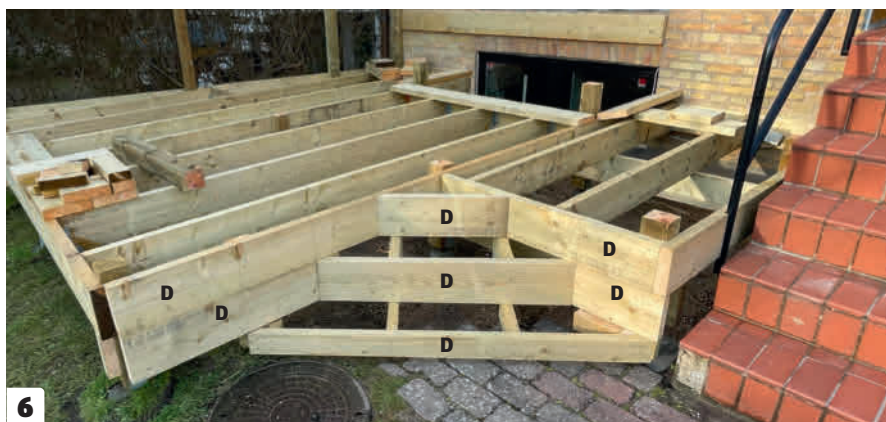


6 **De to trapper bygges.** Den ene trappe går fra haven op på terrassen, og den anden trappe fører ind til huset. Trindhøjden på begge trapper er 19,5 cm, hvilket svarer til højden på strøerne. De øverste trin bliver i fuld højde, mens højden på det nederste trin dikteres af den resthøjde, som er tilbage.


Beklædning

Inden vi monterer terrassebrædder på alle fladerne, er der lagt murpap på, som er slået på med papsøm. Det er med til at beskytte strøkonstruktionen, da det sikrer, at der så ikke kommer til at ligge vand direkte oven på strøerne.

Terrassebrædderne bliver her lagt med en ramme hele vejen rundt, så man ikke kan se noget endetræ på de vandrette flader. Vi starter med at lægge rammen, som de resterende terrassebrædder passes op til. Husk 5 mm luft mellem brædderne og i alle samlinger.

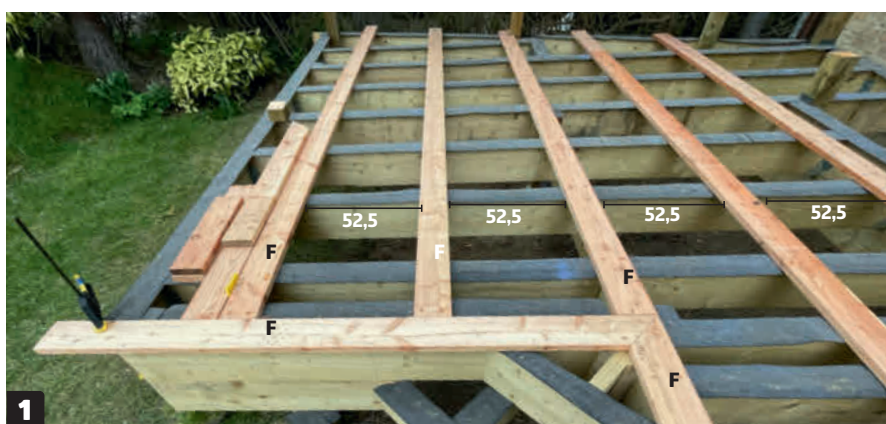

1 **Beklæd med terrassebrædderne (F).** Start med at lægge den yderste ramme, som de resterende brædder skal tilpasses efter. Herefter skrues hvert femte bræt på med en afstand på 52,5 cm, svarende til fire brædder a 12,5 cm og fem mellemrum a 0,5 cm. Til slut lægges de resterende brædder, så afstanden mellem dem fordeles lige. På den måde sikrer du, at små skævheder undervejs ikke hober sig op, så du må afslutte med et skævt bræt.

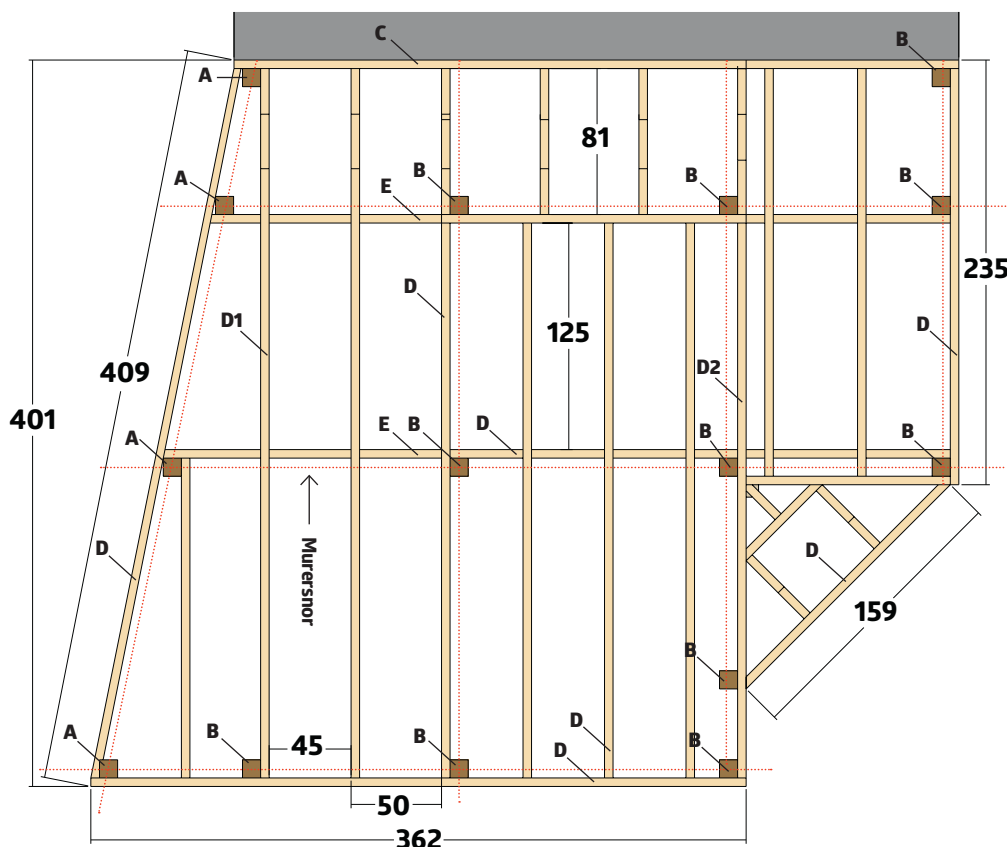

MATERIALER

97 x 97 mm høvlet fyr, trykimprægneret:

- Bagerste stolper (A)
- Stolper (B)

45 x 195 mm spærtræ, trykimprægneret:

- Rem mod mur (C)
- Strøer (D)
- Underliggende strøer (E)

32 x 125 mm høvlet lærketræ:

- Terrassebrædder (F)


Desuden:

- Stolpesko, 98 x 60 x 300 mm
- Støberør, Ø 150
- Beton
- Spånskruer, 5 x 100 mm
- Beslagskruer, 5 x 40 mm
- Karmskruer, 7,5 x 132 mm
- Franske skruer, 8 x 180 mm
- Plugs, 12 x 60 mm
- Vinkelbeslag, 90 x 90 x 65 mm
- Terrasseskruer, 4 x 60 mm
- Murpap
- Papsøm
- Støbebeton

Tegningen er tilpasset vores specifikke have og terrasse, men principperne vil være de samme hos dig. Der må ikke være mere end 60 cm mellem strøerne.

Skjul med propper

Når du har valgt flotte, dyre terrassebrædder, kan du også vælge at gøre et ekstra stort nummer ud af terrassen og dække skruhovederne med træpropper, som du borer ud af samme type brædder. Det kræver et særligt propbor og en god portion tålmodighed. Men det bliver virkelig flot.

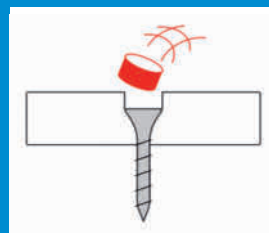

Vær omhyggelig med tilpasningerne.

Husk, at der skal være 5 mm luft mellem alle samlinger. Vi bruger en afstandsklods i plast med en skrue igennem, så klodsens ikke forsvinder ned mellem brædderne.



Her er terrassen også udstyret med rækværk, bænk og plantekasse.