

Luksus med lerk

Lerk er fra naturens side beskyttet mot råte og sopp, og hvis du kjøper terrassebord i en god kvalitet, får du **en flott og solid terrasse som vil bli bare penere med alderen.**

Lerk – flott på terrassen

Lerk er et populært valg til terrassebord, dels på grunn av utseendet og dels fordi det inneholder naturlige oljer som holder råte og mugg på avstand. Det gjør det like holdbart som trykkimpregnert tre – men uten kjemikalier.

Det kan være lurt å velge sibirsk lerk, som vokser saktere og derfor er tettere, hardere og mer formstabil enn europeisk lerk, som kan ha en tendens til å vri seg.

Når det gjelder pris, er terrassebord i lerk cirka fire ganger dyrere enn vanlige impregnerte terrassebord, men likevel vesentlig billigere enn terrassebord av diverse tropiske tresorter.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Dette prosjektet er for erfarne gjør det selv-ere. Du skal være nøye når du plasserer stolpeskoene og bygger gulvkonstruksjonen.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Tre helger hvis du vil skjule skruene bak propper, som her. Ellers kan det gjøres på to helger.




PRIS

Regn med en pris på 20-25.000 kr.

Støp ned stolpesko

Før du begynner å grave, er det lurt å måle nøye. Trekk murersnorer og sjekk at alle vinkler er riktige. Når de tre stolperekkenene er perfekt justert, blir det mye enklere å bygge resten av den underliggende konstruksjonen.

Stolpene monteres i stolpesko, som støpes ned i forskalingsrør i hull i bakken.

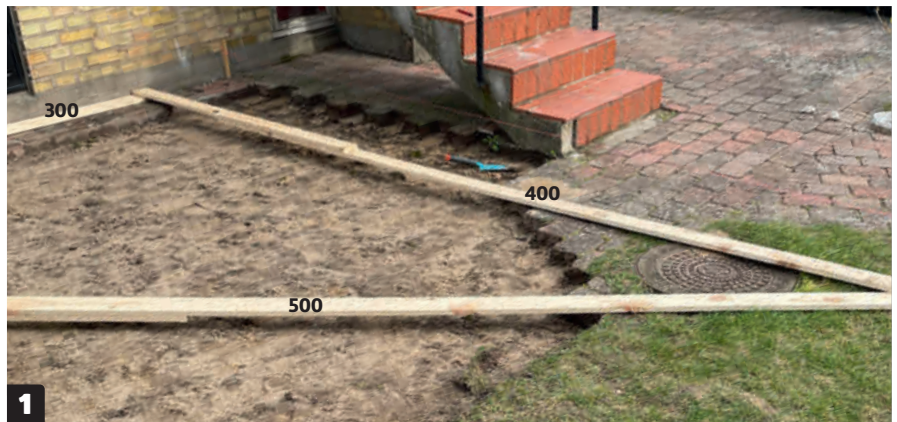


Mål opp til terrassen, og trekk murersnor etter målene. For å sikre at alle rette vinkler faktisk er rette, bygger vi en stor rettvinklet trekant som skrues sammen av lange planker. Sidene i vinkelen har et forhold på 3:4:5. Så lenge de har det, vil den ene vinkelen alltid være 90 grader. Her måler de tre sidene henholdsvis 3 meter, 4 meter og 5 meter.



Lag hull i bakken til forskalingsrørene, som skal plasseres frostfritt. Det kan løses ved enten å lage dype nok hull, eller ved å isolere rundt hullene.



Plasser forskalingsrøret i hullet, og fyll det med betong. Røret er kappet slik at det stikker cirka 2 cm over bakken, og betongen er blandet etter veiledningen på posen. Avslutt med å glatte betongen.

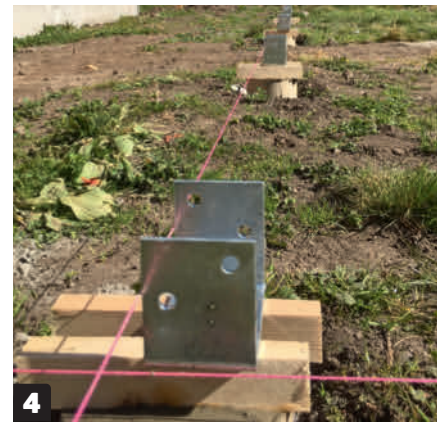

Plasser deretter stolpeskoene i den våte betongen slik at de flukter. La stolpeskoene hvile på et par avkappede lekter mens betongen tørker.


Bunnsvill og stolper

Begynn med å montere den bakre hjørnestolpen og svillene på veggen. Begge deler må være i henholdsvis lodd og vater for å unngå at terrassen skal være skjev. Hele byggeprosessen blir enklere hvis du er nøye med vateret og bruker det flittig.


Normalt ville man begynt med å bygge en omkransende bunnsvill hele veien rundt, og deretter bygge resten av terrassekonstruksjonen ut fra den. Men siden vår terrasse er litt uregelmessig i formen, begynner vi i stedet med å legge to av de midterste gulvbjelkene og lar dem fungere som rettesnor.




Den bakerste hjørnestolpen (A) skrues fast til veggen med franske treskruer og plugg i forborede hull. Stolpen monteres i hele sin lengde på 180 cm, fordi den skal kles og fungere som rekkverk.

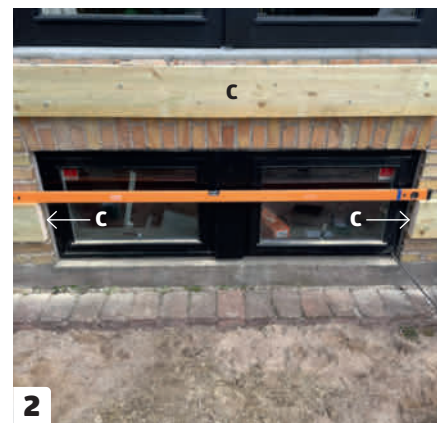


Monter veggsvillene (C). Den nederste svillen holder selve terrassen, mens den øverste holder trappen. Forbor med et langt 6 mm murbor, og monter svillene med en karmskrue for hver 30 cm.

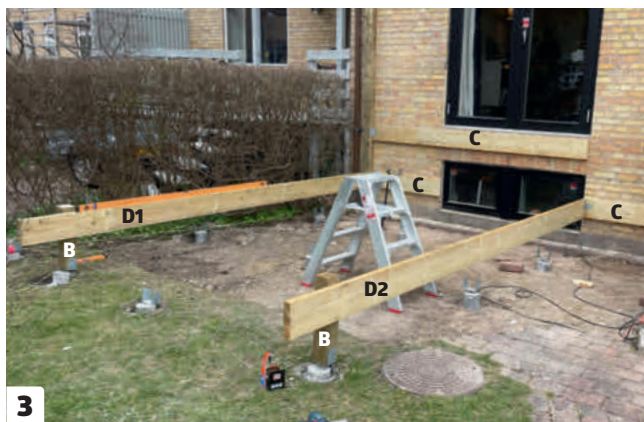


Begynn med å legge de to gulvbjelkene (D1 og D2) som skal fungere som utgangspunkt for resten av konstruksjonen. De monteres til veggsvillen (C) med vinkler og beslagskruer. I de ytterste stolpeskoene monteres stolper (B) også med beslagskruer. Bjelkene (D1 og D2) skrus fast til stolpene (B) med treskruer.

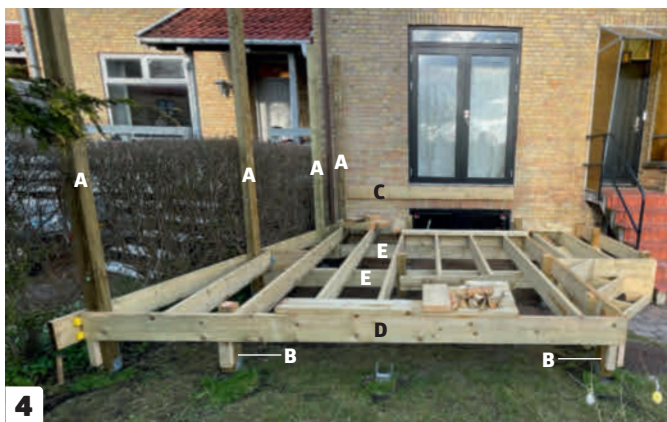

De resterende stolpene (A og B) reises opp, og bjelkene (D) legges med utgangspunkt i tegningen. Til slutt monteres to underliggende dragere (E) på tvers. De styrker konstruksjonen mye.

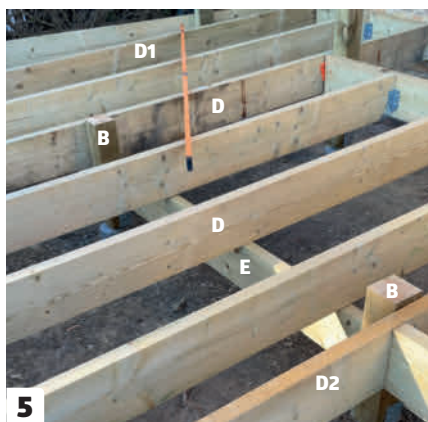

Kontroller fortløpende at alt er i vater. Det blir mye enklere å kle terrassen, og resultatet blir penere, hvis du er nøye med den underliggende konstruksjonen.

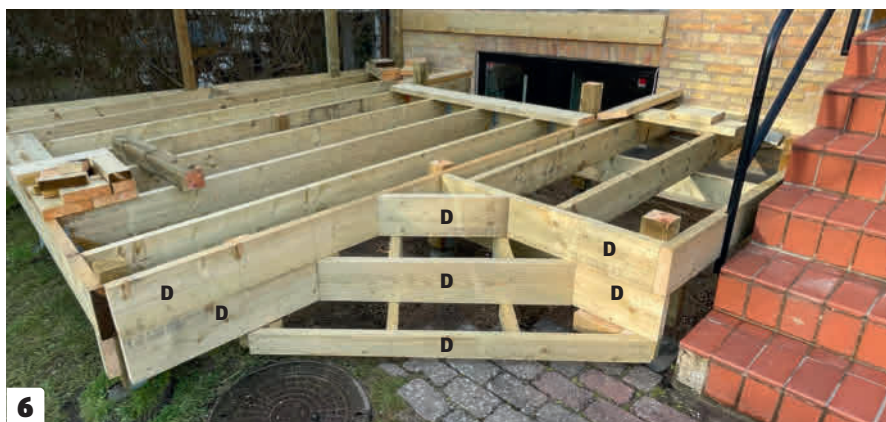


De to trappene bygges. Den ene trappen fører fra hagen opp til terrassen, og den andre trappen fører inn i huset. Trinnhøyden i begge trappene er 19,8 cm, noe som tilsvarer høyden på bjelkelaget. De øverste trinnene er i full høyde, mens høyden på det nederste trinnet er diktert av den gjenværende høyden.


Gulvbord

Før vi monterer terrassebordene på alle bjelkene, legger vi et lag med murpapp som spikres fast med pappspiker. Dette er med på å beskytte bjelkelaget, da det sørger for at det ikke kommer vann rett oppå bjelkene.

Terrassebordene legges med en ramme hele veien rundt, slik at man ikke kan se noen endeved på de horisontale flatene. Vi starter med å legge rammen som de resterende terrassebordene deretter monteres mot. Husk å la det være avstand mellom alle bordene og i alle skjøter. Her bruker vi 5 mm.

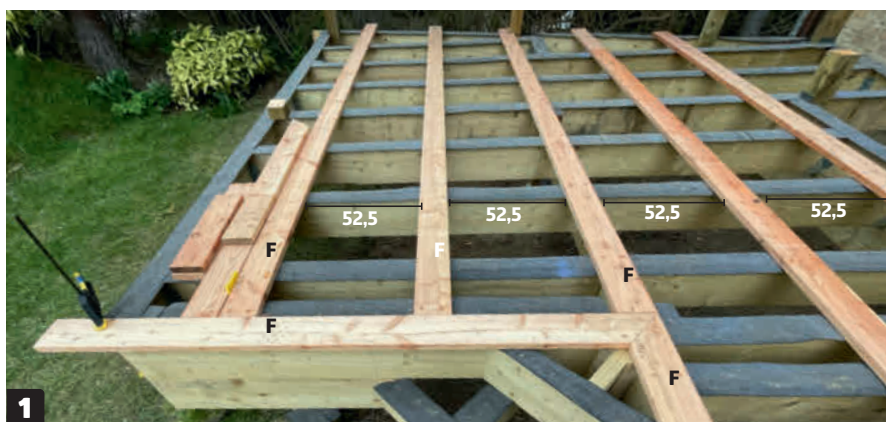

Legg terrassebordene (F). Begynn med å legge den ytre rammen som de resterende bordene skal legges mot. Skru deretter fast hvert femte bord med en avstand på 52,5 cm, noe som tilsvarer fire bord på 12,5 cm og fem mellomrom på 0,5 cm. Til slutt legger du de resterende bordene slik at avstanden mellom dem er jevnt fordelt. På denne måten sikrer du at små ujevnheter underveis ikke hoper seg opp og du ender opp med et skjevt bord.

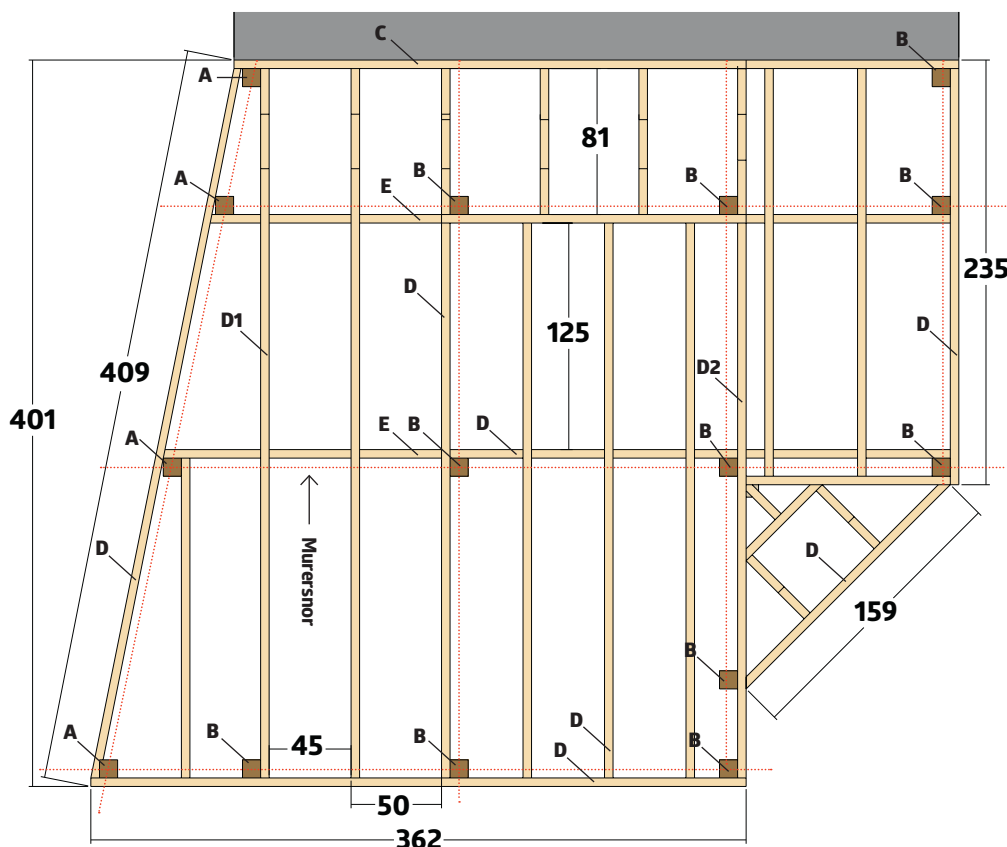

MATERIALER

98 x 98 mm impregnert furu:

- Bakerste stolper (A)
- Stolper (B)

48 x 198 mm impregnert furu:

- Veggsviller (C)
- Gulvbjelker (D)
- Dragere (E)

32 x 125 mm lerk:

- Terrassebord (F)


Dessuten:

- Stolpesko, 98 x 60 x 300 mm
- Forsikringsrør, Ø 150
- Betong
- Treskruer, 5 x 100 mm
- Beslagskruer, 5 x 40 mm
- Karmskruer, 7,5 x 132 mm
- Franske trekruer, 8 x 180 mm
- Plugger, 12 x 60 mm
- Vinkelbeslag, 90 x 90 x 65 mm
- Terrasseskruer, 4 x 60 mm
- Murpapp
- Pappspiker
- Tørrbetong

Tegningen er tilpasset denne spesifikke hagen og terrassen, men prinsippene vil være de samme for deg. Det bør ikke være mer enn 60 cm senteravstand mellom bjelkene.

Skjul med propper

Når du har valgt vakre og dyre terrassebord, kan du også velge å gjøre det lille ekstra og dekke skruhodene med trepropper som du borer ut av samme type bord. Dette krever et spesielt proppbor og mye tålmodighet. Men det blir veldig fint.

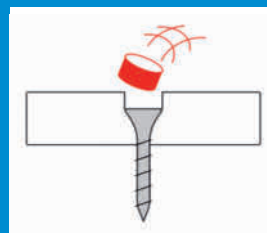

Vær nøye med tilpassingene. Husk at det skal være et mellomrom mellom alle bordene. Vi bruker en avstandskloss av plast med en skrue gjennom, slik at klossen ikke forsvinner mellom bordene.



Her er terrassen også utstyrt med rekkverk, benk og en plantekasse.