

Lyxigt med lärkträ

Lärkträ är naturligt skyddat mot röta och mögel, och om du köper trallbrädor av bra kvalitet så får du **ett snyggt och rejält trädäck som kommer att åldras med behag.**

Lärkträ

– ett bra val till terrasser

Lärkträ är ett populärt val för trädäck, dels på grund av sitt utseende, dels för att det är naturligt oljat för att hålla röta och mögel borta. Det gör det lika hållbart som tryckimpregnerat trä - men utan kemikalier.

Du kan mycket väl välja sibirisk lärk, som växer långsammare och därför är tätare, hårdare och mer formstabil än europeisk lärk, som kan ha en tendens att vrida sig.

Trallbrädor av lärk ligger någonstans i mitten när det gäller pris. Med cirka 600 kronor per kvadratmeter är den ungefär tre gånger dyrare än trall av tryckimpregnerat trä, men mindre än hälften så dyr som de billigaste brädorna av hårdträ.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det här projektet är för erfarna gör-det-självare. Du måste vara mycket noga när du placerar ut stolpskorna och bygger stommen.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

3 helger, om du vill dölja skruvarna bakom tappar. Annars kan det göras på 2 helger.




PRIS

15.000-20.000 kronor.

Sätta stolpskor

Innan du börjar gräva är det en bra idé att mäta noggrant. Dra murarsnören och kontrollera att alla vinklar är korrekta. När de tre raderna med stolpar är perfekt inriktade blir det mycket enklare att bygga den underliggande stommen.

Stolparna monteras i stolpskor som gjuts ner i hål i marken med hjälp av gjutrör och betong. Ett alternativ är att köpa betongplintar med justerbara stolpskor.

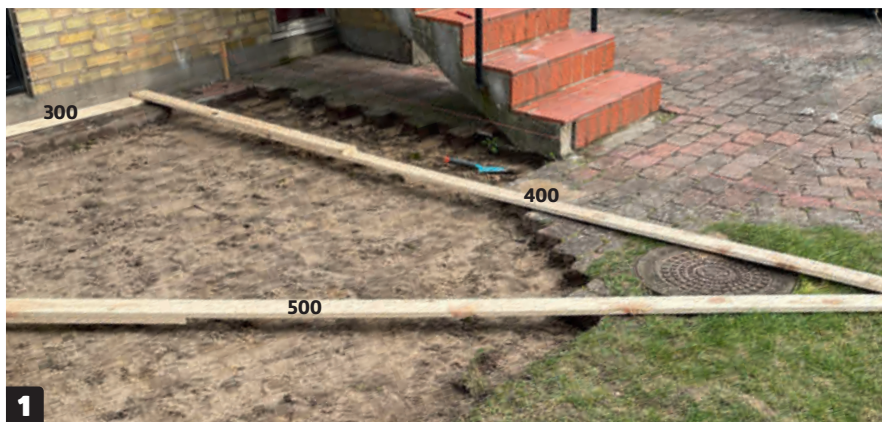

Mät upp för trädäcket och dra murarsnöre efter illustrationen.


För att säkerställa att alla rätta vinklar verkligen är rätta bygger vi en stor rätvinklig triangel som skruvas ihop av några brädor. Vinkelns sidor har förhållandet 3:4:5. Så länge de har det kommer den ena vinkeln alltid att vara 90 grader. Här mäter de tre sidorna 3 meter, 4 meter respektive 5 meter.



Borra hål i marken till stolpskorna med en jordborr. Hålen ska vara minst 90 cm djupa. Var noggrann, även om stolpskorna kan justeras något under arbetets gång.



Placera gjutröret i hålet och fyll med betong. Innan dess kapas gjutröret så att det sticker upp ca 2 cm över marken och betongen blandas enligt anvisningarna på säcken. Avsluta med att jämna till betongen.

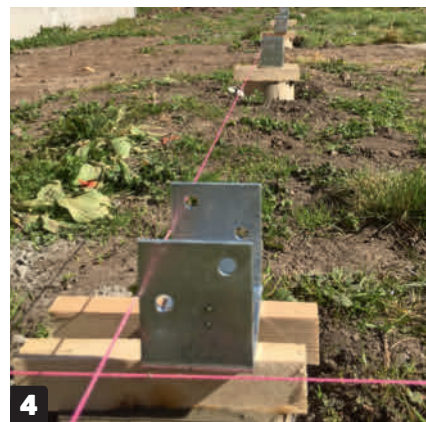

Placera därefter stolpskorna i den våta betongen så att de fluktar. Låt stolpskorna vila på ett par avsågade regler medan betongen torkar.


Bärlina och stolpar

Börja med att montera den bakre hörnstolpen och bärlinorna på murverket. Båda delarna måste vara i lod respektive våg för att undvika att däckat lutar. Hela byggprocessen blir enklare om du är noggrann och flitig med vattenpasset.


Normalt sett börjar man med att bygga den omgivande bärlinan runt om och bygger sedan resten av regelkonstruktionen därifrån. Men eftersom vårt trädäck är lite oregelbundet till formen börjar vi med att lägga två av de mittersta reglarna istället och låter dem fungera som vägledning.




Den bakre hörnstolpen (A) skruvas fast i murverket med franska skruv och plugg i förborrade hål. Stolpen monteras i hela sin längd på 180 cm, eftersom den ska kläs och fungera som räcke.

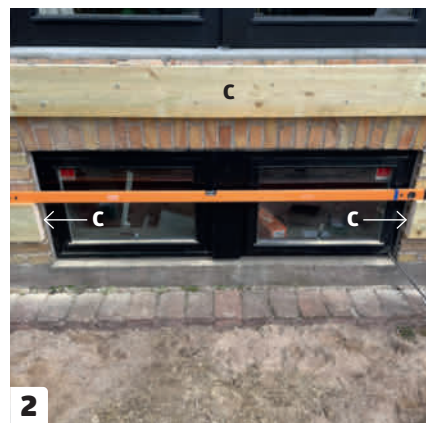


Fäst bärlinorna (C) på murverket. Den undre bärlinan håller själva trädäcket, medan den övre håller trappan. Förborra med ett långt 6 mm tegelbör och fäst bärlinan med en spikplugg per 30 cm.

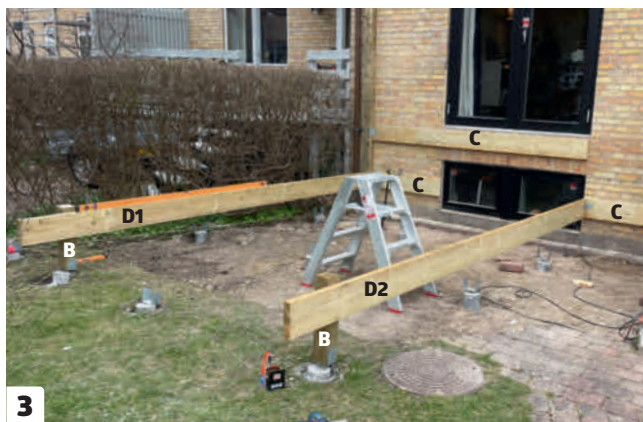


Börja med att lägga de två reglarna (D1 och D2) som ska fungera som guide för resten av regelkonstruktionen. De monteras på bärplanen (C) med vinkelbeslag och ankarskruv. I de yttersta stolpskorna monteras stolpar (B) också med ankarskruv. Reglarna (D1 och D2) skruvas fast i stolparna (B) med spånskruv.

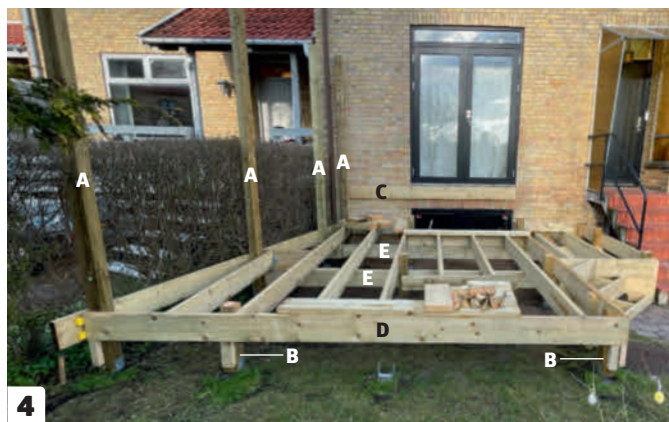

De resterande stolparna (A och B) reses och reglarna (D) läggs med utgångspunkt i ritningen. Till slut monteras de två underliggande reglarna (E) på tvären, som hjälper till med att hålla det hela på plats.

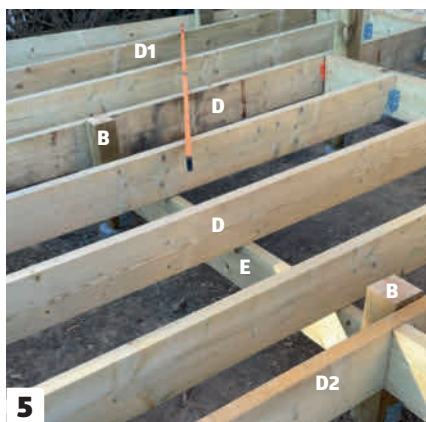

Kontrollera regelbundet att allt är i våg. Det blir mycket enklare att lägga trallarna och resultatet blir snyggare om du är noggrann med den underliggande konstruktionen.

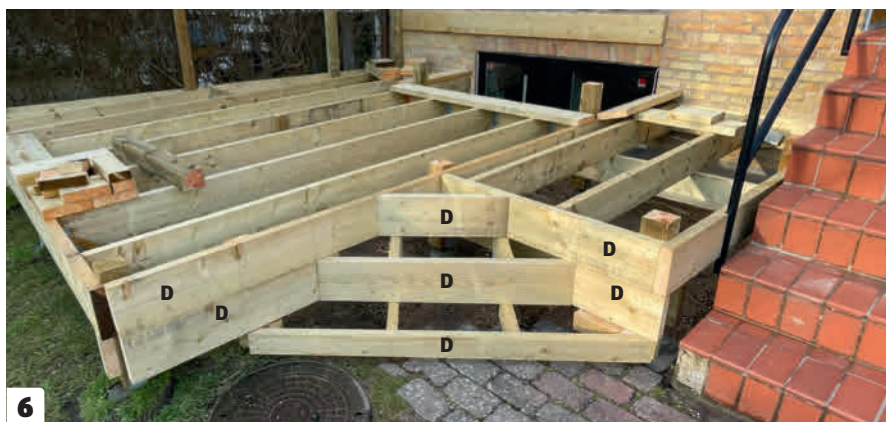


De två trapporna byggs. Den ena trappan leder från trädgården upp till terrassen och den andra trappan leder in i huset. Steghöjden i båda trapporna är 19,5 cm, vilket motsvarar bjälklagshöjden. De övre trappstegen har full höjd, medan höjden på det nedersta trappsteget bestäms av den återstående höjden.


Trallbrädorna

Innan vi monterar trallbrädorna på alla ytor lägger vi ett lager sylpapp som spikas fast med pappspik. Detta hjälper till att skydda stommen, eftersom det säkerställer att vatten inte ligger direkt ovanpå reglarna.

Här läggs trallbrädorna med en ram runt om så att man inte ser något änd-trä på de horisontella ytorna. Vi börjar med att lägga ramen som de resterande trallbrädorna ska passa in i. Kom ihåg att lämna 5 mm utrymme mellan brädorna och i alla skarvar.

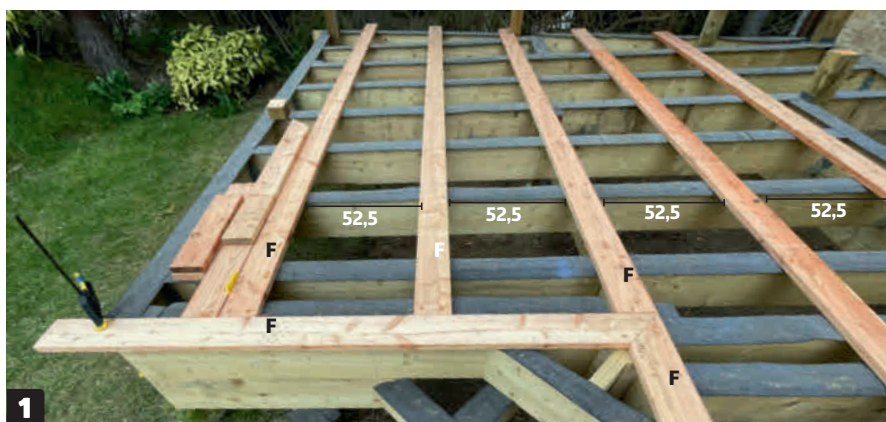

Lägg trallbrädorna (F). Börja med att lägga den yttre ramen som resterande brädor ska anpassas till. Skruva sedan fast var femte bräda med ett avstånd på 52,5 cm, vilket motsvarar fyra 12,5 cm brädor och fem 0,5 cm mellanrum. Lägg slutligen de återstående brädorna så att avståndet mellan dem är jämnt fördelat. På så sätt ser du till att små ojämnheter längs vägen inte ackumuleras och att du måste avsluta med en sned bräda.

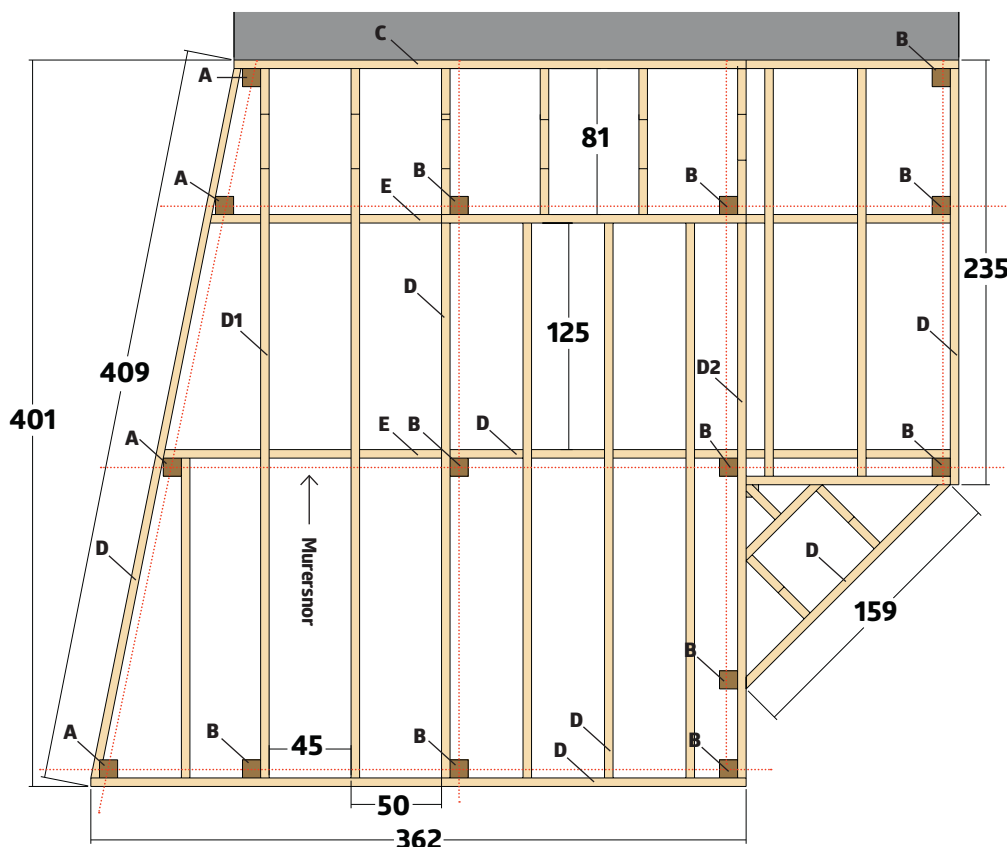

MATERIAL

95 x 95 mm hyvlad furu,

tryckimpregnerad:

- Bakre stolpar (A)
- Stolpar (B)

45 x 195 mm reglar,

tryckimpregnerade:

- Bärlina mot vägg (C)
- Reglar (D)
- Underliggande reglar (E)

32 x 125 mm hyvlat lärkträ:

- Trallbrädor (F)


Dessutom:

- Stolpskor, 98 x 60 x 300 mm
- Gjutrör, Ø 150
- Betong
- Spånskruv, 5 x 100 mm
- Ankarskruv, 5 x 40 mm
- Spikplugg, 7,5 x 132 mm
- Franska skruv, 8 x 180 mm
- Plugg, 12 x 60 mm
- Vinkelbeslag, 90 x 90 x 65 mm
- Trallskruv, 4 x 60 mm
- Syllpapp
- Pappspik
- Torrbetong


Ritningen har anpassats till vår specifika trädgård och terrass, men principerna är de samma för dig. Det får inte vara mer än 60 cm mellan reglarna.

Dölj med tappar

När du har valt fina, dyra trallbrädor kan du också välja att göra det lilla extra och täcka skruvhuvudena med träpluggar som du borrar ut ur samma typ av brädor. Det kräver ett speciellt tappborr och en hel del tålamod. Men det blir riktigt snyggt.

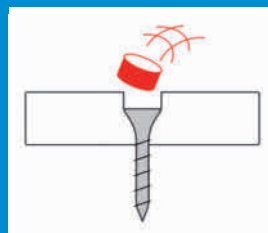

Var noga med kapningarna. Tänk på att det ska vara 5 mm mellanrum mellan alla skarvar. Vi använder en distanskloss i plast med en skruv igenom så att klossen inte försvinner mellan trallbrädorna.

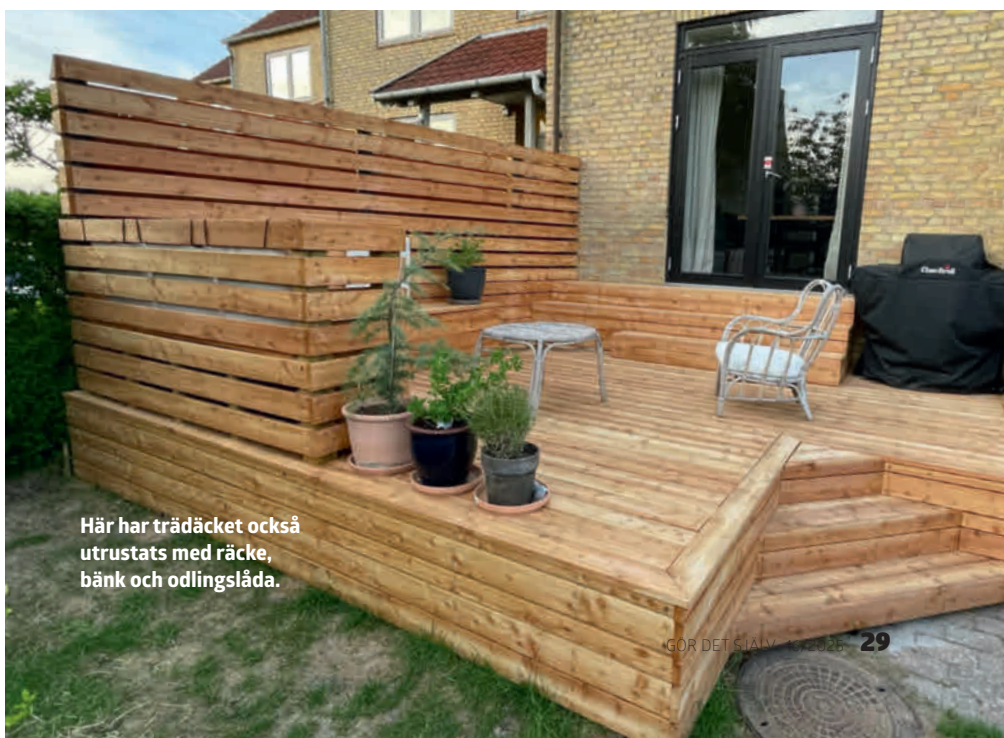

Här har trädäcket också utrustats med räcke, bänk och odlingslåda.