



Smart vej til NYT KØKKEN



Køkkenet er slidt og umoderne, så det skal skiftes ud.

Skal du have nyt køkken, er den store tidsrøver samling af skabselementerne. **Køber du skabene samlede, er der meget tid at spare.** Det koster lidt mere, men køkkenet bliver langt hurtigere færdigt.

Når du skal have nyt køkken, er der mange ting, du skal tage stilling til. Ud over at beslutte, hvordan køkkenet skal se ud, og hvilke funktioner det skal have, skal du også vælge, hvor meget du selv vil lave.

Du kan selvfølgelig vælge at betale dig fra alt arbejde og få køkkenet mon-

teret. Det er den dyre løsning. Den billige er, at du selv laver alt arbejdet – altså samler skabene og monterer dem bagefter.

Fordele ved samlede elementer

Og så findes der en løsning midt-imellem, hvor du får leveret alle skabe

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er et stort projekt med mange dele at holde styr på. Vær omhyggelig med opstilling af elementerne og udskæring i bordpladen.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

4-5 dage, hvis du vælger et køkken, hvor delene leveres samlede.



PRIS

Ca. 87.000 kr., ekskl. hårde hvidevarer.

Et enkelt og flot køkken med lige linjer og masser af bordplads.

og skuffer samlede, så du kan komme i gang med at sætte køkkenet op med det samme. Det er en rigtig god idé, hvis du har et større køkken, da det hurtigt kan tage et par dage at samle alle delene. Prisen er selvfølgelig lidt højere – til gengæld er dit nye køkken hurtigere færdigt. Kan du bruge den samme indretning i køkkenet og bibeholde fx vand- og elinstallationer, sparer du også både tid og penge.


Her viser vi dig, hvordan du skal gribe projektet an, hvis du vælger et nyt køkken, hvor alle delene leveres samlede – klar til opsætning. □

Klargøring

Før du sætter et nyt køkken op, skal væggene gøres klar. Her har der været overskabe i det gamle køkken, og det skal der ikke være i det nye, så væggene ordnes med nyt glasvæv og maling.


Der skal monteres spots på væggen, og ledningerne til dem fræses ind i væggen, så de ikke er synlige. Sporene må du godt lave selv, men det skal være en autoriseret elektriker, der skal trække ledningerne. Husk at spørge elektrikerens, hvor dybe sporene skal være.

Her skal den gamle emhætte i loftet også tages ned, da den nye induktionsplade har indbygget emfang.

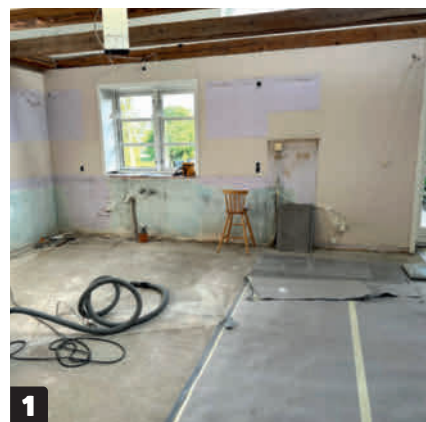

1

Det gamle køkken er taget ned. Her skal der lægges et nyt gulv med klinker, inden det nye køkken sættes op.

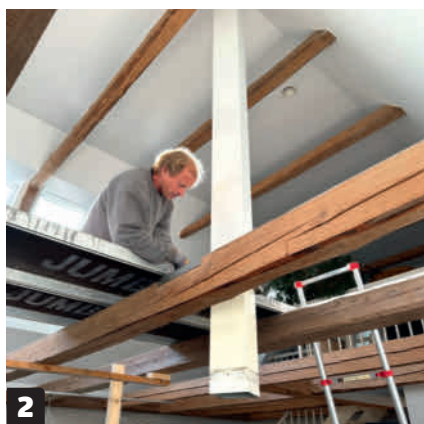

2

Emhætten tages ned, så den ikke hænger i vejen. Den blændes helt af, da der i det nye køkken skal være en induktionsplade med indbygget emfang.



3

Tegn op, hvor der skal laves spor i væggen. I det nye køkken skal der ikke være overskabe, så der er plads til vægspots. Ledningerne til dem fræses ind i væggen, så de er "usynlige". Tegn op, hvor de skal sidde.



4

Du må godt selv fræse sporene, men det skal være en autoriseret elektriker, der trækker ledningerne. Aftal med ham, hvor dybe sporene skal være. Sporene laves med en rillefræser. Det sviner!



5

Glasvæv er sat op på væggen, og der er klippet hul til eludtag til stikkontakter og vægspots. Væggen er også malet, så nu er rummet klar til at sætte køkkenskabene op.

MATERIALER

Køkkenet:

- Køkkenelementer (her fra Kvik), inkl. låger, skuffer, dæklader, diverse skinner, hængsler, skruer, sokkelpaneler og afslutningslister
- Bordplade, kompaktlaminat

Materialer til klargøring:

- Afdækningspap
- Malertape
- Reglar (til understøtning af bordplade i hjørne)
- Spartelmasse
- Primer
- Lim til glasfilt
- Glasfilt
- Vægmalning
- Gummifuge (fx Danaseal Interior)

Hårde hvidevarer:

- Køleskab
- Opvaskemaskine
- Induktionsplade
- m. indbygget emfang
- Ovn

Øvrige materialer:

- Vask
- Armatur
- Vægspots


SPECIALVÆRKTØJ

- Rillefræser (til spor i væg)
- Hulsav

Sådan skal det nye køkken se ud



Modeltegningen af køkkenet er udarbejdet i samarbejde med køkkenfirmaet. Den giver en virkelig god fornemmelse af, hvordan dit nye køkken kommer til at se ud.

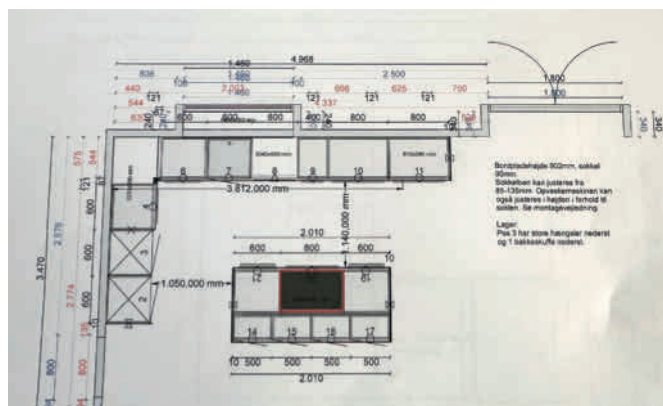


Du bør tage en tegning med til køkkenfirmaet med dit køkkens mål og placering af vinduer, døre og el- og vandinstallationer. Så er det nemt at lave en arbejdstegning, hvor du kan se de enkelte køkkenskabes placering. Hvert skab har fået et nummer – det giver et supergodt overblik.

Vælg samlede elementer

Flere køkkenfirmaer tilbyder, at elementerne til dit nye køkken kan leveres samlede. Det kan være værd at betale ekstra for, da det hurtigt tager 2-3 dage at samle alle køkken-elementer til et stort køkken som her. Altså vil du hurtigere kunne komme i gang med at bygge selve køkkenet, når du slipper for selv at skulle samle alle delene først.

Prisen for at få skabe og skuffer leveret samlede er forskellig alt efter forhandler, og hvor du bor. Spørg dig for, og brug det evt. til forhandling.

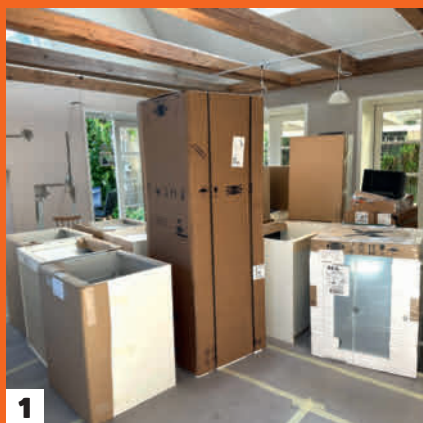

De samlede skabe er leveret. Nu mangler de bare at blive pakket ud og placeret de rigtige steder. Skabene har alle fået et nummer, der viser deres placering.




Skufferne er også leveret samlede, endda med "indmad" som bestikopbevaring og lign., så det nye køkken hurtigt kan tages i brug.

Sæt skabene op og lav tilpasninger

Nu kan du komme i gang med at sætte køkkenskabene op. Forinden er det en god idé at sætte kraftigt afdækningspap op på gulvet. Dels beskytter det gulvet, mens du flytter rundt på de forskellige skabe, dels kan du bruge afdækningspappet til at rette skabene ind efter, hvis du lægger pappet præcist, hvor gangarealet mellem skabene skal være – og vinkelret på væggen.

Når alle skabe er placeret, får du et overblik over, hvor der skal skæres hul, fx til ledninger, afløb mv.

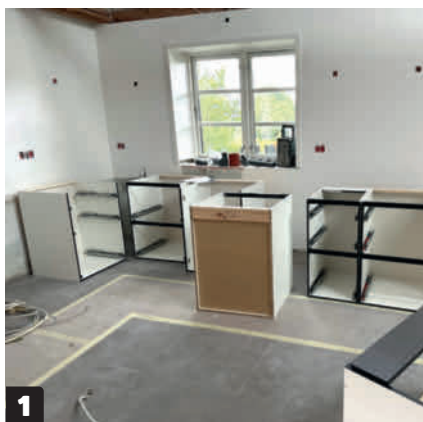

1


Placér skabene efter tegningen. Det er en god hjælp, at de alle har numre – det gør arbejdet nemt. På gulvet her er lagt afdækningspap ud vinkelret på væggene, som skabene kan rettes ind efter.



2

Skabene skal stå på justerbare ben.

Samlingen mellem to skabe skal placeres præcist midt hen over et ben. Du kan justere lidt på skabenes højde, hvis gulvet er lidt ujævnt.

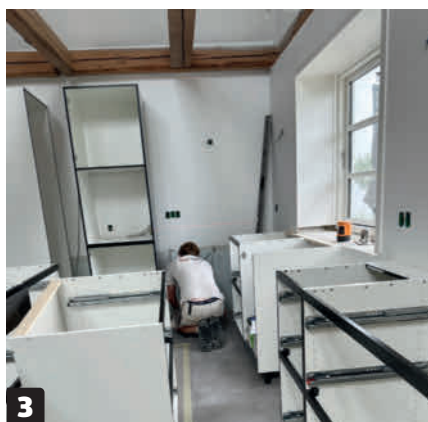

3

En lasermåler er en god hjælp, når du skal sætte skabene op. Sæt fx laserlinjen, så den markerer overkanten af skabene. Så går det hurtigt at rette skabene til i højden.



4

Find ud af, hvilke skabe du skal save hul i, fx til el til de hårde hvidevarer. Her skal der skæres hul i bagbeklædningen, så der er plads til eltilslutning af induktionspladen.




5

I højskabet her er ledninger gjort klar, så der kan monteres en ovn. Hvis du har et køkken, hvor der løber rør mellem gulv og loft – og bag skabene – kan det blive nødvendigt at korte skuffer og hylder af.



6

I skabet til vasken skal der skæres ud flere steder, både to huller i bagbeklædningen til koldt og varmt vand og i bunden af skabet til afløbet.

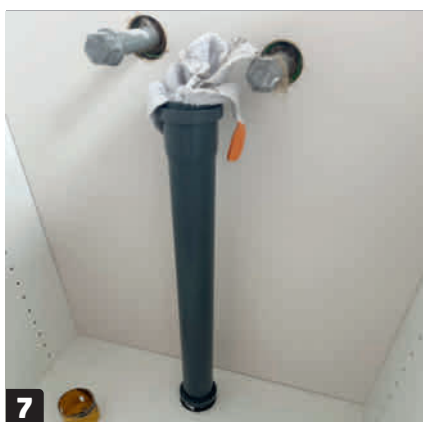

7

Hullerne laver du med en hulsav med en passende diameter. Det er godt at være to, når skabet skal lirkes på plads.



8


Tjek med vaterpas, at skabene står vandret, når du har lavet dine tilpasninger og stillet dem på plads igen. Justér, til skabene står, præcis som de skal.

Ret skabene op

Køkkenskabene skal alle samles med skruer, så de hænger sammen, og du får en stabil konstruktion. Samlingen mellem to skabe skal være midt over et ben, så du har mulighed for at justere skabene lidt i højden, hvis der bliver brug for det. Og det gør der som regel.


Tjek grundigt med vaterpasset, efterhånden som du får samlet skabene – at de står vandret. Det giver det flotteste resultat, når alt står snorlige, og det bliver nemt at montere bordpladen.

Du skal også sætte skinner fast til skuffer og stabiliserende mellemstykker, der holder sammen på skabene.

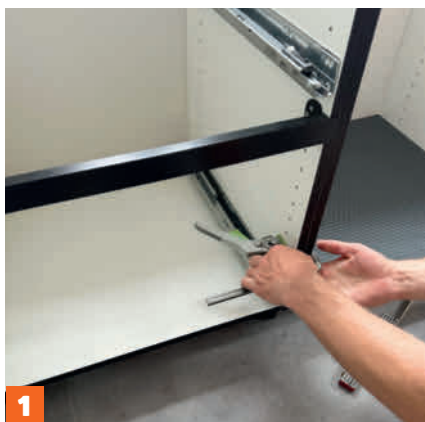

1

Alle skabe skal skrues sammen. Sæt først to skabe, og tjek, at de står, præcis som de skal hen over et ben. Fiksér så skabene med tvinger, mens du samler dem med skruer.

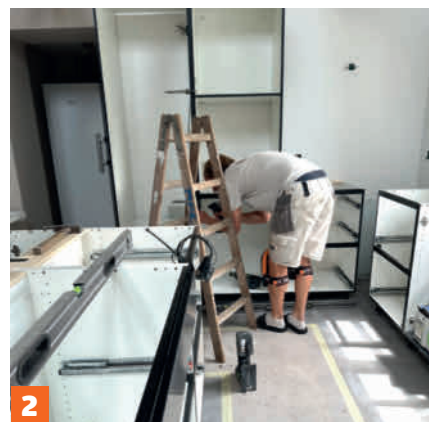

2

Sådan fortsætter du med alle skabe.

Skrueerne placeres foroven og forneden i et alm. underskab og også i midten i højskabe. Sørg for, at skruerne ikke placeres, hvor der skal sidde hængsler eller hylder.



3


Tjek, at skabene er placeret præcist hen over et af de justerbare ben, så det er nemt at hæve eller sænke skabene en smule, hvis der er behov for det.



4


Tjek med vaterpasset, om skabene er vandrette. Hvis ikke,

finjusterer du bare ved at dreje rundt på foden af benene. Det vil som regel altid være nødvendigt nogle steder. Vær grundig med finjusteringsarbejdet.

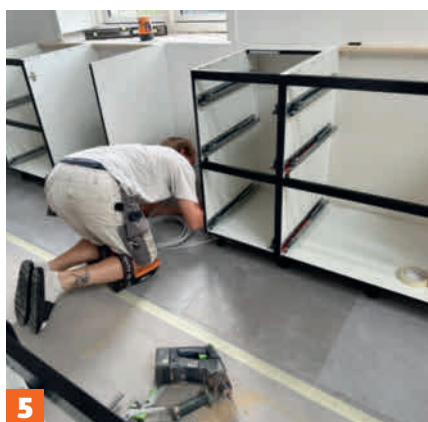

5

Montér skinner i de skabe, hvor der skal være skuffer. Skufferne skal fastgøres til skinnerne, så de nemt kan trækkes frem og tilbage.

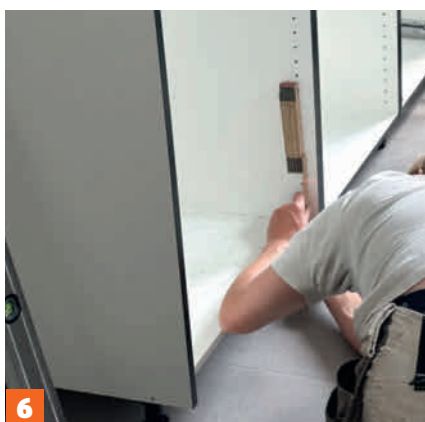

6

Mål op til de nederste skuffer i skabene.

De skal placeres så langt nede som muligt. Skru så skinnerne fast, og fortsæt med at måle op til de næste skuffer og skinner.



7

Alle skinner og mellemstykker er nu på plads.


Mellemstykkerne stabiliserer skabene på midten, så du får en meget solid konstruktion. Det har du brug for, da brede skuffer fyldt med porcelæn vejer godt til.

Montér låger og bordplade

Nu skal du i gang med at montere låger på skabene. Det er en god idé at beholde plasten på lågerne som en beskyttende hinde, indtil du er færdig med at finjustere.

Køkkenhængslerne giver gode muligheder for at justere, så lågerne kommer til at sidde helt perfekt.


Der skal også skæres ud i bordpladen til vask og induktionsplade og laves en pæn afslutning ved væggen med fuge og ved gulvet med en sokkel.

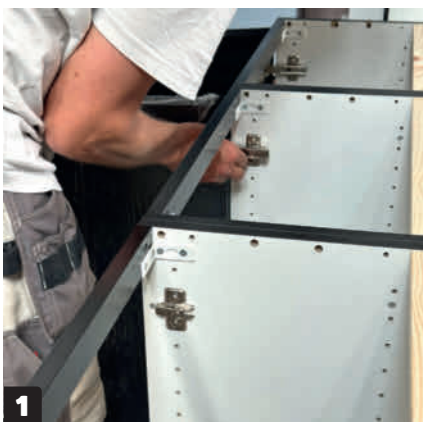

1 Hængslerne til lågerne sættes fast. Der skal være et hængsel foroven og forneden, og hvert hængsel fastgøres med to skruer.



2 Lågen sættes på. Tjek, om den sidder, som den skal. Hvis ikke, kan du nemt finjustere på hængslerne – både i højden, til siderne og lidt frem eller tilbage, så lågerne kommer til at sidde helt perfekt.

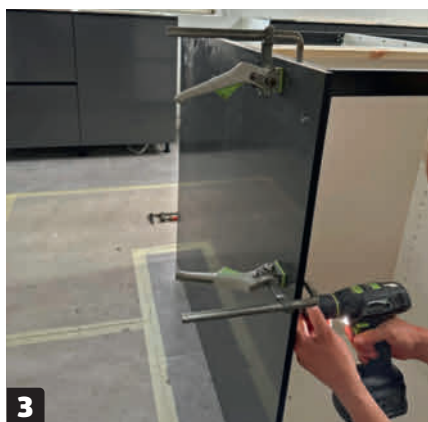


3 Her skal sættes dækplader op for enden af skabene og køkkenøen. Dækpladen spændes fast med tvinger, når den sidder rigtigt. Skru den fast med skruer fra den indvendige side, så skruerne ikke kan ses.



4 Dækpladerne er monteret, og skufferne er sat i. Skufferne er også blevet leveret samlede, så det går hurtigt med at få det nye køkken klar til brug.



5 Der laves en pæn afslutning i hjørnet, inden bordpladen sættes op. På væggen er der fastgjort to vandrette stykker reglar, der kan understøtte bordpladen i hjørnet, hvor der ikke er skabe, men bare et hulrum.

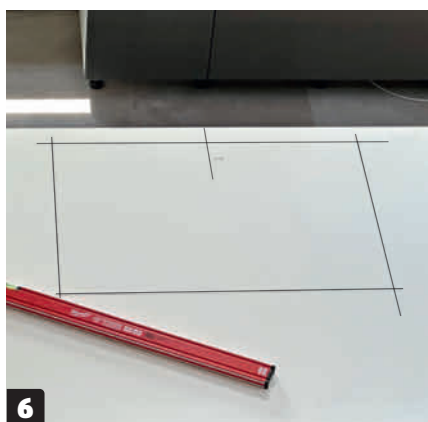

6 Bordpladen lægges på plads, her på køkkenøen, så der kan måles op til induktionspladen. Induktionspladen skal placeres i midten af skabet.



7 Skær et hul i bordpladen til induktionspladen med en stiksav. Bordpladen her er i kompaktlaminat, så vælg en klinge, der passer til materialet. Der er skåret ud til vasken efter samme princip.



8 Blandingsbatteriet er monteret, og vandet er tilsluttet. Nu mangler kun vasken. Der skal også sættes afslutningslister op i lysningen og fuges i kanten med en gummi-fuge. Ved gulvet lukkes af med en sokkel.