



Smart vei til **NYTT KJØKKEN**



Kjøkkenet er slitt og utdatert, så det må skiftes ut.

Hvis du skal ha nytt kjøkken, er det en stor tidssluker å skru sammen skapelementene. **Kjøper du i stedet skapene ferdig montert, sparer du mye tid.** Det koster mer, men kjøkkenet blir mye raskere ferdig.

Når du skal ha nytt kjøkken, er det mange ting å tenke på. I tillegg til å bestemme hvordan kjøkkenet skal se ut og hvilke funksjoner det skal ha, må du også bestemme deg for hvor mye du vil gjøre selv.

Du kan selvfølgelig velge å betale for alt arbeidet og få kjøkkenet ferdig satt

opp. Det er det dyre alternativet. Det billige alternativet er å gjøre alt arbeidet selv – altså montere skapene selv og sette dem opp i etterkant.

Fordeler ved monterte elementer

Og så finnes det et mellomalternativ, der alle skap og skuffer leveres ferdig

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Dette er et stort prosjekt med mange deler å holde styr på. Vær nøye med montering av elementene og utskjæring i benkeplaten.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

4-5 dager, hvis du velger et kjøkken hvor delene leveres montert.



PRIS

Cirka 125.000 kroner, hvitevarer ikke inkludert.

Et enkelt og vakkert kjøkken med rette linjer og god benkeplass.

montert, slik at du kan sette opp kjøkkenet med en gang. Dette er en god idé hvis du har et større kjøkken, ettersom det fort kan ta et par dager å montere alle delene. Prisen er selvfølgelig litt høyere – men til gjengjeld blir det nye kjøkkenet ditt raskere ferdig. Hvis du kan bruke samme planløsning på kjøkkenet og beholde ting som rørapplegg og elektriske installasjoner, sparer du også tid og penger.


Her viser vi deg hvordan du kan gå frem hvis du velger et nytt kjøkken der alle delene leveres montert – klare til å bli satt opp. □

Klargjøring

Før du installerer et nytt kjøkken, må veggene klargjøres. I dette tilfellet hadde det gamle kjøkkenet overskap, mens det nye kjøkkenet ikke vil ha det, så veggene må klargjøres.


Spotlys monteres på veggen, og ledninger felles inn i veggen slik at de ikke er synlige. Du kan lage føringene selv, men kablingen må utføres av en elektriker. Husk å rådføre deg med elektrikeren før du begynner.

Den gamle kjøkkenviften fjernes også her, ettersom den nye induksjonstoppen har innebygd avtrekk.

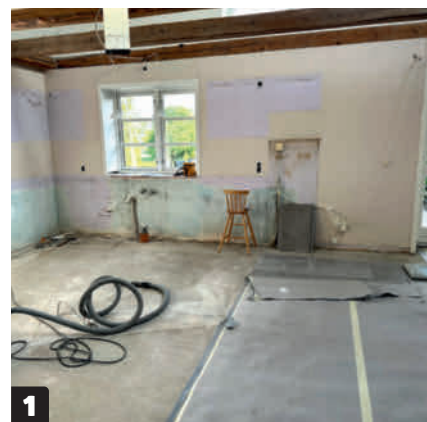

1

Det gamle kjøkkenet er revet. Her skal det legges nytt gulv med fliser før det nye kjøkkenet settes opp.

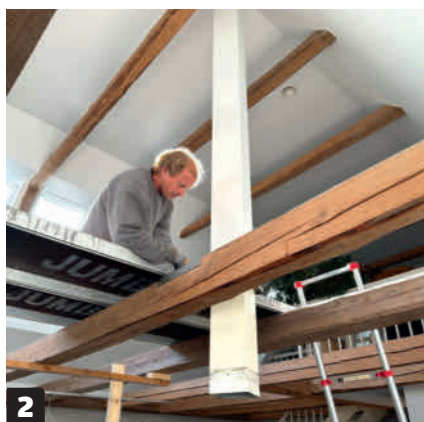

2

Ventilatoren tas ned, slik at den ikke henger i veien. Den fjernes helt, ettersom det nye kjøkkenet vil ha induksjonstopp med innebygd avtrekk.




3

Tegn opp hvor det skal lages spor i veggen. I det nye kjøkkenet blir det ingen overskap, så det er plass til veggspotter. Ledningene felles inn i veggen slik at de blir «usynlige». Tegn opp hvor du vil ha dem.



4

Du kan fint frese sporene selv, men ledningene må trekkes av en elektriker. Avtal med elektrikeren hvordan sporene skal være. Husk også at det støver voldsomt å frese spor i en murvegg.

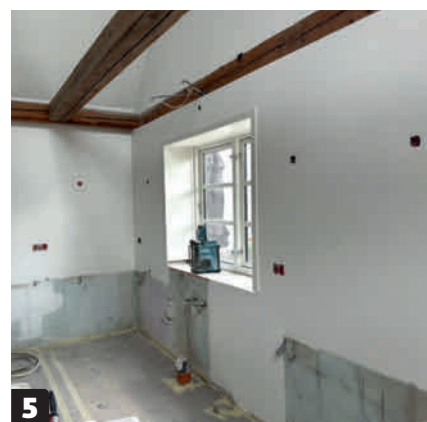

5

Glassfilt er satt opp på veggen, og det er laget hull til brytere, kontakter og spotlys. Veggen er også malt, så nå er rommet klart for de nye kjøkkenskapene.

MATERIALER

Kjøkkenet:

- Kjøkkenelementer (her fra Kvik), inkludert dører, skuffer, dekkplater diverse skinner, hengsler, skruer, sokkel og avslutningslister
- Benkeplate i kompaktlaminat

Materialer til klargjøring:

- Tildekkingspapp
- Maskeringsteip
- Lekter til understøtting av benkeplate i hjørnet
- Sparkelmasse
- Primer
- Lim til glassfilt
- Glassfilt
- Veggmalingsmasse
- Silikonfugemasse

Hvitevarer:

- Kjøleskap
- Oppvaskmaskin
- Induksjonsplatetopp med innebygget avtrekk
- Stekeovn

Øvrige materialer:

- Vask
- Armatur
- Veggspotlys


SPESIALVERKTØY

- Sporfreser (til spor i vegg)
- Hullsag

Slik skal det nye kjøkkenet se ut



Kjøkkentegningen er laget i samarbeid med kjøkkenleverandøren. Den gir deg en god fornemmelse av hvordan det nye kjøkkenet ditt vil se ut.

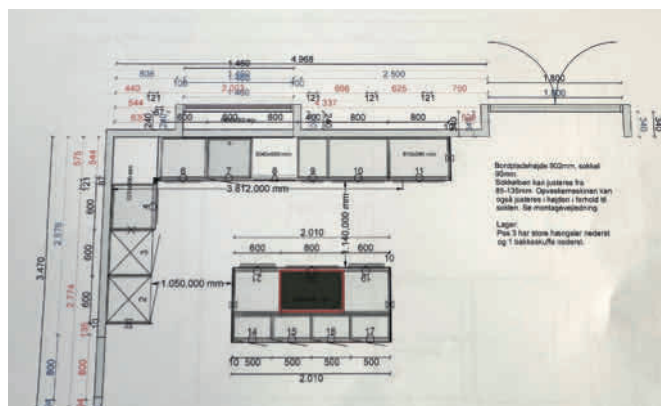

Du skal ta med deg en tegning til kjøkkenleverandøren, med målene på kjøkkenet ditt og plasseringen av vinduer, dører og tekniske installasjoner som vann, avløp og strøm. Da er det enkelt å lage en arbeidstegning der du kan se plasseringen av de enkelte kjøkkenskapene.

Velg monterte elementer

Mange kjøkkenleverandører tilbyr ferdig monterte kjøkkenelementer. Dette kan være verdt å betale ekstra for, da det fort kan ta 2-3 dager å montere alle kjøkkenelementene til et stort kjøkken som dette. Det betyr at du kan komme raskere i gang med å sette opp kjøkkenet når du slipper å montere alle delene selv først.

Prisen for å få levert kjøkkenet montert varierer avhengig av forhandler og hvor du bor. Spør deg rundt og bruk det eventuelt til å forhandle pris, om nødvendig.



1

De monterte elementene er levert. Nå skal de bare pakkes ut og plasseres på de riktige stedene. Alle skapene er merket med et nummer som angir plasseringen.




2

Skuffene er også levert montert, i tillegg med "innmat" som bestikkoppbevaring og annet, slik at det nye kjøkkenet raskt kan tas i bruk.

Sett opp skapene og gjør tilpassinger

Nå kan du begynne å sette opp kjøkkenskapene. Før du begynner, er det lurt å legge kraftig tildekkingspapp på gulvet. Det beskytter gulvet mens du flytter rundt på skapene, og du kan også bruke tildekkingen til å rette opp skapene etter, hvis du plasserer den akkurat etter plasseringen av skapet, og vinkelrett på veggene.

Når alle skapene er på plass, har du oversikt over hvor du skal skjære hull til for eksempel ledninger, avløp og annet.

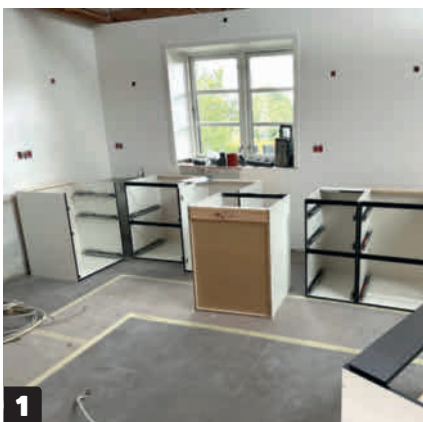

1


Plasser skapene etter tegningen. Det er nyttig at alle er nummerert – det gjør jobben enklere. På gulvet her er det lagt ut papp vinkelrett på veggene, som skapene kan rettes inn etter.



2

Skapene skal stå på justerbare bein.

Sammenføyningen mellom to skap skal være nøyaktig i midten over et bein. Du kan justere høyden på beina litt hvis gulvet er litt ujevnt.

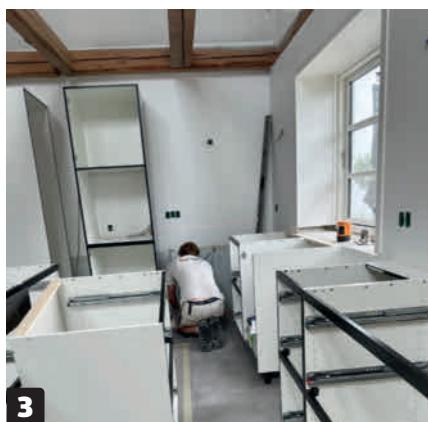

3

En lasermåler er til god hjelp når du skal sette opp skapene. Sett for eksempel laserlinjen slik at den markerer overkanten på skapene. Da går det fort å rette opp skapene i høyde.



4

Finn ut hvilke skap du skal lage hull i, for eksempel til strøm til hvitevarer. Her skal det skjæres hull i bakpanelet for å få plass til den elektriske tilkoblingen til induksjonstoppen.



5


I dette høyskapet er ledninger gjort klare

slik at det kan monteres en ovn. Hvis du har et kjøkken der det går rør mellom gulv og tak – og bak skapene – kan det hende du må tilpasse skuffer og hyller.



6

I skapet til vasken skal det skjæres ut flere steder, både to hull i bakkledningen til kaldt og varmt vann, og i bunnen av skapet til avløpet.

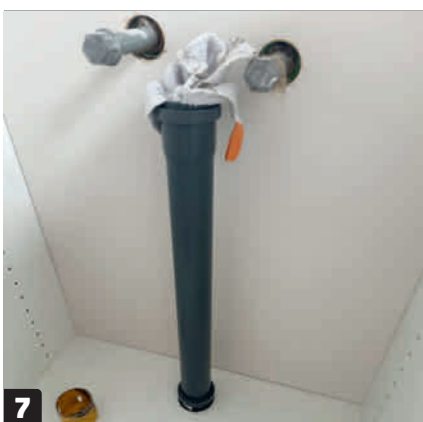

7

Hullene lager du med en hullsag med passe diameter. Det er en fordel å være to personer til å lirke skapet på plass.



8


Sjekk med et vater at skapene står vannrett etter at du har gjort tilpassinger og satt skapene på plass igjen. Juster til skapene står akkurat slik de skal.

Rett opp skapene

Alle kjøkkenskapene dras sammen med skruer for å sikre en stabil konstruksjon. Sammenføyningene skal være midt over et bein, slik at du kan justere høyden på skapene litt hvis det er behov for det. Og det er det som regel.

Kontroller nøye med vateret etter hvert som du monterer skapene. Det beste resultatet får du når alt er i vater. Da er det også enkelt å montere benkeplaten etterpå.

Du skal også montere skinner til skuffer og stabiliserende avstandsstykker som holder skapene sammen.

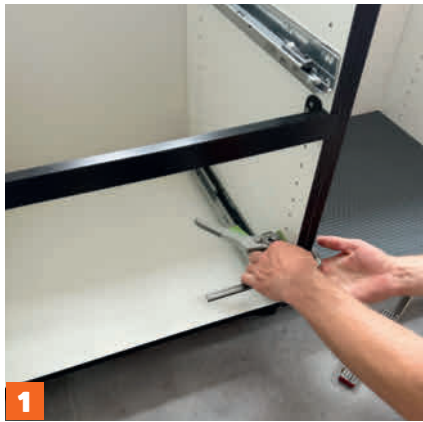

1

Alle skap skal skrus sammen. Sett først opp to skap, og sjekk at de står som de skal over et bein. Hold dem sammen med tvinger mens du skrur dem sammen.



2

Slik fortsetter du med alle skap. Skruene plasseres øverst og nederst i et vanlig underskap, og også i midten i høyskap. Sørg for at skruene ikke settes der det skal være hengsler eller hyller.



3

Sjekk at skapene er satt sammen over et av de justerbare beina. Da er det enkelt å heve eller senke skapene litt hvis det er behov for det.




4

Sjekk med vateret om skapene er vannrette. Hvis ikke, finjusterer du bare ved å skru foten på beinet opp eller ned. Det vil som regel være nødvendig noen steder. Vær nøye med finjusteringsarbeidet.



5

Monter skinner i de skapene hvor det skal være skuffer. Skuffene skal festes til skinnene, slik at de enkelt kan trekkes frem og tilbake.

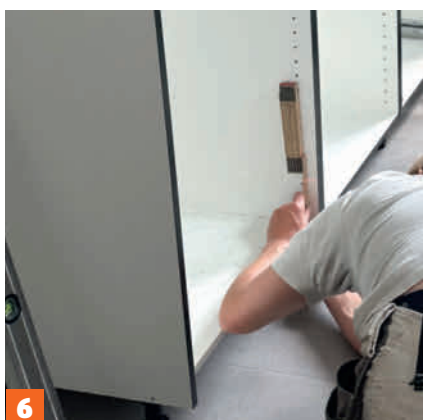

6

Mål opp til de nederste skuffene i skapene. De skal plasseres så langt ned som mulig. Skru fast skinnene, og fortsett med å måle opp til de neste skuffene og skinnene.



7


Alle skinner og mellomstykker er nå på plass. Mellomstykkene stabiliserer skapene på midten, slik at du får en solid konstruksjon. Det trenger du, ettersom brede skuffer fylt med dekketøy er tunge.

Monter dører og benkeplate

Nå er det på tide å montere dørene på skapene. Det er lurt å beholde plasten på dørene som en beskyttende film til du er ferdig med finjusteringen.

Kjøkkenhengslene gir gode muligheter til å justere dørene perfekt.


Du skal også skjære ut i benkeplaten til både oppvaskkummen og induksjonstoppen, og du skal avslutte mot veggen med fugemasse og ned mot gulvet med en sokkel.

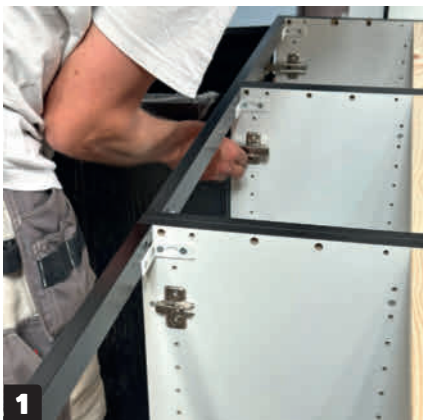

1 Hengslene til dørene monteres. Det skal være et hengsel øverst og nederst, og hvert hengsel festes med to skruer.



2 Døren settes på. Sjekk om den passer ordentlig. Hvis ikke, kan du enkelt finjustere hengslene – både i høyden, til sidene og litt forover eller bakover for å sikre at dørene passer perfekt.

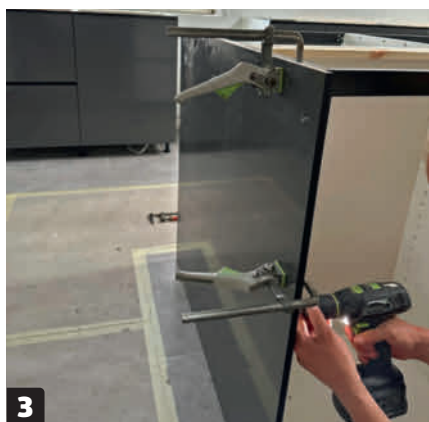


3 Her skal det sitte dekkplater på enden av skapene og kjøkkenøya. Dekkplaten spennes fast med tvinger når den sitter riktig. Skru den fast med skruer fra innsiden, slik at skruene ikke synes.



4 Dekkplatene er montert og skuffene satt i. Skuffene er også levert ferdig montert, så det går fort å få kjøkkenet klart til bruk.



5 Det lages en pen avslutning i hjørnet før benkeplaten settes opp. På veggen er det satt to vannrette lekter som kan understøtte benkeplaten i hjørnet, der det ikke er noen skap, bare et hulrom.

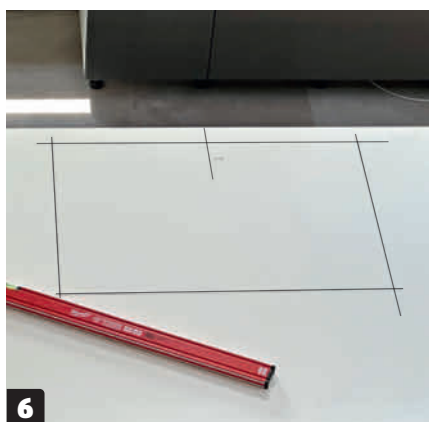

6 Benkeplaten legges på plass, her på kjøkkenøya, slik at det kan måles opp til induksjonsplaten. Induksjonsplaten skal plasseres i midten av skapet.



7 Skjær hull i benkeplaten til induksjonsplaten med en stikksag. Denne benkeplaten er av kompaktlaminat, og vi bruker et sagblad som passer til materialet. Det skjæres også ut til vasken etter samme prinsipp.



8 Blandebatteriet er montert, og vannet er koblet til. Nå mangler kun vasken. Det skal også monteres avslutningslister i vindusåpningen og fuges i kantene med en silikonfugemasse. Mot gulvet legges en sokkellist.