



Fiksu tapa saada **UUSI KEITTIÖ**



Entinen keittiö
oli kulunut ja
vanhanaikainen.

Kaappien kokoaminen vie eniten aikaa keittiön rakentamisessa. **Voit säästää paljon aikaa ostamalla kaapit valmiiksi koottuina.** Se maksaa vähän enemmän mutta nopeuttaa työtä selvästi.

Keittiöremontissa pitää ottaa huomioon monta asiaa. Suunnittelussa kannattaa miettiä keittiön ulkonäön ja toimintojen lisäksi sitä, kuinka suuren osan töistä haluat tehdä itse.

Voit jättää keittiön asentamisen kokonaan ammattilaisten huoleksi,

mutta se tulee melko kalliiksi. Toinen vaihtoehto on tehdä keittiö kokonaan itse alusta asti. Se tulee halvemmaksi, mutta kaappien kokoaminen vie aikaa.

Valmiit keittiökaapit

Yksi vaihtoehto on välimuoto, jossa käytetään valmiiksi koottuja kaappeja

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Urakka on iso, ja siinä on paljon liikkuvia osia. Pystyt elementit huolellisesti ja sahaa pöytälevyn reikä tarkasti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

4–5 päivää, jos käytät valmiiksi koottuja elementtejä.



HINTA

Noin 12000 euroa ilman kodin-koneita.

Yksinkertainen ja siisti keittiö, jossa on suorat linjat ja paljon pöytätilaa.

ja laatikoita. Se on hyvä idea varsinkin isossa keittiössä, jonka kaappien ja laatikoiden kokoaminen kestää helposti pari päivää. Valmiiksi kootut kaapit on helppo asentaa paikoilleen saman tien.

Valmiiksi kootut kaapit maksavat enemmän, mutta keittiö valmistuu nopeammin. Voit säästää aikaa ja rahaa myös suunnittelemalla keittiön niin, ettei sähköjohtoja ja vesiputkia tarvitse siirtää.


Näytämme tässä jutussa, miten rakennat uuden keittiön valmiiksi kootuista kaapeista. □

Valmistelut


Keittiön seinät pitää panna kuntoon, ennen kuin keittiön voi koota. Uuteen keittiöön ei tule yläkaappeja, joten seinät pitää siistiä ennen uuden keittiön kokoamista.

Seiniin asennetaan kohdevalot, joiden sähköjohdot upotetaan seiniin. Tässä keittiössä on kiviseinät, joten johtojen urat tehdään roilojyrsimellä. Muista kysyä sähköasentajalta, kuinka syviä urien pitää olla.

Tämän keittiön vanha liesituuletin puretaan pois, koska uuteen keittiöön tulee induktioliesi, jossa on integroitu liesituuletin.

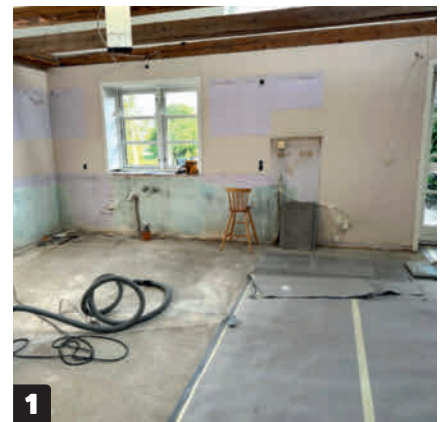

1 Vanha keittiö on purettu. Tähän keittiöön tehdään uusi laattalattia ennen kalusteiden kokoamista.

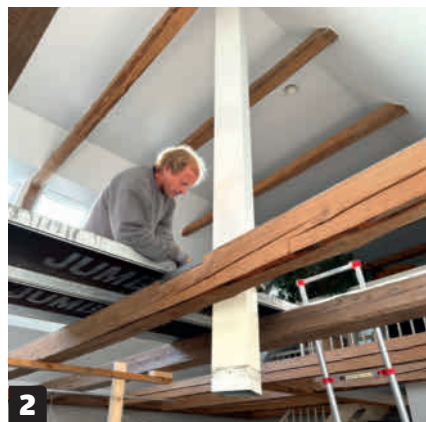

2 Pura liesituuletin pois tieltä. Hormi poistetaan kokonaan, sillä uuteen keittiöön tulee induktioliesi, jossa on integroitu liesituuletin.



3 Piirrä seinään urien paikat. Uuteen keittiöön ei tule yläkaappeja, joten seinillä on tilaa kohdevaloille. Niiden sähköjohdot upotetaan seinään jyrsittäviin uriin.



4 Voit jyrsiä urat itse, mutta sähköjohtojen asentamiseen tarvitaan sähköasentaja. Kysy, kuinka syviä roilojen pitää olla.



5 Seinät on tapetoitu ja maalattu, ja pisto-rasioiden ja spottien paikat ovat näkyvillä. Nyt voit aloittaa keittiön kokoamisen.

MATERIAALIT

Keittiö:

- Keittiöelementit (Kvik): kaapit, ovet, laatikot, peitelevyt, kiskot, saranat, ruuvit, sokkelilevyt ja viimeistelylistat
- Pöytälevy, puristettua laminaattia

Materiaalit valmisteluihin:

- Suojapahvia
- Maalarinteippiä
- Lankkua (pöytälevyn nurkkien tukemiseen)
- Tasoitetta
- Pohjustetta
- Lasikuitutapettiliimaa
- Lasikuitutapettia
- Seinämaalaa
- Silikonia (esimerkiksi Danaseal Interior)

Kodinkoneet:

- Jääkaappi-pakastin
- Astianpesukone
- Induktioliesi ja integroitu liesi-tuuletin
- Uuni

Muut materiaalit:

- Tiskiallas
- Hana
- Spottivalot


ERIKOISTYÖKALUT

- Roilojyrsin (seinäuraa varten)
- Reikäsaaha

Tältä uusi keittiö näyttää



Mallipiirustus on tehty yhteistyössä keittiöfirman kanssa. Se antaa todella hyvän käsityksen siitä, miltä uusi keittiö näyttää.

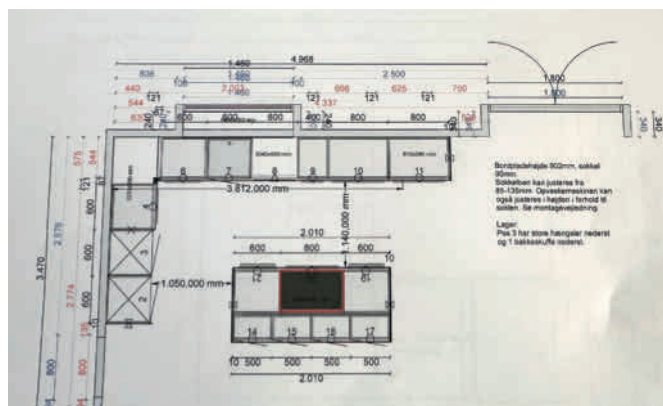

Anna keittiöfirmalle keittiön mitat tai pohja-piirros, jossa näkyy ikkunoiden ja oven paikat sekä sähköasennusten ja vesijohtojen paikat. Sen avulla keittiöfirma voi tehdä piirustukset, joissa näkyvät kaikkien elementtien paikat. Kaapit on numeroitu, joten piirustusta on helppo lukea.

Käytä valmiita elementtejä

Monet keittiöfirmat tarjoavat valmiiksi koottuja elementtejä. Niiden käyttäminen voi olla hyvä idea, sillä ison keittiön kaappien kokoaminen vie helposti pari kolme päivää. Pääset kokoamaan keittiötä nopeammin, kun et joudu kokoamaan kaappeja itse alusta asti.

Valmiiksi koottujen kaappien ja laatikoiden hinta riippuu keittiöfirmasta ja siitä, missä asut. Kysy valmiiksi kootuista elementeistä tarjouksia ja harkitse asiaa sen mukaan.



1

Valmiiksi kootut kaapit perille tuotuna.

Kaapit pitää vain purkaa pakkauksistaan ja asentaa paikoilleen. Kaapit on numeroitu, joten niiden paikat on helppo löytää.



2


Myös laatikot on koottu valmiiksi

sisuskaluja myöten, joten uusi keittiö on nopeasti käyttövalmis.

Asenna kaapit ja tee tarvittavat säädöt

Nyt voit aloittaa keittiökaappien asentamisen. Sitä ennen lattia kannattaa suojata paksulla suojapahvilla. Teippaa pahvi tarkasti kaappien viereen ja kohtisuoraan seiniin verrattuna. Siten pahvi suojaa lattiaa naarmuilta ja toimii ohjaimena, jonka mukaan kaapit on helppo asentaa.

Kun kaikki kaapit ovat paikoillaan, näet selvästi, mihin pitää sahata reikiä esimerkiksi sähköjohdoille ja viemäriille.

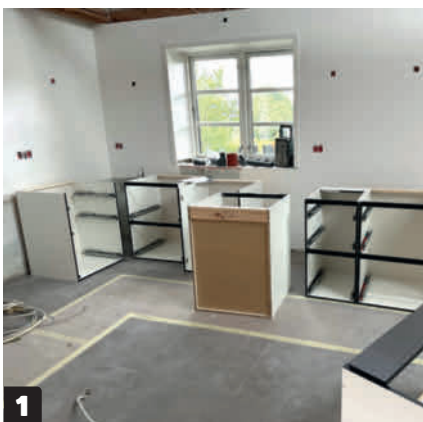


1

Asenna kaapit piirroksen mukaan. Kaikki kaapit on numeroitu, mikä helpottaa työtä selvästi. Lattialla on suojapahvit, joiden mukaan kaapit on helppo asentaa suoraan.



2

Kaapeissa on säädettävät jalat. Kaappien välisen sauman pitää osua tarkasti jalan keskelle. Voit säätää hieman kaappien korkeutta, jos lattia on epätasainen.

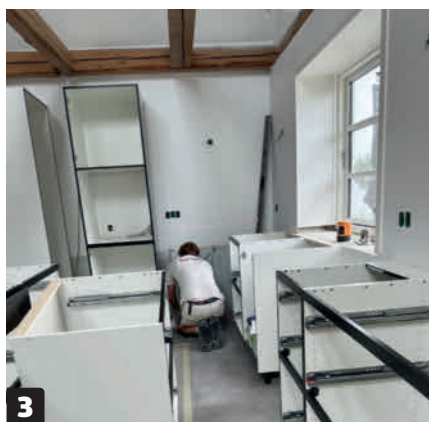

3

Laser on hyvä apu keittiön asentamisessa. Voit säätää viivan esimerkiksi kaappien yläreunan linjaan. Sen avulla korkeuden säätäminen sujuu nopeasti.



4

Selvitä, mihin kaappeihin pitää sahata reikiä kodinkoneita varten. Tässä sahataan reikä kaapin taustalevyyn induktiolieden sähköjohdolle.




5

Tässä kaapissa on uunin sähköjohto. Jos keittiön putket menevät kaappien takana, voit joutua lyhentämään hyllyjä ja laatikoita.



6

Allaskaappiin pitää tehdä monta reikää: taustalevyyn kylmälle ja lämpimälle vedelle ja pohjaan viemärielle.

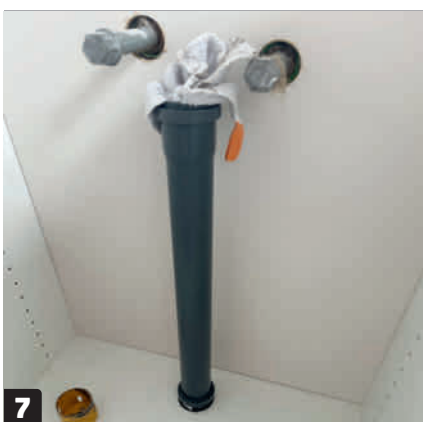

7

Tee reiät sopivan kokoisella reikäsahalla. Kaappi kannattaa nostaa paikalleen putken päälle työkaverin kanssa.



8


Tarkista vatupassilla, että kaapit ovat yhä vaakatasossa. Säädä kaapit tarkasti suoraan, jos ne ovat menneet vinoon.

Suorista kaapit


Keittiökaapit ruuvataan kiinni toisiinsa, jotta ne pysyvät tukevasti yhdessä. Kaappien väliset saumat kohdistetaan tarkasti jalkojen keskelle, jotta kaappeja on helppo säätää korkeussuunnassa.

Tarkista vatupassilla, että kaapit ovat tarkasti suorassa. Keittiö näyttää hyvältä ja pöytälevyn asentaminen on helppoa, kun kaapit ovat suorassa.

Kiinnitä myös kiskot laatikoihin ja vakauttavat poikkipuut kaappeihin, jotta ne pysyvät suorina ja koossa.

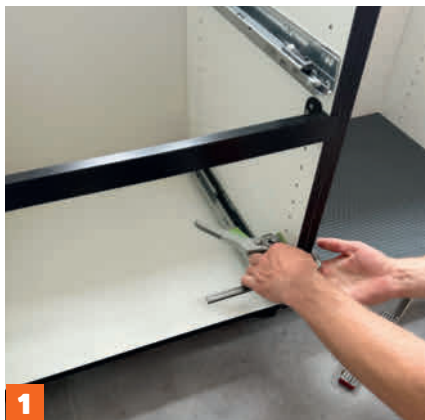

1 Ruuvaa kaikki kaapit yhteen. Asenna aluksi kaksi kaappia ja tarkista, että niiden reunat ovat jalkojen keskellä. Kiinnitä kaapit toisiinsa puristimilla ruuvaamisen ajaksi.

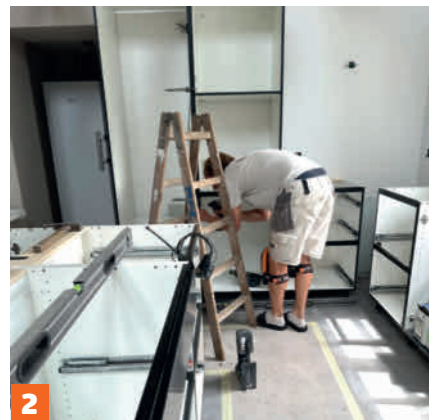

2 Tee sama kaikille kaapeille. Asenna ruuvit alakaappien ylä- ja alareunoihin ja ruuvaa korkeat kaapit kiinni myös keskeltä. Pidä huoli, etteivät ruuvit osu saranoiden tai hyllyjen kohdalle.




3 Tarkista, että kaapit ovat tarkasti jalkojen keskellä, jotta niitä on helppo säätää korkeussuunnassa.



Katso vatupassilla, että kaapit ovat vaakasuorassa. Jos niin ei ole, säädä korkoa pyörittämällä jalan pohjaa. Jalkoja pitää aina säätää jonkin verran. Tee viimeiset hienosäädöt huolellisesti.



5 Asenna kiskot kaappeihin, joihin tulee laatikoita. Ne kulkevat edestakaisin kiskoja pitkin.

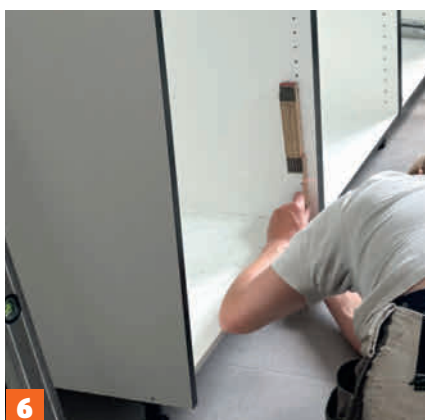

6 Mittaa alimman laatikon paikka. Sen pitää tulla mahdollisimman alas. Ruuvaa kiskot kiinni ja mittaa seuraavien kiskojen ja laatikoiden paikat.




7 Kaikki kiskot ja välikkappaleet ovat nyt paikoillaan. Poikkipuut vakauttavat kaapit ja tekevät rakenteesta tukevan. Se on tarpeen, sillä astioilla täytetyt laatikot ovat painavia.

Asenna ovet ja pöytälevy

Nyt on aika asentaa ovet kaappeihin. Pidä ovien suojamuovit paikoillaan, kunnes olet tehnyt viimeisetkin hienosäädöt.

Ovien saranoita voi säätää niin, että ovet tulevat tarkasti suoraan.


Pöytälevyyn pitää sahata reikä tiskialtaalle ja induktioliedelle. Levyn takareunaan tehdään siisti sauma seinää vasten, ja lattian ja kaappien väliin asennetaan sokkelilevyt.

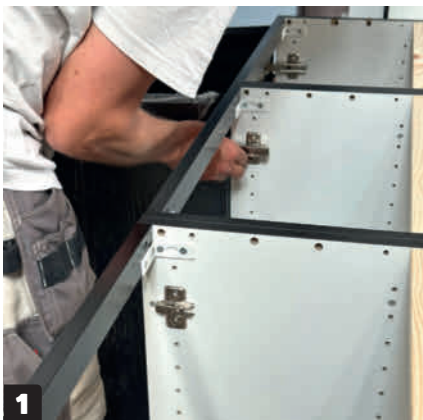

1 Asenna ovien saranat. Jokaisessa ovesta on kaksi saranaa, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla.



2 Asenna ovi. Tarkista, että se on suorassa. Voit hienosäätää saranoita korkeus- ja sivusuunnassa sekä myös hieman ulos- ja sisäänpäin.

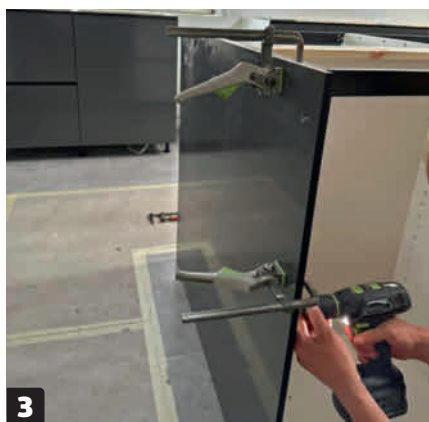


3 Asenna peitelevyt keittiösaarekkeen kaappien päihin. Kiinnitä peitelevy puristimilla ja ruuvaa se kiinni sisäpuolelta, jotta ruuvit eivät jää näkyviin.



4 Peitelevyt on asennettu, ja laatikot ovat paikoillaan. Myös laatikot on koottu valmiiksi, joten uusi keittiö on nopeasti käyttövalmis.



5 Kaappien välinen pystynurkka peitetään ennen pöytälevyn asentamista. Seinään asennetaan kaksi lankkua, jotka tukevat pöytälevyn takanurkkaa, jossa ei ole alakaappia.

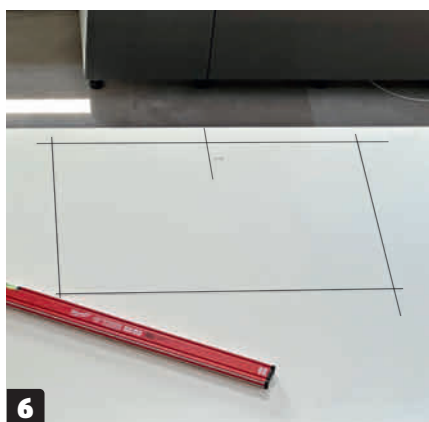

6 Nosta pöytälevy kaappien päälle ja mittaa induktiolieden paikka. Se tulee kaapin keskelle.



7 Sahaa reikä pöytälevyyn pistosahalla. Tämä pöytälevy on puristelaminaattia, joten käytä sille sopivaa terää. Tiskialtaan reikä tehdään samalla periaatteella.



8 Hana on asennettu ja vesiputket liitetty. Nyt puuttuu enää tiskiallas. Asenna myös ikkuna-aukon reunalistat ja saumaa levyn takareunaan. Peitä kaappien ja lattian välinen rako sokkelilevyillä.