



Frisk op med træ

Trænger dit køkken til at blive frisket op, kan du med en enkel teknik lave en lækker, bred køkkenø af to nye plader. **Bordpladerne limes sammen – både i bredden og den ene side.** Metoden er enkel, og effekten stor!

Med et par nye, lækre bordplader kan du med en enkel teknik lave en bred køkkenø hen over et par underskabe, hvor bordpladen "knækker" ned mod gulvet.

Teknikken går ud på, at du limer to bordplader sammen kant mod kant, så du får en bred plade. Derefter skal du lime to

brede plader sammen i enderne, så du får en ret vinkel, så siden på underskabene skjules af træbordpladen.

Sådan en bordplade koster kassen i de eksklusive køkkenforretninger, men med denne løsning koster det dig stort set kun prisen på et par bordplader og din arbejdstid. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Lidt erfaring er en fordel, for præcision er et must for et flot resultat.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 2 dage.



PRIS

Ca. 8.200 kr.



MATERIALER

- Bordplader, 40 mm tykke
- Trælim, hvid



SPECIALVÆRKTØJ

- Dyksav med føringsskinne
- Store skruetvinger

Sav pladerne til og lim dem sammen

Du kan sagtens lime to bordplader sammen udelukkende med trælim, men ikke med de oprindelige kanter. For at limen skal kunne holde, kræver det, at du laver to nye snitflader på pladerne.

Hvis du spænder bordpladerne sammen, kan du komme til at save midt i samlingen, så du får to nye flader, der er helt ens.


Når du putter lim på begge flader og spænder dem sammen med store skruetvinger, får du en stærk, bred bordplade.



1

De nye bordplader er standardplader.

Her har vi valgt stavlimede egetræsbordplader, 40 mm tykke, da det giver et flot, eksklusivt udtryk. Der er penge at spare, hvis du holder øje med gode tilbud.

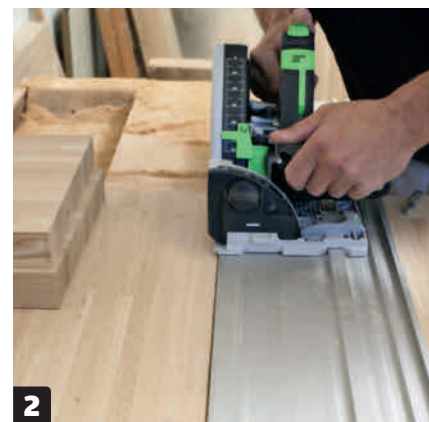

2

Spænd de to bordplader tæt sammen, og skær med dyksaven i samlingen. Så får du to perfekte limflader, der passer helt præcist sammen.



3

Smør hvid snedkerlim på begge limflader.

Stryg evt. først fladerne med fortyndet snedkerlim på en pensel. Når du sætter bordpladerne på højkant, skal du dobbelttjekke, at de tilskårne kanter vender opad.



4


Pres limfladerne mod hinanden.

Snedkerlimen alene kan godt holde de to plader sammen, ligesom den holder de enkelte stave i limtræspladerne sammen. Det kræver dog, at pladerne spændes tæt sammen, mens limen tørrer.



5

Spænd de to bordplader sammen med store skruetvinger. Gnid pladerne lidt mod hinanden, så der pibler lim op i hele fugen. Spænd derefter pladerne godt sammen, men ikke så hårdt, at de buer.

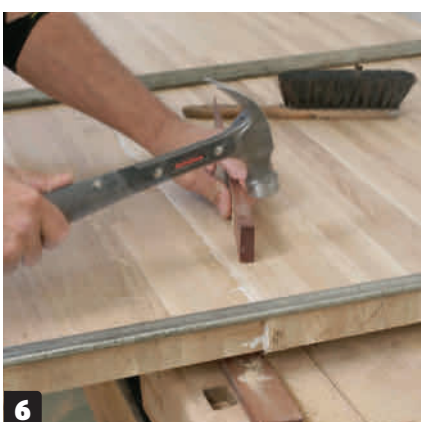

6

Bank evt. pladerne på plads, hvis de ikke flugter fuldstændigt. Brug en hammer og en træklods, så du ikke laver mærker i de nye bordplader. Fjern den overskydende lim, der pibler op i fugen.



7

Slib overfladen glat med en excentersliber, når du efter et par timer har fjernet tvingerne og kan arbejde videre med bordpladen. På bagsiden fjerner du den overskydende lim med et bredt stemmejern.

Lim siden fast til bordpladen

Når du har lavet den brede bordplade, skal du have savet den til, så du kan lave den vinkel, der skal sættes hen over de gamle køkkenskabe, og du får et "nyt" køkken med en lækker bred træbordplade, der fungerer som køkkenø.

Snittet i samlingen mellem de to plader skal være 45 grader, så de to plader kan samles i en vinkel. Samlingen holdes på plads med en kraftig malertape. Godt med snedkerlim skal der også til.



Mål op til den nye, brede bordplade.


Her skal den gamle laminatbordplade fjernes, så den nye kan monteres ovenpå. Den nye, brede bordplade skal holde kant med underskabene og gå ud over kanten i siden.




Svær samlefladerne til med et 45-graders snit på den brede bordplade, der skal samles til en vinkel. Brug en dyksav med føringsskinne. Tjek gerne først på et par pladerester, om vinklen er helt præcis.



Sav evt. efter med en fintandet håndsav, hvis dyksaven ikke har savet helt igennem pladen.

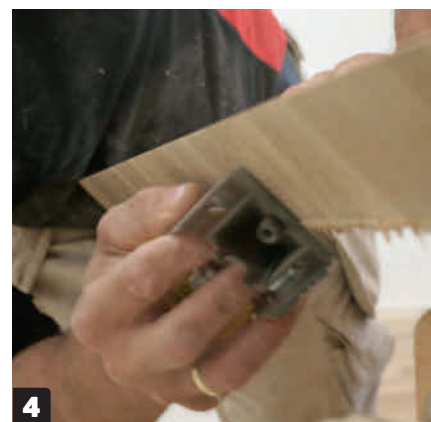

Toppe skal fjernes med en høvl, hvis dyksaven (og håndsaven) ikke har savet et helt rent snit. Sørg for, at du kun fjerner toppene og ikke rammer resten af fladen.

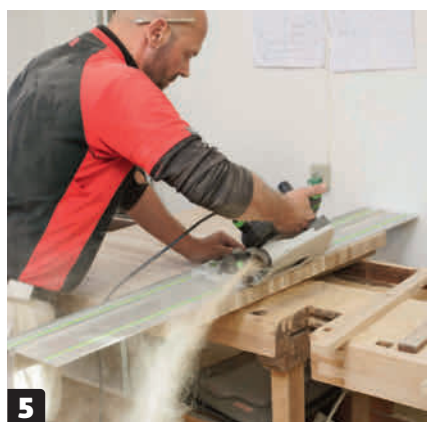

"Benet" til bordpladen saves til med et 45-graders snit i den ende, hvor den skal limes sammen med den anden plade. Tjek også længden, så vinklen passer hen over underskabene på den gamle bordplade.



Rund bordpladens skarpe hjørner med en høvl, så de er rare at røre ved. Det gør dem også mindre sarte i forhold til slag, der meget nemmere bliver synlige, hvis kanten er skarp.



Slib bordpladen igen med en slibemaskine, så den bliver jævn og glat. Også på kanterne, hvor du har høvlet, får du det flotteste resultat ved at slibe bagefter. Men slib aldrig på limkanterne!



8

Placér de to bordplader vandret med for-siden nedad, så de to skrå snit stødes helt tæt sammen. Tape nu samlingen til med en god bred og kraftig malertape, der sættes hele vejen hen over midten af samlingen.




9

Pres malertapen godt fast hen over samlingen. Det gør du ved at ridse med neglene hen over tapen, så den har rigtig godt fat. Sæt gerne flere strimler tape fast i samlingen, da det er et par tunge plader.



10

Vend pladen rundt, når du har forstærket tapesamlingen med yderligere fire tape-“hængsler”, der placeres på tværs af den langsgående strimmel. Det gør samlingen ekstra stærk.

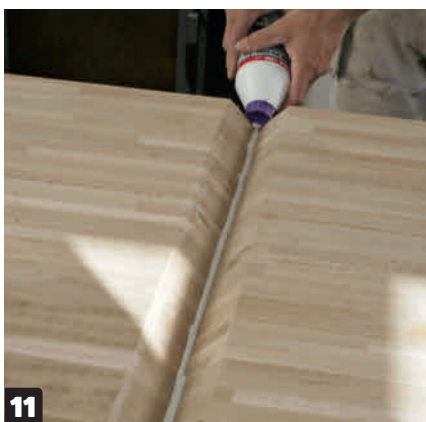

11

Smør snedkerlim på de skrå flader. Smør først fortyndet lim (dvs. snedkerlim blandet med lidt vand) på fladerne med en pensel. Det er især vigtigt, når du limer endetræ. Pres så lim helt ned i bunden af samlingen.



12

Rejs derefter den korte side op. Hold øje med, at limen pibler frem langs hele samlingen. Kommer der ikke lim frem hele vejen, må du lægge pladen ned og give samlingen lidt mere lim.



13

Tjek, at pladerne er placeret vinkelret på hinanden. Når pladerne præcist danner en 90-graders vinkel, fikserer du pladerne med den kraftige malertape.

Spænd den korte plade op med lange strimler malertape. Strimlerne sørger sammen med “hængslet” på ydersiden af pladerne for, at pladerne presses helt tæt sammen, mens limen tørrer. Husk at tjekke vinklen, mens du sætter tapen fast. Lad nu det hele tørre et døgn tid.



14



15

Den nye bordplade er monteret med to hylder under den fritlagte del af den brede plade. Der mangler nu bare at blive skåret ud til kogepladen i den nye bordplade.