



Frisk opp med tre

Hvis kjøkkenet ditt trenger en oppfriskning, kan du med en enkel teknikk skape en vakker, bred kjøkkenøy av to benkeplater. **Platene limes sammen – både i bredden og på den ene siden.** Metoden er enkel, og effekten er stor!

Med et par nye, lekre benkeplater kan du med en enkel teknikk skape en bred kjøkkenøy over et par underskap, der benkeplaten «bryter» ned til gulvet.

Teknikken går ut på å lime sammen to benkeplater kant i kant for å skape en bred benkeplate. Deretter limer du sammen to

brede plater i endene for å skape en rett vinkel, slik at sidene på underskapene skjules av benkeplaten.

En slik benkeplate koster en formue å kjøpe i eksklusive kjøkkenbutikker, men med denne løsningen koster det i utgangspunktet bare et par benkeplater og arbeidstiden din. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Litt erfaring er en fordel, for presisjon er et krav for et flott resultat.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 2 dager.



PRIS

Cirka 10.000 kroner (avhenger av prisen på benkeplatene du kjøper).



MATERIALER

- Benkeplater, her 40 mm tykke
- Trelim, hvitt



SPESIALVERKTØY

- Dykksag med føringsskinne
- Store skrutvinger

Sag til platene og lim dem sammen

Du kan fint lime sammen to benkeplater med bare trelim, men ikke med de opprinnelige kantene. For at limet skal holde, må du lage to nye snittflater.

Hvis du tvinger sammen platene, kan du sage i midten av det som senere blir sammenføyningen. Da får du to nye flater som passer perfekt sammen.


Når du påfører lim på begge flater og tvinger dem sammen med store skrutvinger, ender du opp med en sterk og bred benkeplate.



1

De nye benkeplatene er standardplater.

Her har vi valgt stavlimte eikeplater, 40 mm tykke. Det gir et flott, eksklusivt uttrykk. Det er penger å spare hvis du følger med på gode tilbud.

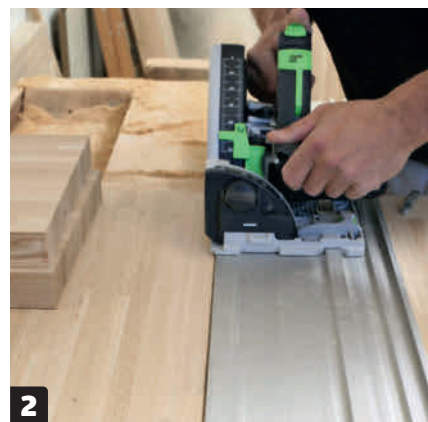

2

Spenn de to benkeplatene tett sammen, og skjær med dykksagen slik at du sager gjennom begge platene. Da får du to limflater som passer helt perfekt sammen.



3

Smør hvitt trelim på begge limflatene.

Stryk eventuelt først flatene med fortynt trelim på en pensel. Når du setter benkeplatene på høykant, skal du dobbeltsjekke at de kappede kantene vender opp.



4


Press limflatene mot hverandre.

Trelimet alene kan fint holde de to platene sammen, på samme måte som det holder de enkelte staver i limtreplatene sammen. Det krever at platene spennes tett sammen mens limet tørker.



5

Spenn de to benkeplatene sammen med store skrutvinger. Gni platene litt mot hverandre, slik at det pipler opp lim i hele fugen. Spenn deretter platene godt sammen, men ikke så hardt at de buer seg.

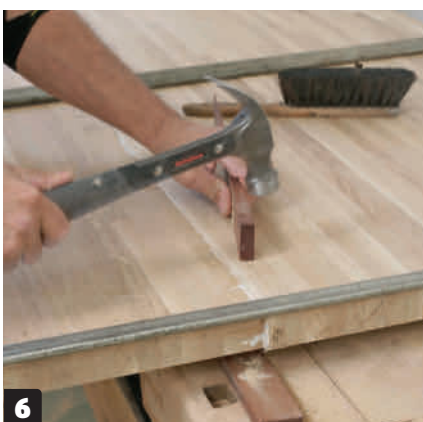

6

Bank eventuelt platene på plass hvis de ikke flukter fullstendig. Bruk en hammer og en trekloss. Da lager du ikke merker i de nye platene. Fjern det overskytende limet som pipler opp i fugen.



7

Slip overflaten glatt med en eksentersliper når du etter et par timer har fjernet tvingene og kan jobbe videre med benkeplaten. På baksiden fjerner du overskytende lim med et bredt stemjern.

Lim siden fast til benkeplaten

Når du har laget den brede benkeplaten, må du sage den til slik at du kan lage en vinkel som passer over de gamle kjøkkenskapene. Da får du et «nytt» kjøkken med en fin, bred benkeplate i tre som fungerer som kjøkkenøy.

Snittet i skjøten mellom de to platene skal være 45 grader, slik at de to kan settes sammen i en vinkel. Sammenføringen holdes på plass med en kraftig maskeringsteip. Det kreves også en god mengde trelim.



Mål opp til den nye, brede benkeplaten.


Her skal den gamle laminatbenkeplaten fjernes, slik at den nye kan monteres oppå. Den nye platen skal flukte underskapene i kortsiden, og gå ut over kanten i langsiden.



Lag skjøteflatene med et 45 graders snitt på den brede benkeplaten, som skal settes sammen til en vinkel. Bruk en dykksag med føringsskinne. Sjekk gjerne først på et par platerester om vinkelen er helt nøyaktig.



Sag eventuelt etter med en fintannet håndsag hvis dykksagen ikke har klart å sage helt gjennom platen.

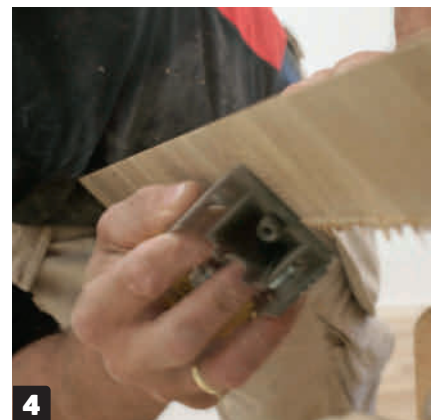

Ujevnheter fjernes med en høvel, hvis dykksagen (og håndsagen) ikke har laget et helt rent snitt. Sørg for at du kun fjerner ujevnheter og ikke høvler resten av flaten.



“Beinet” til benkeplaten sages til med et 45 graders snitt i den enden platen skal limes sammen med den andre platen. Sjekk også lengden, slik at vinkelen passer over underskapene til den gamle benkeplaten.



Avrund skarpe kanter med en høvel, slik at de blir mer behagelige å ta på. Det gjør dem også mindre sårbare for slag og støt.



Slip benkeplaten igjen med en slipemaskin, til den blir jevn og glatt. Også på kantene, der du har høvlet, får du penest resultat ved å slippe over etterpå. Men slip aldri på limkantene, det tetter porene i treet.




8
Legg de to benkeplatene med forsiden ned, slik at de to skrå snittene støtes helt tett sammen. Teip deretter sammenføyningen med en bred og kraftig maskeringsteip, som settes midt over sammenføyningen.



9
Press maskeringsteipen godt fast. Det gjør du ved å risse med neglene over teipen, slik at den blir sittende godt. Bruk gjerne flere strimler. Dette er tunge plater.



10
Snu platen rundt når du har forsterket teipskjøten med ytterligere fire "teip-hengsler", som plasseres på tvers av den langsgående strimmelen. Det gjør sammenføyningen ekstra sterk.

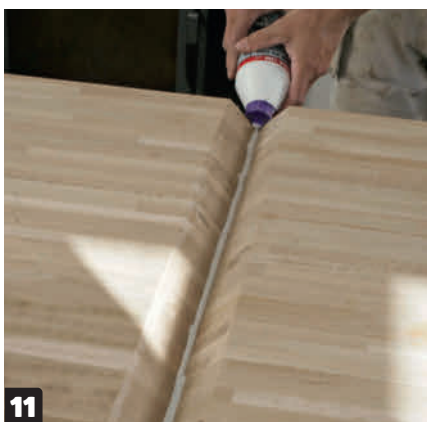

11
Smør trelim på de skrå flatene. Smør først fortynt lim (trelim blandet med litt vann) på flatene med en pensel. Det er spesielt viktig når du limer endetre. Press deretter lim helt ned i bunnen av sammenføyningen.



12
Reis deretter kortsiden (beinet) opp. Pass på at det pipler ut lim langs hele sammenføyningen. Kommer det ikke ut lim overalt, skal du legge ned platen igjen og smøre mer lim i sammenføyningen.



13
Sjekk at platene er plassert vinkelrett på hverandre. Når platene nøyaktig danner en 90 graders vinkel, holder du dem sammen med enda mer av den kraftige teipen.

Spenn opp den korte platen med lange strimler maskeringsteip. Strimlene sørger sammen med "hengselet" på yttersiden av platene for at platene presses helt tett sammen mens limet tørker. Husk å sjekke vinkelen mens du setter fast teipen. La det deretter tørke et døgn tid.



14



15

Den nye benkeplaten er montert med to hyller under den frilagte delen av den brede platen. Det mangler nå bare å skjære ut til steketoppen i den nye benkeplaten.