



Förnya med trä

Om ditt kök behöver fräschas upp kan du med enkla medel skapa en snygg, bred köksö av två nya bänkskivor. **Skivorna limmas ihop – både på bredden och den ena sidan.** Metoden är enkel och effekten stor!

Med ett par nya, läckra bänkskivor kan du med en enkel teknik göra en bred köksö ovanpå ett par underskåp där bänkskivan "böjer av" ner mot golvet.

Tekniken går ut på att limma ihop två bänkskivor kant i kant för att skapa en bred skiva. Därefter ska du limma

ihop två breda skivor i ändarna för att skapa en rät vinkel så att sidan på underskåpen döljs av träbänkskivan.

En sådan bänkskiva kostar en hel del i exklusiva köksbutiker, men med den här lösningen blir det i princip bara kostnaden för ett par bänkskivor och din arbetstid. □

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD

Lite erfarenhet är en fördel, för det krävs precision för ett bra resultat.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 2 dagar.



PRIS

Ca 10.000 kronor.



MATERIAL

- Bänkskivor, 40 mm tjocka
- Trälim, vitt



SPECIALVERKTYG

- Sänksåg med styrskena
- Stora skruvtingar/limknektar

Såga till skivorna och limma ihop dem

Du kan enkelt limma ihop två bänkskivor med enbart trälim, men inte med de ursprungliga kanterna. För att limmet ska hålla måste du göra två nya snittytor på bänkskivorna.

Om du spänner ihop bänkskivorna kan du såga mitt i skarven, vilket resulterar i två nya ytor som är exakt likadana.

När du stryker lim på båda ytorna och spänner ihop dem med stora skruvtvingar får du en stark, bred bänkskiva.



1

De nya bänkskivorna är standardskivor.

Här har vi valt 40 mm tjocka bänkskivor i stavlimmad ek, eftersom det ser snyggt och exklusivt ut. Det finns pengar att spara om du håller utkik efter bra erbjudanden.



2

Spänn de två bänkskivorna tätt ihop och såga med sänksågen i skarven. Då får du två perfekta limytor som passar perfekt ihop.



3

Stryk vitt trälim på båda limytorna.

Stryk eventuellt först ytorna med utspätt trälim med pensel. När du ställer bänkskivorna på högkant ska du kontrollera att de sågade kanterna vänds uppåt.



4


Tryck limytorna mot varandra.

Enbart trälimmet kan hålla ihop de två skivorna, precis som det håller ihop de enskilda stavarna i limträskivorna. Detta kräver dock att skivorna spänns ihop ordentligt med limmet torkar.



5

Spänn ihop de två bänkskivorna med stora skruvtvingar. Gnid skivorna lätt mot varandra så att limmet sipprar upp i hela fogen. Spänn sedan fast skivorna ordentligt, men inte så hårt att de böjer sig.

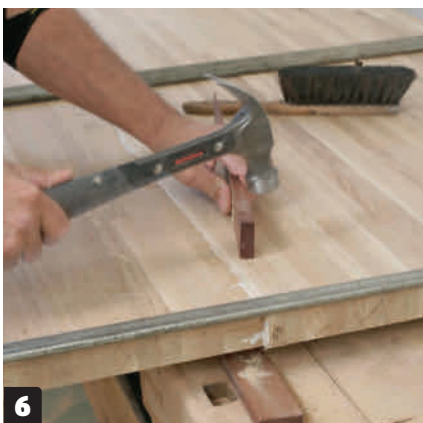

6

Banka eventuellt skivorna på plats om de inte fluktar helt. Använd en hammare och en träkloss för att undvika att göra märken i de nya bänkskivorna. Avlägsna överflödigt lim som tränger upp i fogen.



7

Slipa ytan slät med en excenterslip när du efter ett par timmar har tagit bort tvingarna och kan arbeta vidare med bänkskivan. På baksidan tar du bort överflödigt lim med ett brett stämjärn.

Limma fast sidan till bänkskivan

När du har gjort den breda bänkskivan ska du såga den för att göra den vinkel som ska sättas över de gamla köks-skåpen och du får ett "nytt" kök med en härlig bred bänkskiva i trä som fungerar som en köksö.

Snittet i skarven mellan de två skivorna ska vara 45 grader så att de två skivorna kan sammanfogas i vinkel. Skarven hålls på plats med en kraftig maskeringstejp. En rejäl portion trälim behövs också.



Mät upp för den nya, breda bänkskivan.


Här måste den gamla laminatbänkskivan tas bort så att den nya kan monteras ovanpå. Den nya breda bänkskivan ska ligga i kant med underskåpen och gå ut över kanten på sidan.



Såga monteringsytorna med ett 45-graders snitt på den breda bänkskivan som ska monteras till en vinkel. Använd en sänksåg med styrskena. Kolla gärna först på ett par skivrester om vinkeln är helt exakt.



Såga eventuellt efteråt med en fintandad handsåg om sänksågen inte har sågat helt igenom skivan.

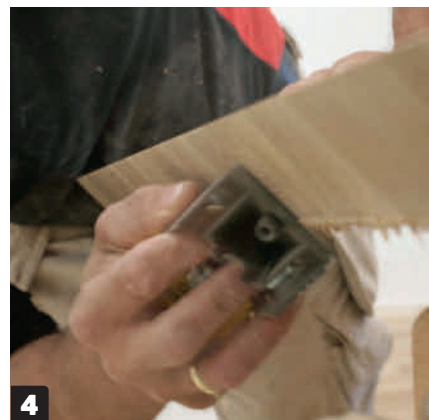

Ojämnheter tas bort med en hyvel

om sänksågen (och handsågen) inte har sågat ett helt rent snitt. Se till att du bara tar bort ojämnheter och inte tar med något annat.



"Benet" till bänkskivan sågas till med ett 45-graders snitt i den ände där den ska limmas ihop med den andra skivan. Kolla längden också, så att benet passar över underskåpen på den gamla bänkskivan.



Runda till bänkskivans skarpa hörn med en hyvel så att de blir sköna att röra vid. Det gör dem också mindre känsliga för slag som syns mycket lättare om kanten är skarp.



Slipa bänkskivan igen med en slipmaskin så att den blir slät och fin. Även på kanterna där du har hyvlat får du det snyggaste resultatet genom att slipa efteråt. Men slipa aldrig på limkanterna!



8

Placera de två bänkskivorna vågrätt med framsidan neråt så att de två diagonala snitten trycks tätt ihop. Tejpa nu skarven med en bra bred och kraftig maskeringstejp som sätts rakt över mitten på skarven.




9

Tryck fast maskeringstejpen ordentligt över skarven. Det gör du genom att rispa med naglarna över tejpén, så att den sitter ordentligt. Sätt gärna flera remsor tejp i skarven, eftersom skivorna är tunga.



10

Vänd på skivan när du har förstärkt tejp-skarven med ytterligare fyra tejp-“hängslen” som placeras tvärs över den längsgående remsan. Det gör skarven extra stark.

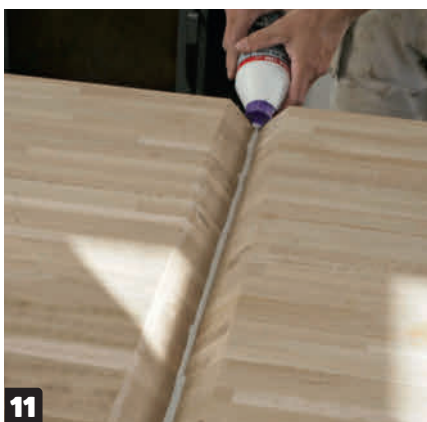

11

Stryk trälim på de diagonala ytorna. Stryk först förtunnat lim (dvs trälim blandat med lite vatten) på ytorna med en pensel. Det är särskilt viktigt när du limmar ändträ. Tryck sedan lim ända ner i skarven.



12

Res därefter upp den korta sidan. Håll utkik efter att limmet bubblar upp längs hela skarven. Om limmet inte dyker upp hela vägen, lägg ner skivan och applicera lite mer lim i skarven.



13

Kolla så att skivorna är placerade vinkelrätt mot varandra. När skivorna bildar en exakt 90-graders vinkel, fixerar du skivorna med den kraftiga maskeringstejpen.

Spänn fast den korta skivan med långa bitar maske-ringstejp. Remsorna ser tillsammans med “hängslet” på utsidan av skivorna till att de pressas riktigt tätt ihop medan limmet torkar. Låt nu allt torka ett dygn.



14



15

Den nya bänkskivan har monterats med två hyllplan under den frilagda delen av den breda skivan. Nu återstår bara att såga ut för spishällen i den nya bänkskivan.