



Uusi ilme puulla

Kaipaako keittiösi uutta ilmettä? Voit tehdä hienon ja leveän keittiösaarekkeen kahdesta levystä helpolla tekniikalla. **Pöytälevyt liimataan yhteen kahdelta sivulta.** Yksinkertainen päivitys, jolla on iso vaikutus!

Voit tehdä leveän keittiösaarekkeen kahdesta uudesta pöytälevystä. Tekniikka on yksinkertainen, sillä levyt asennetaan alakaappien päälle ja päätyyn.

Rakentaminen lähtee liikkeelle siitä, että pöytälevyt liimataan yhteen leveäksi levyksi. Sen jälkeen kaksi leveää levyä

liimataan kiinni toistensa päihin suoraan kulmaan niin, että alakaapit jäävät niiden sisäpuolelle.

Samanlainen keittiösaareke tulee kalliiksi keittiöliikkeestä tilattuna, mutta itse tehtynä se maksaa monta kertaa vähemmän. Pöytälevyt ovat projektin selvästi kallein hankinta. □

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Kokemuksesta on hyötyä, sillä siisti lopputulos vaatii tarkkuutta.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin 2 päivää.



HINTA

Noin 1200 euroa.



MATERIAALIT

- Pöytälevy, 40 mm
- Puuliimaa



ERIKOISTYÖKALUT

- Upotussaha ja ohjainkisko
- Isoja puristimia

Sahaa levyt ja liimaa ne yhteen

Voit liimata kaksi pöytälevyä yhteen pelkällä puuliimalla, kun sahaat alku-peräiset reunat pois. Liima tarttuu paremmin kiinni uusiin reunoihin.

Levyt sopivat täydellisesti toisiaan vasten, kun puristat ne yhteen ja sahaat niihin uudet reunat kerralla sauman kohdalle.

Saat vahvan ja leveän pöytälevyn, kun levität liimaa molempiin levyihin ja puristat ne yhteen pitkällä puristimilla.



1

Uudet levyt ovat standardikokoisia.

Tässä käytetään tyylikkäitä, tammesta tehtyjä liimapuulevyjä, joiden paksuus on 40 millia. Voit säästää rahaa, jos pidät silmällä tarjouksia.



2

Purista levyt tiiviisti yhteen ja sahaa

sauman kohdalta upotussahalla. Saat kaksi liimapintaa, jotka sopivat täydellisesti yhteen.



3

Levitä puuliimaa molemmille liimapinnoille.

Voit levittää pinnoille aluksi ohennettua puuliimaa pensselillä. Tarkista kahteen kertaan, että levität liimaa sahatuille pinnoille.



4


Paina liimapinnat

vastakkain. Puuliima riittää pitämään levyt yhdessä samalla tavalla kuin se pitää liimapuulevyn sauvat yhdessä. Se vaatii kuitenkin sitä, että puristat levyt tiiviisti vastakkain siksi aikaa, että liima kuivuu.



5

Purista pöytälevyt yhteen isoilla puristimilla. Hiero levyjä toisiaan vasten niin, että liima tihkuu ulos koko sauman matkalta. Purista levyt sen jälkeen kunnolla yhteen mutta älä niin kovasti, että ne taipuvat.

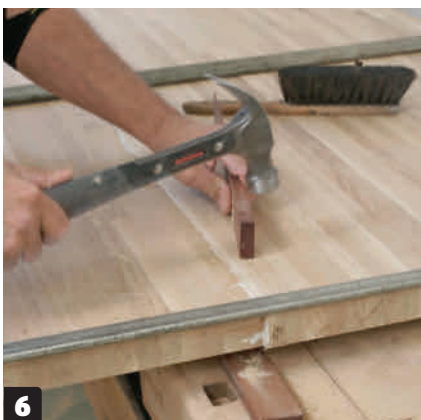

6

Lyö levyt paikalleen, jos ne eivät ole tarkasti kohdallaan. Käytä vasaraa ja puukapulaa, jotta uuteen levyyn ei tule koloja. Pyyhi pois ylimääräinen liima, joka tihkuu ulos saumasta.



7

Hio pinta sileäksi epäkeskohiomakoneella, kun liima on kuivunut pari tuntia ja olet irrottanut puristimet. Poista ylimääräinen liima takapuolelta leveällä taltalla.

Liimaa pääty pöytälevyyn

Kun olet tehnyt leveän pöytälevyn, sahaa se niin, että saat asennettua sen vanhojen alakaappien päälle.

Sahaa levy poikki 45 asteen kulmassa niin, että saat liimattua levyt siististi yhteen. Sauma pysyy kiinni leveällä maalarinteipillä. Levyjen väliin tarvitaan reilusti puuliimaa.




Mittaa uuden ja leveän työtason pituus. Näiden alakaappien päällä on vanha laminaattilevy, joka irrotetaan uuden levyn tieltä. Uusi levy tulee samaan linjaan alakaappien päädyn kanssa mutta yltää niiden reunojen yli.



Sahaa leveä pöytälevy poikki 45 asteen kulmassa. Käytä upotussahaa ja ohjainkiskoa. Tarkista ennen sahaamista parilla levynpalalla, että kulma on säädetty tarkasti oikein.



Siisti pinta pienihampaisella käsisahalla, jos upotussaha on tehnyt levyyn rosoja.

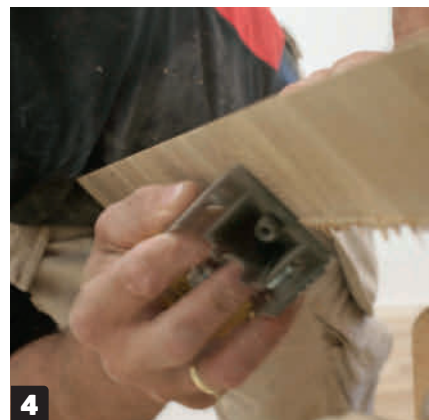

Poista rosot ja tikut höylällä, jos et saa niitä pois käsisahalla. Varmista, että poistat vain rosot etkä höylää levyä liian syvältä.



Sahaa keittiösaarekkeen pääty 45 asteen kulmassa. Tarkista, että levystä tulee tarkasti sopivan pituinen.



Pyöristä pöytälevyn terävät nurkat höylällä mukavan tuntuiseksi. Pyöristetyt nurkat eivät mene rikki yhtä helposti kuin terävät nurkat.



Hio pöytälevy sileäksi hiomakoneella. Hio myös höylällä pyöristetyt reunat, mutta älä koske yhteen liimattaviin pintoihin!



8

Pane pöytälevyt vaakatasoon etupuoli alaspäin terävät nurkat vastakkain. Teippaa sauma kiinni leveällä maalarinteipillä koko matkalta.




9

Paina maalarinteippi kunnolla kiinni sauman kohdalle kynsien kärjillä. Liimaa sauman kohdalle monta teippiä, sillä levyt ovat painavia.



10

Käännä levy ympäri, kun teippisaranassa on monta kerrosta ja neljä vahvistavaa poikkiteippiä.

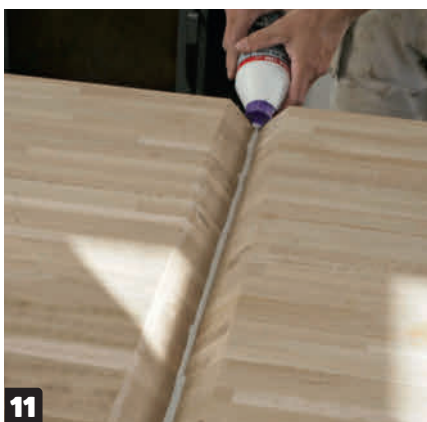

11

Levitä puuliimaa viistoille pinnoille.

Levitä aluksi vedellä ohennettua puuliimaa pensselillä ja purista sen jälkeen paksua liimaa sauman pohjalle.



12

Nosta sen jälkeen lyhyt puoli pystyyn.

Katso, että liima tihkuu ulos koko sauman pituudelta. Jos liimaa ei tihku ulos joka paikasta, avaa liitos ja purista väliin lisää liimaa.



13

Säädä levyt tarkasti suoraan kulmaan.

Kun levyt ovat 90 asteen kulmassa, kiinnitä ne toisiinsa vahvalla maalarinteipillä.

Tue lyhyt levy pystyyn pitkällä maalarinteipeillä. Teipit pitävät levyt lujasti toisiaan vasten sen aikaa, että liima kuivuu. Muista tarkistaa kulma, kun liimaat teipit kiinni. Anna liiman kuivua vuorokauden ajan.



14



15

Uusi pöytälevy on asennettu paikalleen, ja tyhjän päällä olevan osan alle on tehty kaksi hyllyä. Nyt uusi pöytälevy on lieden reiän paikkaa vaille valmis.