

Det er let at skifte vinduespladen – den, vi kalder vindueskarmen. Men **det kræver, at du ved, hvordan du skal måle op** for at lave en præcis tilpasning. Og det viser vi dig her.

Vindueskarmen passer perfekt

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Hvis du er omhyggelig med opmåling og tilpasning, så er opgaven ikke svær.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

4-6 timer.



PRIS

300-500 kr. (afhænger af dit valg af vinduesplade).



MATERIALER

- Vinduesplade (her 26 mm)
- Liste, fx 15 x 21 mm
- Afstandsbrikker (fx plastklodser)
- Snedkerlim
- Spånskruer, 4 x 40 mm
- Mineraluld
- Malbar fugemasse (fx akrylfuge)

Fjern den gamle vinduesplade


Du sparer dig selv for meget besvær og en masse arbejde ved at passe på omgivelserne, når du fjerner den gamle vinduesplade. Med lidt held og omhyggelighed står puds og tapet uskadt tilbage, klar til at tage imod den nye vinduesplade.

Går det galt, kan det blive svært at skabe en pæn overgang, og i værste fald bliver det først pænt, hvis du sætter nyt tapet op i hele lysningen.



1

Skær fri i kanterne. Vinduespladen går ofte ind i pudslaget. For ikke at ødelægge det skæres kanten fri med en hobbykniv. Det samme gælder malede og fugede overgange, så skær fri hele vejen rundt.

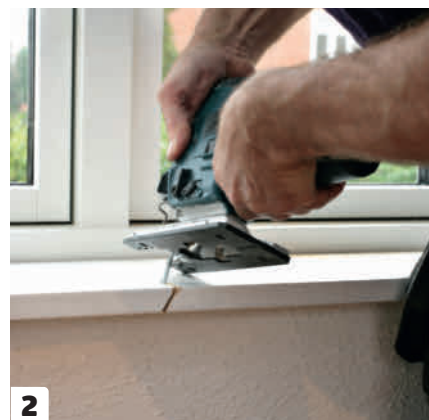


2

Skær pladen i mindre stykker. Glider den gamle plade ikke umiddelbart fri, deler du den med et skråt snit. Så kan du liste den ene del ud først uden at skade puds. Brug stiksav eller multicutter.

Mål op og sav ud

Når du måler op til den nye vinduesplade, kan du roligt gå ud fra, at alle vinkler i vindueshullet er skæve. Derfor måler og tegner du op fra et fikspunkt (X) på bundkarmen, der svarer til bagkanten af den nye plade.

Vælg først, hvor langt din plade skal gå ud over væggen og i siderne. Her lægger vi 6 cm til i siderne og dybden.

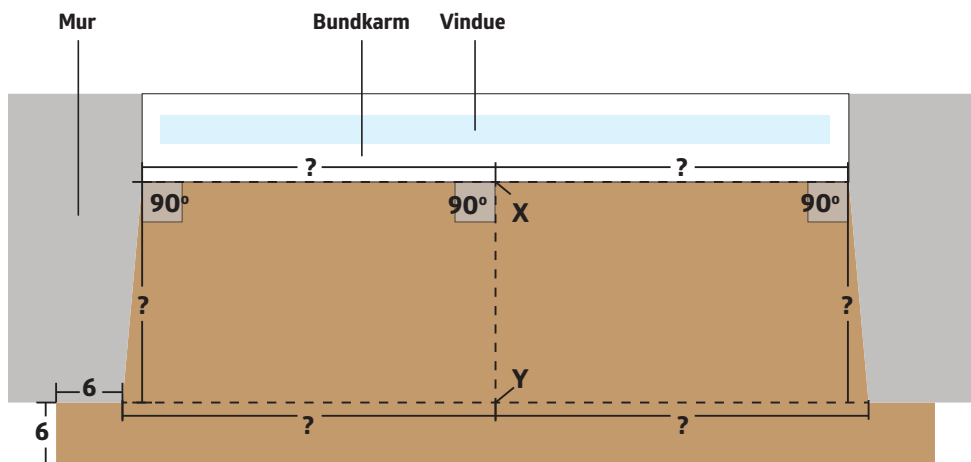


1 Foretag alle opmålingerne fra tegningen. Start med at markere et punkt omtrent på midten af bundkarmen (X). Overfør punktet vinkelret til forkanten af muren (Y). Det er ud fra disse punkter, alle mål foretages.



2 Pladen skæres til i dybden. Husk at regne udhænget med. Det er lettest at skære med en dyk- eller rundsav med føringssskinne, men du kan fint bruge en almindelig rundsav, som du fører langs et lige bræt.



3 Overfør målene til den nye vinduesplade, og streg op, hvor du skal save. Start med at markere X, træk en streg vinkelret tværs over pladen, og markér Y. Det er ud fra disse punkter, de øvrige snit måles.

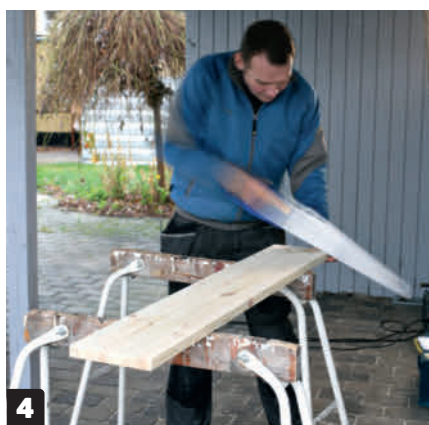

4 Sav vinduespladen til i længden. Det synlige snit i enden af pladen skærer vi i hånden med en fintandet sav.



5 Skær til i siderne. Hakkene skæres med en stiksav, efter dine opstregninger.





6 Alle synlige kanter rundes let. Brug fint slibepapir korn 120. Skarpe kanter er ikke bare hårde at ramme, de er også meget sårbare, og de er svære at male.

Fræs fals og monter bæreliste

Vinduespladen er normalt for tyk til, at du uden videre kan gøre den fast på bundkarmen. Uanset om din karm har en not, som pladen stikkes ind i, eller om du selv bygger et leje for den, går man ud fra, at vinduespladen er 10 mm tyk i bagkanten. Med lidt held finder du en passende plade med sådan en kant. Ellers fræser du som her en fals på undersiden.

Har bundkarmen ikke en not, vinduespladen kan sidde i, giver du den en bæreliste.

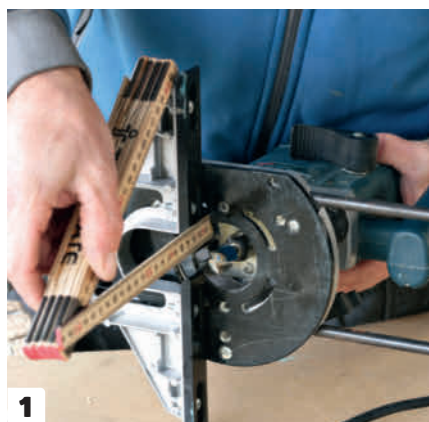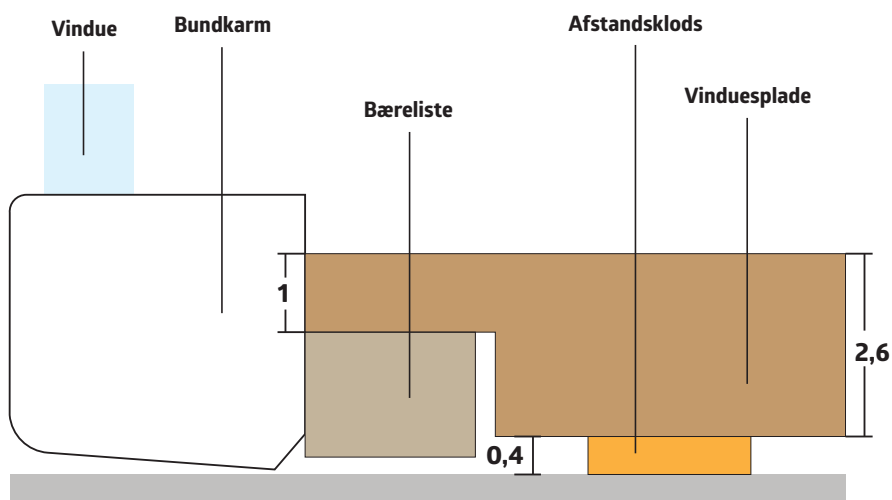

1 **Gør overfræseren klar med et 12 mm notjern.** Dybden stiller du, så det efterlader en 10 mm tyk bagkant. Parallellanslaget stilles, så falsen bliver 20-25 mm bred.



2 **Fræs først en prøve,** så du kan tjekke, at den nye kant er 10 mm tyk. Det er vigtigt, at ledningen altid er trukket ud af strømskikket, når du indstiller overfræseren.



3 **Falsen fræses ad et par gange.** Hver gang presser du overfræseren en smule tættere mod den indstillede dybde. På den måde arbejder fræsejernet så jævnt som muligt.



4 **Mærk op, hvor bærelisten skal sidde på selve vinduets bundkarm.** Da vinduespladen skal ligge på muren, og vinduet er i lod, gøres det nemmest med en vinkel. Læg 4 mm til, så du kan justere for skævheder.



5 **Bærelisten gøres klar.** Tjek, at der er plads til den i dybden. Bor for til 4 mm skruer – 1 cm fra overkanten for hver 30 cm – og træk så en stribe lim på samlefladen.



6 **Skru bærelisten fast på bundkarmen** med 4 x 50 mm skruer. Selvom du på grund af pladsen ofte skal have skruemaskinen lidt på skrå, går det nemt, når du har boret for.


Montér den nye vinduesplade

Du skal ikke have huller efter skruer i din nye vinduesplade, så du limer og fuger den fast, når den er helt på plads.

For at kunne tage højde for små skævheder har du sat bærelisten, så pladen løftes lidt i fronten. Det giver også plads til en fugemasse, der dels lukker sprækken, dels binder pladen til muren.



1 **Fyld isolering i**, så rummet under pladen bliver fyldt helt op. Fej og støvsug grundigt, så limfugen binder bedst muligt.

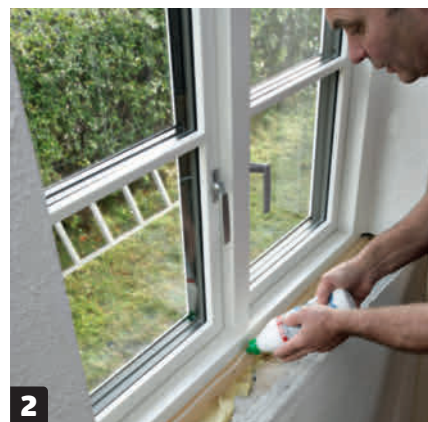


2 **Kom lim på bærelisten**, hvor pladen skal ligge. Er det en vinduesplade tæt på en vandhane, lægger du efterfølgende en tynd stribe klar silikone mellem vinduesplade og karm, så der lukkes af for vand her.



3 **Vinduespladen lægges ind med den ene side løftet lidt**, så den glider ind uden at skade pudsens. Det sidste stykke trykkes den ned på plads og slås forsigtigt ind i spænd.



4 **Pladen løftes op til vandret** og understøttes med afstandsbrikker. Læg dem så langt ind på underlaget, at du kan fuge, uden at de stikker frem.

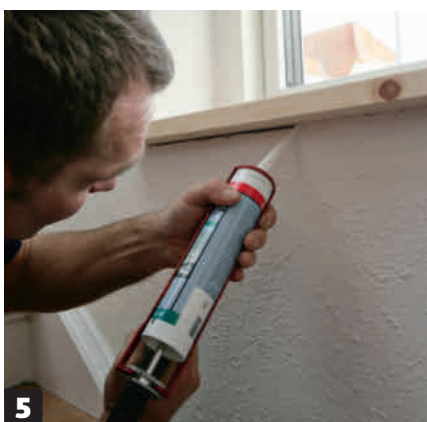

5 **Luk fugen** med en godt klæbende fugemasse, der kan males. Luk alle fuger – dæk af med tape på oversiden, så du ikke sviner på pladen.



Så er den nye vinduesplade på plads. Mal overgangene forsigtigt, så du slipper for at skulle male hele væggen.