

Det er lett å skifte en vindusplate – den vi ofte kaller vinduskarmen. Men **det krever at du vet hvordan du skal måle opp** for å lage en nøyaktig tilpassing. Det viser vi deg her.

Vindusplaten passer perfekt

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Hvis du er nøye med oppmåling og tilpassing, er oppgaven enkel.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

4-6 timer.



PRIS

500-800 kroner (avhenger av valg av vindusplate).



MATERIALER

- Vindusplate (her 26 mm tykk)
- List, for eksempel 15 x 21 mm
- Avstandsbrikker
- Trelim
- Treskruer, 4 x 40 mm
- Mineralull
- Malbar akrylfugemasse

Fjern den gamle vindusplaten


Du sparer deg selv for mye arbeid ved å ta vare på området rundt når du fjerner den gamle vindusplaten. Med litt flaks og forsiktighet blir puss og tapet uskadet og klar til å ta imot den nye vindusplaten.

Går det galt, kan det være vanskelig å få til en pen overgang, og i verste fall blir det bare pent hvis du bygger opp lysåpningen på nytt.



1

Skjær løs kantene. Vindusplaten går ofte inn i pusslaget hvis det er pusset inn mot vinduet. Det skjæres løs med en hobbykniv. Det samme gjelder malte og fugede overganger. Skjær platen løs rundt hele.

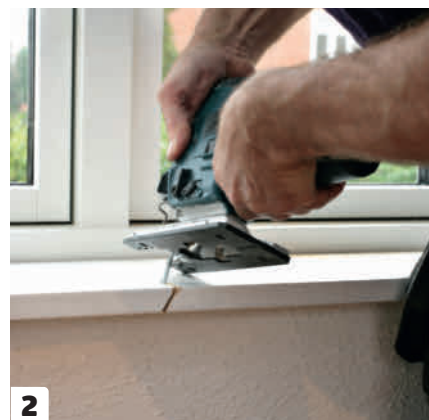


2

Kutt platen i mindre biter. Glir ikke den gamle platen umiddelbart løs, deler du den med et skrått snitt. Da kan du lirke den ene delen ut først uten å skade vegg. Bruk stikksag eller multikutter.

Mål opp og sag ut

Når du måler opp til den nye vindusplaten, kan du med en gang ta høyde for at alle vinkler i vindushullet er skjeve. Derfor måler og tegner du opp fra et fikseringspunkt (X) på bunnkarmen til vinduet.

Først bestemmer du hvor langt du vil at platen skal strekke seg utenfor veggen og på sidene. Her legger vi til 6 cm på sidene og i dybden.

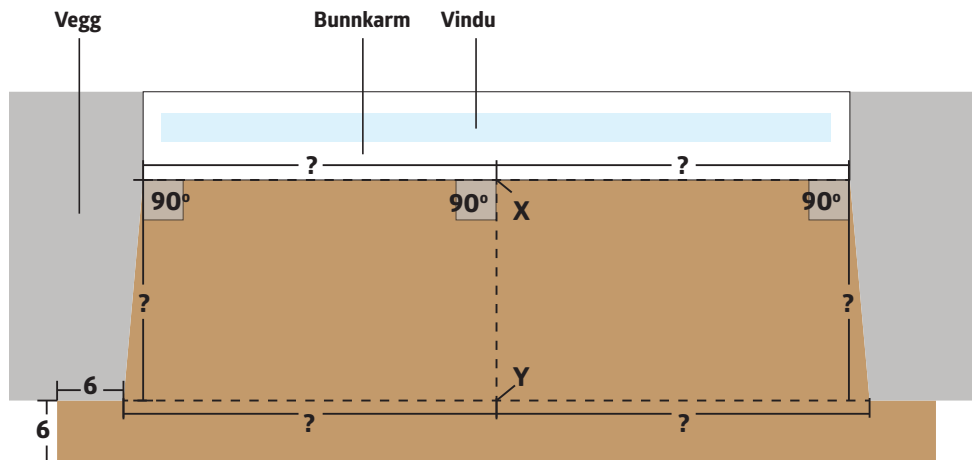

1 Ta alle målene fra tegningen. Start med å markere et punkt omtrent midt på bunnkarmen (X). Overfør punktet vinkelrett til veggens forkant (Y). Det er fra disse punktene at alle mål tas.



2 Platen skjæres til i dybden. Husk å ta med utstikket. Det er lettest å skjære med en dykk- eller sirkelsag med føringsskinne, men du kan også bruke en vanlig sirkelsag som du fører langs et rett anlegg.



3 Overfør målene til den nye vindusplaten, og strek opp hvor du skal sage. Start med å markere X, trekk en linje vinkelrett over platen og marker Y. Det er fra disse punktene at de øvrige snittene måles.



4 Kapp vindusplaten til i lengden. Det synlige snittet i enden av platen skjærer vi for hånd med en fintannet sag.



5 Skjær til sidene. Hakkene skjæres ut med en stikksag, etter markeringen din.





6 Alle synlige kanter rundes lett. Bruk fint sandpapir med kornstørrelse 120. Skarpe kanter er ikke bare vonde å slå seg mot, de er også sårbare og vanskelige å male.

Fres fals og monter bærelist

Vindusplaten er vanligvis for tykk til at du enkelt kan presse den inn i noten i bunnkarmen på vinduet. Og uansett om karmen din har et spor som platen settes inn i, eller om du bygger et anlegg for den selv, forutsetter det at vindusplaten er 10 mm tykk i bakkant. Du kan enten kjøpe en ferdig utforing med en slik kant, eller så kan du frese et spor på undersiden som vist her.

Hvis bunnkarmen på vinduet ikke har et spor som vindusplaten kan sitte i, må du legge til en bærelist.

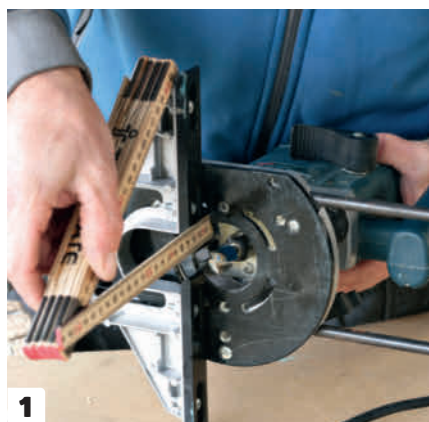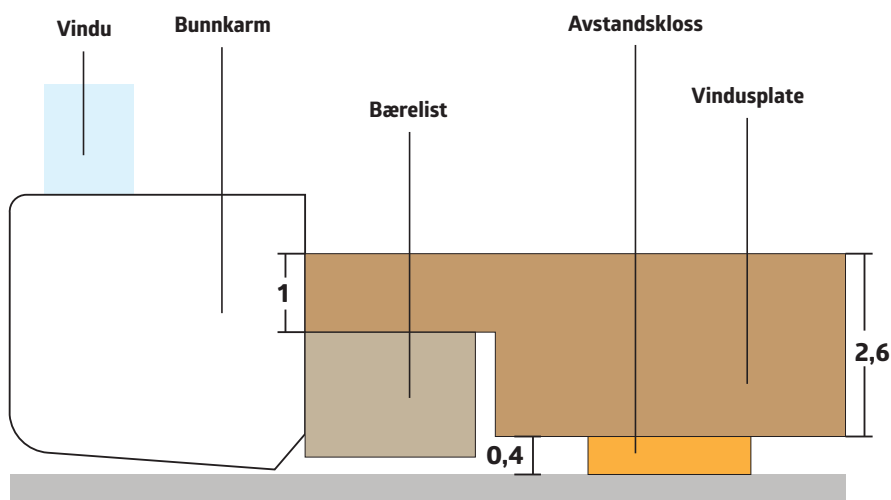

1 Klargjør overfresen med et 12 mm not-stål. Dybden justeres slik at det etterlater en 10 mm tykk bakkant. Parallellanlegget justeres så falsen blir 20-25 mm bred.



2 Fres først en prøve slik at du kan sjekke at den nye kanten er 10 mm tykk. Det er viktig at ledningen alltid er trukket ut av stikkontakten når du justerer overfresen.



3 Falsen freses i to-tre omganger. Hver gang presser du overfresen litt tettere mot den innstilte dybden. Da jobber fresestålet så jevnt som mulig.



4 Merk opp hvor bærelisten skal sitte på vinduets bunnkarm. Fordi vindusplaten skal ligge på veggen, og vinduet er i lodd, gjøres det lettest med en vinkel. Legg til 4 mm for å justere vekk skjevheter.



5 Bærelisten klargjøres. Sjekk at det er plass til den i dybden. Forbør til 4 mm skruer – 1 cm fra overkanten for hver 30 cm – og legg en stripe lim på skjøteflaten.



6 Skru fast bærelisten på bunnkarmen med 4 x 50 mm skruer. Selv om du på grunn av plassen ofte må ha skrumaskinen litt på skrå, går det fort når du har forboret.

Monter den nye vindusplaten

Du vil ikke ha hull etter skruer i den nye vindusplaten, så du limer og fuger den på plass når den er ferdig montert.

For å ta høyde for små ujevnheter har du plassert støttelisten slik at platen løftes litt i fronten. Dette gir også plass til en fugemasse som kan tette sprekken og delvis lime fast platen til underlaget.



Legg inn isolasjon, slik at rommet under platen blir fylt helt opp. Fei og støvsug grundig, slik at limfugen binder best mulig.




Legg lim på bærelisten der platen skal ligge. Hvis det er en vindusplate på en kjøkkenbenk, kan du legge en tynn stripe med klar silikon mellom vindusplaten og karmen for å tette mot vann.



Vindusplaten legges inn med den ene siden løftet litt, slik at den glir inn uten å skade pussen. Det siste stykket trykkes den ned på plass og slås forsiktig inn i spenn.



Platen løftes opp til vannrett og understøttes med avstandsbrikker. Legg dem så langt inn på underlaget at de ikke synes etter at du har fuget.

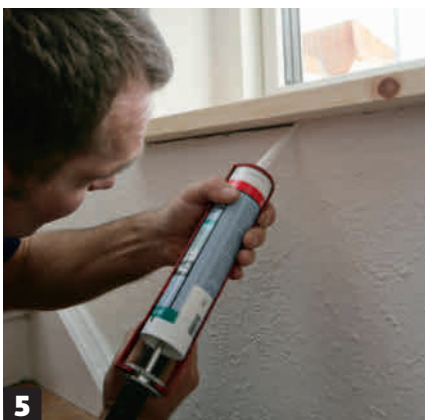

Lukk fugen med en godt klebende fugemasse som kan overmales. Lukk alle fuger – dekk til med teip på oversiden, slik at du ikke søler på platen.



Dermed er den nye vindusplaten på plass. Mal overgangene forsiktig slik at du slipper å male hele veggen.