

Det är lätt att byta fönsterbrädan – som också kallas fönsterbänken. Men **det krävs att du vet hur du ska mäta** för att det ska passa perfekt. Och det visar vi här.

Fönsterbänken passar perfekt

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Om du är noggrann med mätning och kapning är uppgiften inte svår.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

4-6 timmar.



PRIS

300-500 kronor (beror på ditt val av fönsterbräda).



MATERIAL

- Fönsterbräda (här 26 mm)
- List, t ex 15 x 21 mm
- Distanser (t ex plastklossar)
- Trälím
- Spånskruv, 4 x 40 mm
- Mineralull
- Övermålningsbar fogmassa (t ex akrylfog)

Ta bort den gamla fönsterbrädan


Du besparar dig mycket besvär och arbete genom att vara rädd om din omgivning när du tar bort den gamla fönsterbrädan. Med lite tur och försiktighet kommer puts och tapet att lämnas oskadda, redo att ta emot den nya fönsterbrädan.

Om det går fel kan det vara svårt att skapa en snygg övergång, och i värsta fall ser det bara bra ut om du sätter upp ny tapet i hela fönstersmygen.



1

Skär kanterna fria. Fönsterbrädan går ofta in i putslagret. För att undvika att skada det, skär loss kanten med en hobbykniv. Detsamma gäller för målade och fogade övergångar, så skär fritt runt om.

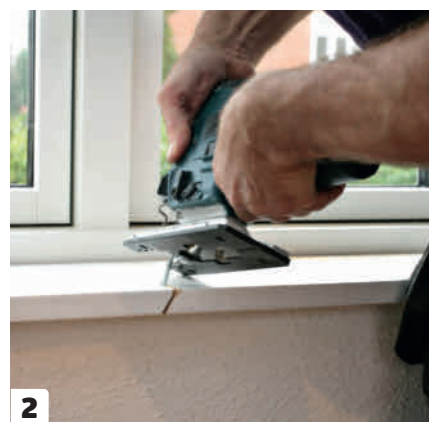


2

Såga skivan i mindre bitar. Om den gamla brädan inte lossnar direkt kan du dela den med ett diagonalt snitt. På så sätt kan du ta ut den ena delen först utan att skada putsen. Använd sticksåg eller multiverktyg.

Mät upp och såga ut

När du mäter för den nya fönsterbrädan kan du lugnt utgå från att alla vinklar i fönstersmygen är sneda. Mät och rita därför från en fast punkt (X) på karmens underdel, som motsvarar den nya brädans bakkant.

Bestäm först hur långt du vill att plattan ska sträcka sig utanför väggen och på sidorna. Här lägger vi till 6 cm på sidorna och djupet.

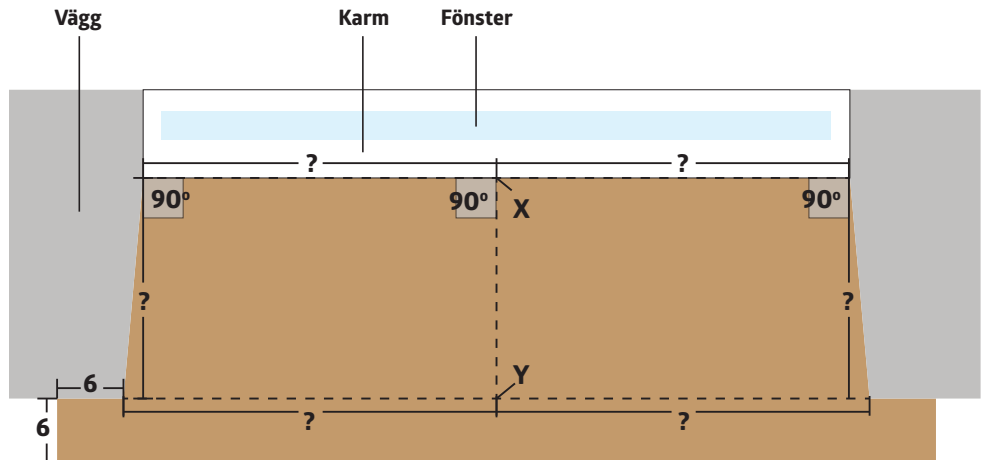

1 Gör alla mätningarna från illustrationen.


Börja med att markera en punkt ungefär i mitten av bottenkarmen (X). För över punkten vinkelrätt till väggens kant (Y). Från dessa punkter görs alla mätningar.



2 Brädan sågas till på djupet. Kom ihåg att ta med överhänget också. Det är lättast att kapa med en sänk- eller cirkelsåg med styrskena, men du kan också använda en vanlig cirkelsåg som du för längs en rak bräda.



3 För över måtten till den nya fönsterbrädan och markera var du ska såga. Börja med att markera X, dra ett streck vinkelrätt över brädan och markera Y. Det är utifrån dessa punkter som övriga snitt mäts.

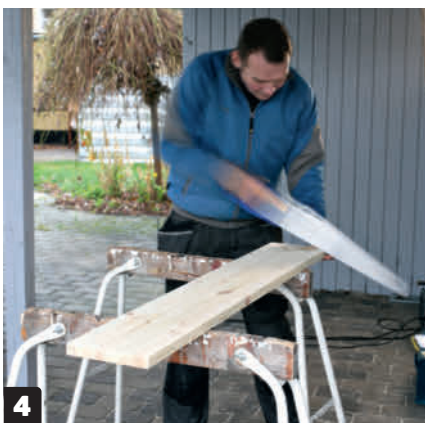

4 Kapa fönsterbrädan på längden. Det synliga snittet i änden av brädan sågar vi för hand med en fintandad såg.



5 Såga till på sidorna. Hacken sågas med en sticksåg efter dina markeringar.





6 Alla synliga kanter rundas lätt. Använd fint sandpapper med korn 120. Vassa kanter är inte bara hårda att gå emot, de är också mycket sårbara och svåra att måla.

Fräs fals och montera stödlister

Fönsterbrädan är oftast för tjock för att du enkelt ska kunna fästa den i bottenkarmen. Oavsett om din karm har ett spår som brädan sätts in i eller om du själv bygger ett stöd för den, förutsätts det att fönsterbrädan är 10 mm tjock i bakkant. Om du har tur hittar du en lämplig bräda med en sådan kant. Annars fräser du en fals på undersidan enligt bilden här.

Om den nedre delen av karmen inte har ett spår som fönsterbrädan kan sitta i, montera en stödlister.

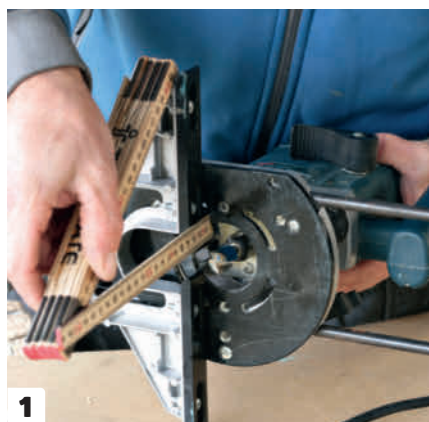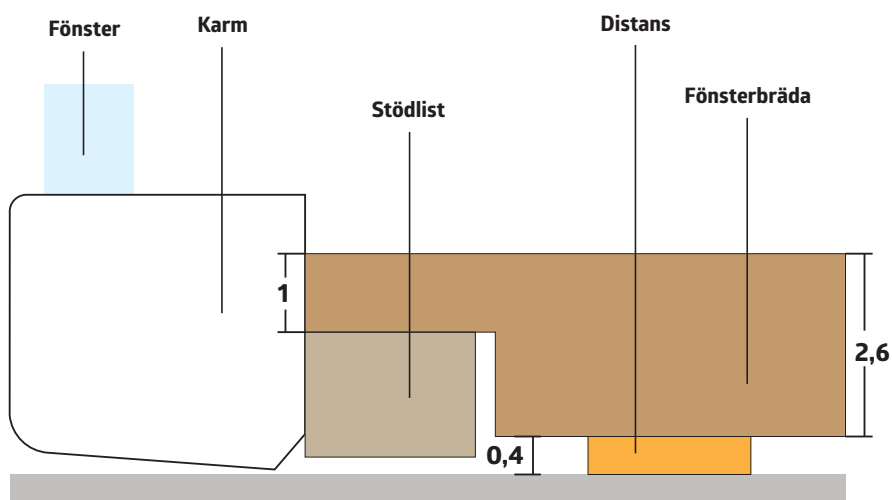

1 Förbered handöverfräsen med ett 12 mm notstål. Ställ in djupet så att det lämnar en 10 mm tjock bakkant. Ställ in parallellanslaget så att falsen blir 20-25 mm bred.



2 Provfräs först så att du kan kolla så att den nya kanten blir 10 mm tjock. Det är viktigt att sladden alltid är utdragen ur eluttaget när du ställer in handöverfräsen.



3 Falsen fräses ett par gånger. Varje gång pressar du handöverfräsen lite närmare det inställda djupet. På så sätt arbetar frässtålet så jämnt som möjligt.



4 Markera var stödlisen ska sitta på fönstrets bottenkarm. Eftersom fönsterbrädan ska ligga på väggen och fönstret är i lod görs detta enklast med en vinkelhake. Lägg till 4 mm så att du kan justera för skevheter.



5 Stödlisen görs klar. Kontrollera att det finns plats för den på djupet. Borra hål för 4 mm skruvar - 1 cm från överkanten för var 30:e cm - och stryk sedan på en sträng med lim på monteringsytan.



6 Skruva fast stödlisen i bottenkarmen med 4 x 50 mm skruv. Även om du ofta måste luta skruvdragaren något på grund av utrymmebrist går det lätt när du har förborrat.

Montera den nya fönsterbrädan

Du vill inte ha hål efter skruvar i din nya fönsterbräda, så du limmar och fogar fast den när den är på plats.

För att ta hänsyn till små ojämnheter har du placerat stödlisten så att brädan är något förhöjd framtill. Detta ger också utrymme för en fogmassa som kan täppa till springan och fästa brädan i väggen.



Fyll på med isolering så att utrymmet under brädan fylls helt. Sopa och dammsug noggrant för att limmet ska fästa så bra som möjligt.




Sätt lim på stödlisten där brädan ska ligga. Om det är en fönsterbräda nära en vattenkran, lägg sedan en tunn sträng av klar silikon mellan fönsterbrädan och karmen för att tätä för vatten här.



Fönsterbrädan läggs in med den ena sidan lyft lite så att den glider in utan att skada putsen. Den sista biten trycks ner på plats och knackas försiktigt i spänn.



Brädan lyfts upp till vågrätt och understöts med distansbrickor. Lägg dem så långt in på underlaget att du kan foga utan att de sticker fram.

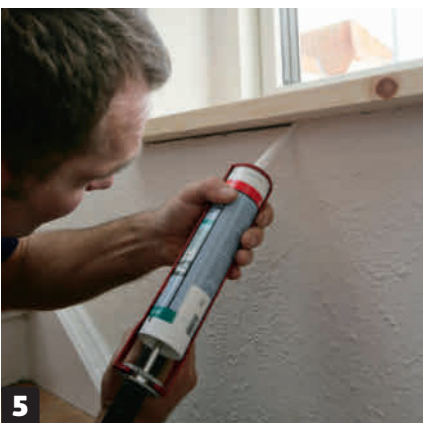

Täta fogen med en bra limmande fogmassa som kan målas. Täta alla fogar – täck ovansidan med tejp så att du inte kladdar ner brädan.



Den nya fönsterbrädan är nu på plats. Måla skarvarna försiktigt så att du inte behöver måla hela väggen.