

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Kjøp en ekstra plate å øve deg på, da blir veien til suksess kortere.



LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2 dager.



PRIS

Ca. 10.000 kroner for 9 m².



MATERIALER

- 50 mm skumplastplater
- 50 mm skumplastplate med fall
- Spesiellim til tetting av skumplastplater
- Alu-PEX Ø 16 mm
- Flislim



SPESIALVERKTØY

- Overfres

Hvis du ikke kan finne gulvvarmeplater som passer til rommet de skal brukes i, kan du lage dem selv. Det eneste **du trenger er noen armerte skumplastplater, en overfres og en stor vinkel.**

Når du freser spor i skumplastplatene selv, kan du enkelt tilpasse dem til et skjevt rom.

Varmeslanger i et skjevt rom

Legg platene og fres spor i dem

Noen ganger finnes ikke de produktene du egentlig trenger, og da er det bare én vei å gå. Lag det du trenger selv.

Her lager vi et bad i et eksisterende rom. Vi skal legge gulvvarme, men siden betonglaget allerede er støpt, velger vi å legge slangene i 50 mm armerte skumplater for våtrom. Platene finnes også med ferdige spor, men de egner seg ikke til denne oppgaven.

I stedet velger vi å montere vanlige våtromsplater og deretter freser spor til varmeslangene selv.



1 Den første platen (1) legges ved den skrå vegg. Platen har innebygget fall og avløpsrenne mot avløpet ved vegg. Derfor skal platen være intakt, og resten av platene må tilpasses til den.



2 Plasser den neste platen (2) langs en rett vegg. Trekk platen over den første (1), og marker med en vinkel hvor platen skal skjæres til, slik at den passer mellom vegg og den første platen.



Skjær til plate 2 og 3, og begynn å montere. De resterende platene skal ligge parallelt med den andre platen (2). Platene legges i flislim på gulvet og limes med spesiallim i sammenføyningene mellom platene.



Begynn med fresearbeidet. Først skal du tegne opp hvor gulvvarmeslangene skal ligge. Deretter kan du begynne å frese spor i platene. Her til 16 mm PEX-rør, som skal ligge med cirka 20 cm avstand.



Forbind lange, rette spor med myke kurver. Finn en rund form, for eksempel et spann, med en diameter på 20 cm. Bruk det som mal til å tegne kurvene som forbinder de rette fresesporene.



Fres kurvene fra begge sider. Hvis du har problemer med å frese pene halvsirkler, så lag dem i to etapper. Da freser du fra begge sider av halvsirkelen, slik at sporene møtes på midten av kurven.



Forbind den første platen (1) riktig. Fordi platen faller mot sluket som ligger langs veggen, er platen kun i plan med resten av gulvet i motsatt ende. Det er der du skal frese forbindelsen til resten av gulvet.




Trykk PEX-rør på plass i sporene. Når du er ferdig med å frese, kan du stille og rolig trykke et 16 mm PEX-rør ned i de hjemmefreste sporplatene.

Vi prioriterer varme i dusjnisen

Vi ønsker varme i det fallende i dusjen. Det er imidlertid ikke behov for gulvvarme langs veggene der benk, badekar, toalett og vask skal monteres.

Derfor er det en bedre løsning å frese spor på tvers samt på platen med fall selv, enn å kjøpe plater med langsgående spor som uansett må fylles med gulvsparkel.

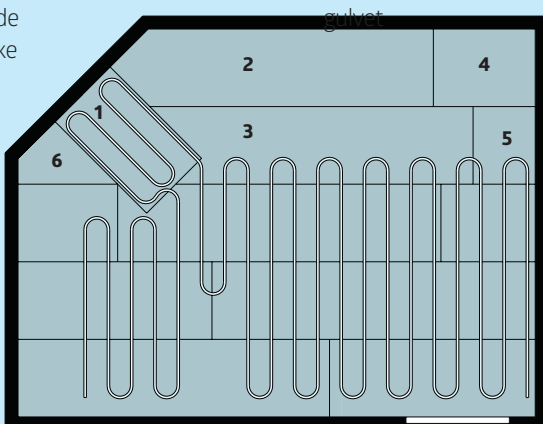

Lukk overflaten. Til slutt skal platene forsegles for å gjøre overflaten vanntett igjen. Dette gjøres ved å dekke platene med gulvavrettingsmasse og deretter en flytende våtromsmembran.