



SVÆRHEDSGRAD:

Du får ingen problemer med monteringen, bare du følger vores anvisninger.

TIDSFORBRUG:

2-3 timer


PRIS:

Cirka 7000 kroner for den viste model, Exhausto RSV009. Hertil kommer 1000-2000 kroner til elektrikerer.

En røgsuger ta'r røgen i stuen

Hvis der kommer røg i stuen, er skorstenen for lav eller trækker for dårligt. Kan du ikke bygge den højere, vil en røgsuger løse alle trækproblemer.

Sådan gør du

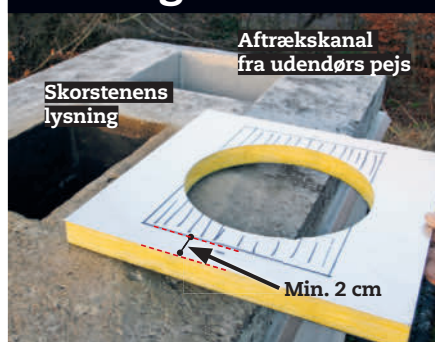

1 Tegn skorstenshullet (lysningen) op på den medfølgende mineralulds-pakning med en spritpen. Der skal være min. 2 cm pakning rundt om lysningen.



2 Skær hullet ud med en hobbykniv. Denne pakning tætnet og optager de vibrationer, der kommer fra røgsugeren, og som kan give støjgener.



3 Skru vinkelbenene fast i bunden af røgsugeren. Det kan lade sig gøre, hvis du lukker sugeren op først. Benene kan justeres, så de passer ned i skorstenshullet, men de må ikke sidde i spænd, da det kan give støj, når sugeren kører.

Brænder din ovn for dårligt, ryger den, og soder lågen til, kan det være, fordi din skorsten ikke trækker godt nok. Nogle gange skyldes det, at skorstenen er for lav, andre gange kan der være undertryk i huset, hvis både emhætten og udsugningen på badeværelset kører på samme tid.

Du kan løse disse problemer på flere måder. Er skorstenen for lav, kan du investere i en ny – eller bygge den bestående højere. Det er dyrt. Er der undertryk i huset, kan du åbne et vindue – det er nemt, men giver træk.

Og så kan du, som vist her, montere en røgsuger på skorstenen. Den virker som en slags emfang, der suger røgen ud af ovnen og op i skorstenen. Resultatet er en bedre forbrænding og en ovnlåge, der aldrig soder til.

Røgsugeren tændes og slukkes på en betjeningsknap nede i stuen. Den skal køre, når der tændes op i ovnen eller pejsen, men kan også bruges som almindelig udsugning, når du ikke fyrer.

Firmaerne, der leverer røgsugere, kan hjælpe dig med at finde den rigtige model, ud fra hvor høj din skorsten er og andre oplysninger som størrelsen på indfyringsåbningen (lågen) i din ovn.


Skorstensfejerne har lavet en undersøgelse, der viser, at cirka 6 % af landets skorstene er for lave. Årsagen er, at man for nogle år siden lempede på reglerne for skorstenshøjde i Bygningsreglementet. Man lod det være mere eller mindre op til arkitekten eller skorstensbyggeren at skønne, om den nu var tilstrækkelig høj. Og nogle har altså skønnet forkert. Skorstene kan altså godt være lovlige, de fungerer bare ikke godt nok.

FIND DEN RIGTIGE SKORSTENSHØJDE

Skal du have ny skorsten, så gør dig selv den tjeneste at beregne højden efter de gamle regler. Så undgår du røggener.

Tegn på din hustegning en vandret linje fra tagrygningen (A) ud til et punkt (B) lodret over husets ydermur.

Træk så en lodret linje 80 cm op fra (A) til et punkt (C). Toppen af en fritstående skorsten skal flugte med linjen fra (B) til (A), mens en skorsten, der gennem-bryder taget, skal nå op og ramme den skrå linje mellem (B) og (C).

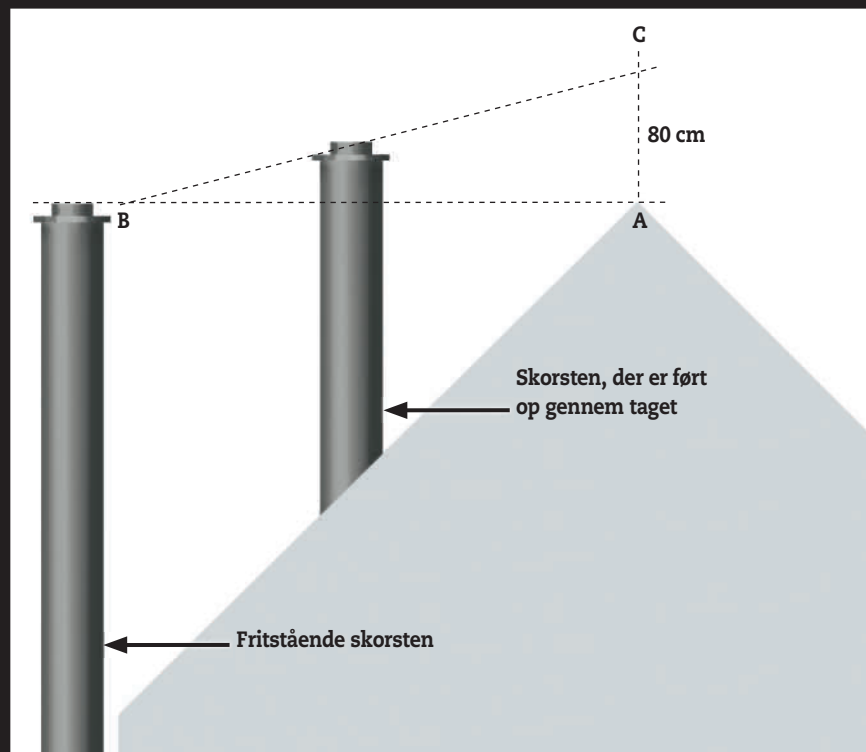

4 Læg mineraluldspakningen over skorstenshullet med alufolien opad. Røgsugeren sættes ovenpå, så vinkelbenene stikker ned i skorstenen.



Røgsugeren kan åbnes, når skorstensfejeren skal rense skorstenen. Eller du selv skal børste "vingerne" af for sod/aske.



5 Gør sikkerhedswiren fast til skorstenen med skrue og bøsning, og stik den gennem de to huller i røgsugeren. Stram wiren, og klem wirelåsen til.



Afbryder, så sugeren ikke går i gang, mens skorstenen renses

6 Strømmen sluttes til. Elektrikeren skal nu trække kabel op til en sikkerhedsafbryder og forbinde den med røgsugeren. Nu skal du bare tænde op.