

## INNØPSVENTILEN – SLIK SKIFTER DU MEMBRANEN



Hvis vannet stopper å renne i samme øyeblikk som du stenger vanntilførselen, er det innløpsventilen som er utett. En ny membran, eller rensing av den gamle, løser problemet.

**1. Fjern først bunnventilen,** slik at du enklere kan komme til innløpsventilen.

**2. Skru av den store plastmutteren** som holder fast slangen.

**3. Trekk slangen løs** fra innløpsventilen.

**4. Fjern innløpsventilen** fra sisternen. På denne modellen sitter den fast med to beslag, som kan klikkes løs.

**5. Trekk av det første plaststykket.** Legg merke til de to røde strekene. De skal sitte overfor hverandre når du skal sette sammen innløpsventilen igjen.


**6. Fjern plastringen** som holder membranen på plass. Ringen har et lite hull, som skal sitte ut for et lignende hull i ventilens toppstykke når du setter sammen ventilen igjen.

**7. Nå kan du ta ut gummimembranen** og rense den eller bytte den ut med en ny. Når du setter den på plass igjen, skal du forsiktig sette den på plass på den tynne pinnen i midten av toppstykket.

Deretter setter du sammen innløpsventilen i motsatt rekkefølge: Oppå membranen settes plastringen og plaststykket med den røde streken.

Klikk innløpsventilen fast på plast-sisternen. Monter slangen ved å skru fast den store plastmutteren igjen.

Til slutt monteres bunnventilen igjen.

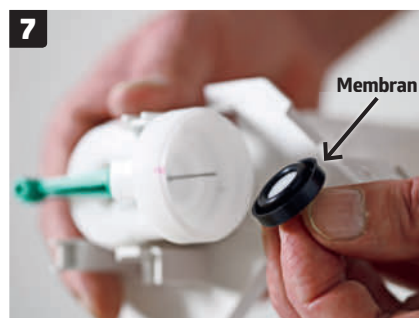

### INNØPSVENTIL – REKKEFØLGE

Innløpsventilen er det mest avanserte i dette moderne toalettet, men husker du rekkefølgen på elementene, er det ingen sak å bytte ut den lille svarte membranen.

## UTLØPSVENTILEN – SLIK SKIFTER DU PAKNINGEN




**1. Grip toppen på utløpsventilen,** og vri den en kvart runde i klokkeretningen. Du merker at den slipper.

**2. Løft opp ventilen fra sisternen.** Husk plasseringen, slik at du enkelt kan sette den på plass igjen. Ta evt. et bilde.

**3. Fjern pakningen** fra den nederste delen av utløpsventilen. Rengjør den under rennende vann, eller bytt den ut med en ny hvis den er mør eller ødelagt.

**4. Sett den nye eller rengjorte pakningen tilbake i sporet.** Er det preget en logo på pakningen, skal logoen vende opp, for at pakningen skal være tett.

**5. Plasser ventilen tilbake,** og vri en kvart runde mot klokkeretningen.

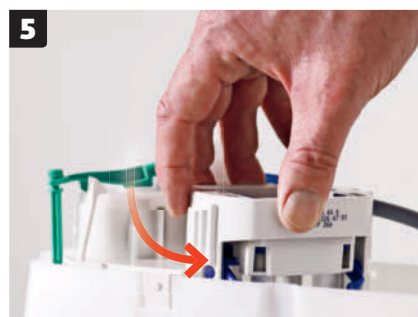

## SETT KAPPEN ELLER LOKKET PÅ IGJEN

Nå kan du lukke sisternen igjen og åpne for vannet. Sjekk at alt virker, før du lukker helt.

Modell med kappe

**1. Sett på porselenskappen igjen,** og trykk innløpsrøret på plass.

**2. Skru fast skruene i begge sider.** Spenn dem skiftvis, og bruk kun håndkraft, så du ikke overspenner dem.



Modell med lokk

**1. Spenn mutteren.** Den skal bare spennes lett til. Ikke bruk for mye krefter.

**2. Klikk fast knappen igjen,** slik at den kan vippes til begge sider.

