



VAIKEUSASTE

Markkiisikankaan vaihtaminen ei ole vaikeaa, mutta se kannattaa tehdä työkaverin kanssa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Päivän.



HINTA

Kankaiden hinnat alkavat noin 80 eurosta.



MATERIAALIT

• Markkiisikangas

Kiinnitä uusi markiisi-kangas naruilla asentamisen ajaksi.

Oletko kyllästynyt vanhaan, haalistuneeseen markiisiin? **Vaihda kangas uuteen! Se ei ole vaikeaa.** Uusien markiisikankaiden hinnat alkavat 80 eurosta.

UUSI MARKIISI VAIN 80 EUROAA

Irrota vanha kangas

Vanhan markiisin koko pitää mitata tarkasti ennen kankaan tilaamista. Jos uusi markiisi on väärän kokoinen, kankaan vaihtamisesta tulee vaikeaa, sillä kangasta pitää leikata.

Ota huomioon, että markiisi kiertää seinän vieressä olevan tangon kahteen kertaan. Se pitää ottaa huomioon kankaan tilaamisessa.

Kankaan irrottaminen on helppoa, eikä siihen tarvita kuin ruuvimeisseli ja mattoveitsi.



1

Irrota päätykansi. Veivaa markiisi auki ja avaa päätykannen pienet ruuvit. Nyt pääset käsiksi tankoon.



2

Mittaa kankaan pituus. Avaa markiisi kokonaan ja mittaa kangas päästä päähän. Muista, että kangas kiertää tangon kahteen kertaan.

Kangas pyöritetään tangon ympärille kahteen kertaan, jotta se pysyy kiinni.



3 **Mittaa sivusuunnassa.** Mittaa kankaan leveys reunasta reunaan.



4 **Irrota markiisin etupuomi.** Ole varovainen, sillä muovikansi voi olla hapertunut ja mennä rikki helposti.



5 **Irrota lippa.** Kun kansi on irrotettu, puomista roikkuva lippa irtaantuu helposti.



6

Veivaa markiisi noin 30 senttiä auki. Kiinnitä nivelvarret narulla, jotta markiisi ei liikahta kankaan irrottamisen aikana.



7 **Vedä kangas kokonaan irti.** Leikkaa kangas poikki aivan tangon vierestä.



8

Irrota viimeinen osa. Myös seinällä olevassa tangossa on ohut muoviputki, joka pitää kankaan paikallaan.

Asenna uusi kangas

Tässä vaiheessa on apua työkaverista. Markiisikangasta on hankala käsitellä, eikä pitkää kangasta ole helppo asentaa kiinnikkeisiin.

Markiisin runko ei saa olla kokonaan auki, vaan etupuomin pitää olla noin 30–40 sentin päässä seinästä.

Markiisikankaan mukana tulee uudet muoviputket, joita tarvitaan kankaan kiinnittämiseen markiisin runkoon.



1

Leikkaa putki sopivaksi. Työnnä se kankaassa olevan aukon läpi ja leikkaa putki poikki. Jätä putki tässä vaiheessa vähän ylipitkäksi. Vedä putki pois.



2

Asenna markiisikangas paikalleen.

Kiinnitä rulla muutamalla ylimääräisellä narulla, jotta se pysyy paikallaan. Narujen avulla kankaan voi asentaa myös yksin.



Narut pitävät markiisin paikallaan kankaan asentamisen ajan. Etupuomi on noin 40 sentin päässä seinästä.

3


Asenna markiisikangas vetämällä sitä seinää kohti.

Kangas asennetaan seinään kiinnitettyyn metallitankoon ohuella muoviputkella, joka leikattiin vaiheessa 1.



4

Työnnä kangas uraan. Markiisikangas pitää painaa seinässä olevan metallitankon sisään. Työkaverista on paljon apua tässä vaiheessa.

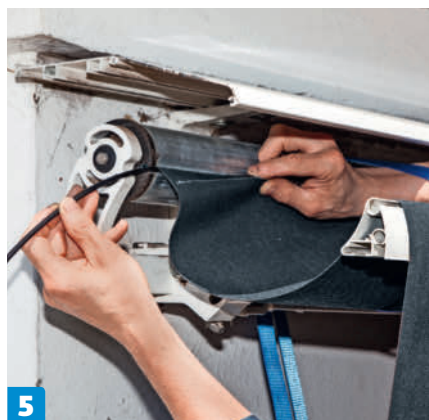

5

Työnnä muoviputki paikalleen. Työnnä muoviputki markiisikankaan läpi, jotta se pysyy paikallaan.



6

Asenna muovitulppa. Se pitää markiisikankaan ja muoviputken paikoillaan. Tulppa on helppo kiinnittää ruuvimeisselillä.

Osta uusi kangas

Koko markiisia ei ole pakko vaihtaa vain sen vuoksi, että kangas on kulunut. Verkkokaupoissa myydään pelkkiä markiisikankaita, joiden hinnat alkavat noin 80 eurosta. Kankaat ovat erikokoisia ja erivärisiä, ja niissä on paljon kuvio- ja väri vaihtoehtoja. Kankaat sopivat useimpiin vakio-kokoisiin markiiseihin. Ellet halua vaihtaa kangasta itse, voit teettää työn yrityksellä, joka on erikoistunut markiisien kunnostamiseen.



7
Poista narut. Nyt voi irrottaa kiinnitys-
narut, jotka pitivät kangasrullan paikallaan
asentamisen ajan. Tee se varovasti.



8
Veivaa markiisi
kiinni. Varmista,
ettei kangas
mene vinoon.



9
Asenna lippa. Lyhyt
lippa on helppo asentaa
etupuomissa olevaan
uraan, kun muoviputki
on valmiiksi paikallaan
kankaassa.

Työnnä tulpat
paikoilleen, jotta
kangas pysyy kiinni
sekä etupuomissa
että seinustalla
olevassa
tangossa.