

0,3-0,8 SEKUNDER

VI TESTER:



KAPACITET



BETJENING



SIKKERHED



ERGONOMI

Tynde og halvtjkke grene klippes over uden problemer.

GRENSAKSE

UAFHÆNGIG TEST

Magasinet Gør Det Selv er 100 procent uafhængigt af producenter, annoncører og andre interessenter.

Vores testredaktør undersøger markedet for, hvad der findes, og håndplukker selv alle de maskiner, han vil teste.

Alle deltagere bliver udsat for de præcis samme hårde tests, som du kan læse nærmere beskrevet på disse sider.



Klippekapaçitet: **28 MM**
Batterispænding: **18 VOLT**
Pris, testet sæt: **750 KRONER**

EINHELL
GE-LS 18



Klippekapaçitet: **25 MM**
Batterispænding: **3,7 VOLT**
Pris, testet sæt: **700 KRONER**

GARDENA
ASSISTCUT



Klippekapaçitet: **28 MM**
Batterispænding: **18 VOLT**
Pris, testet sæt: **1.800 KRONER**

RYOBI
RY18SCXA



To deltagere giver mulighed for at justere åbningen på skæret. Når åbningen passer til grenen, giver det et renere snit.

BATTERI

Hvis det kniber en smule med styrken i fingrene, eller hvis du ligesom os elsker alt værktøj med motor, så er det værd at overveje en grensaks på batteri. Vi har samlet fem populære modeller, og **de fleste kan klippe halvtukke grene over uden problemer.** Der er dog store forskelle på grensaksene i denne test.

Grensakse på batteri er en relativt ny type værktøj, og selvom akku-saksen kan virke overflødig for nogle, så kan den være en hjælpende hånd for andre. I forbindelse med denne test er vi dog blevet overrasket over, hvor sjove de motoriserede grensakse er at arbejde med, og det var svært at stoppe i tide, inden buskene og træerne blev helt karseklippede.

Justerbare kæber

To testdeltagere giver mulighed for elektronisk at justere åbningen på kæberne, så de kan tilpasses grenene, du klipper i.

Når kæberne starter deres vandring tæt på grenen, glider grenen ikke så nemt i skæret. Der er en god chance for, at snittet bliver renere, så planten nemmere kan komme sig. Der kan derfor være en fordel ved at reducere åbningen, når du klipper i tyndere grene.

Imponerende udholdenhed

Når vi tester værktøj på batteri, er udholdenheden næsten altid en vigtig faktor i vores karaktergivning. Vi har dog valgt at sløjfe den i dette tilfælde. Det skyldes, at alle deltagerne klarede de første 100 klip uden at vise nogen tegn på udmattelse.

Udholdenheden er ikke en begrænsende faktor i denne test. Derfor har vi valgt at fokusere på områder, hvor der er mere mærkbare og afgørende forskelle.

Et af de områder er kapaciteten. For mens fire deltagere levede fint op til producentens løfter, så kæmpede en enkelt deltager voldsomt, så når grenene blev halvtukke. □



Klippekapalet: **30 MM**
Batterispænding: **20 VOLT**
Pris, testet sæt: **1.150 KRONER**

STIGA
SC 100E



Klippekapalet: **25 MM**
Batterispænding: **20 VOLT**
Pris, testet sæt: **950 KRONER**

WORX
WG330E

VI TESTER

En grensaks skal først og fremmest kunne klippe grene over – og også gerne de tykke af slagsen. Derfor måler vi deltageres klippebredde og tester, om de kan klippe hårde og krævende rundstokke over.

Det er vigtigt, at grensaksen er nem og intuitiv at anvende – især fordi det kan være svært at huske fra gang til gang, da grensakse typisk ikke bruges så ofte.

Saksene er stærke, og de klipper hurtigt.

Derfor skal sikkerheden være i orden.

Ergonomien er afgørende for, hvor behagelige grensaksene er at arbejde med.



KAPACITET

Vi tester, hvor tykke grene saksene kan gabe over, samt om de er stærke nok til at klippe i hårde rundstokke.



BETJENING

Vi vurderer, hvor nemme og intuitive deltagerne er at anvende, så du slipper for at skulle finde manualen frem hver gang.

	EINHELL GE-LS 18	GARDENA ASSISTCUT
KAPACITET		
Klippebredde	28 mm	25 mm
Rundstokke på 10 mm/18 mm/25 mm	Ja/ja/ja	Ja/nej/nej
BETJENING		
Separat on/off	Ja	Nej
Separat styring af klippebredder	Kun én klippebredde	Kun én klippebredde
Vurdering af betjening	Over middel	God
SIKKERHED		
Klippehastighed	0,8 sekunder	Bestemmes af brugeren
Plastbeskytter	Ja	Nej
Startspærre	Ja	Nej
Separat on/off	Ja	Nej
Autosluk	Nej	Ja, efter 6 minutter
LED-on	Nej	Nej
Vurdering af sikkerhed	Middel	Bedst
ERGONOMI		
Vægt, uden/med batteri	0,8/1,2 kg	0,5 kg
Støj	Neutral brummen	Næsten lydløs
Dimensioner, med batteri, L x B x H	39 x 7,5 x 10 cm	27 x 3,5 x 7,5 cm
Vurdering af ergonomi	God	Middel
SPECIFIKATIONER		
Batteri i test	18 volt/2,5 Ah	3,7 volt/2 Ah (indbygget)
Kulfri motor	Nej	Nej
FUNKTIONER		
Batteriindikator	Ja, på batteri	Ja, på maskinen
Justerbar klippebredde	Nej	Nej
Arbejdslys	Nej	Nej
PRIS		
Set til, solo	600 kroner	–
Set til, testet sæt	750 kroner	700 kroner
KONKLUSION	Selvom 0,8 sekunder måske ikke lyder langsomt, så virker det sådan. Det betyder samtidig, at du bedre kan nå at stoppe midt i et klip, hvis der ved en fejl er kommet noget i klemme. Kapacitet, betjening og ergonomi er fornuftig, og det er prisen også. Derfor er den vores bud på et godt køb.	Saksen skiller sig ud fra konkurrenterne ved ikke at være fuldautomatisk, men nærmere en grensaks med hjælpemotor. Det betyder, at du selv skal klippe og lægge en smule kræfter i. Det går ud over kapaciteten, og selvom saksen kan gabe over 25 mm, så er rundstokkene for hårde.
Kapacitet		
Betjening		
Sikkerhed		
Ergonomi		
	7,6	6,9

Læs om godt køb på næste side.



SIKKERHED

Vi tester og vurderer de forskellige sikkerhedsforanstaltninger som startspærre, autosluk og en plastbeskytter.




ERGONOMI

Under vores arbejde vurderer vi løbende, hvor behagelige deltagerne er at arbejde med. Der er stor forskel på lyden, de laver.

KARAKTERGIVNING

Den samlede karakter er et vægtet gennemsnit af disse fire parametre:

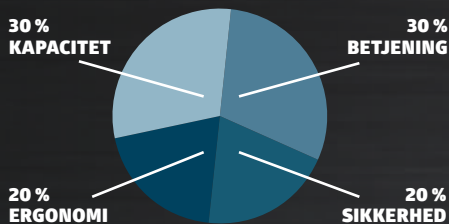

KARAKTERSKALA

0 = dårligst - 10 = bedst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **8,3**

Vi afrunder den samlede karakter til nærmeste hele decimal.

RYOBI RY18SCXA



28 mm
Ja/ja/ja

Nej
Kun én klippebredde
Over middel

0,3 sekunder
Ja
Nej
Nej
Ja, efter 30 sekunder
Ja
Over middel

Den meget skingre lyd er enormt ubehagelig.

0,9/1,3 kg
Skinger
32 x 8 x 13 cm
Under middel

18 volt/2 Ah
Ja

Ja, på batteri
Nej
Ja

1.200 kroner
1.800 kroner

Selvom betjeningen udelukkende klares med aftrækkeren, så er det ret overskueligt og intuitivt. Det skyldes især, at Ryobi har printet en simpel betjeningsvejledning med tre små illustrationer på toppen. Lyden er ikke høj, men den er enormt skinger.

STIGA SC 100E



30 mm
Ja/ja/ja

Ja
Ja
Bedst

0,4 sekunder
Ja
Ja
Ja
Ja, efter 1 minut
Ja
God

En LED lyser, når saksen er tændt, så du ikke er i tvivl.

0,9/1,3 kg
Neutral brummen
34,5 x 8,5 x 13 cm
Bedst

20 volt/2 Ah
Ja

Ja, på batteri
Ja, 3
Nej

-
1.150 kroner

Stiga er testens klart mest gennemførte deltager og derfor også den ret klare vinder. Den er udstyret med en separat on/off-knap i bunden af maskinen. Knappen bruges også til at justere åbningen af kæberne, og et simpelt lille display viser, hvilken indstilling du er på.

WORX WG330E



25 mm
Ja/ja/ja

Nej
Nej
Under middel

0,3 sekunder
Nej
Ja
Nej
Ja, efter 1 minut
Ja
Over middel

Alt skal styres med én knap, og det virker ikke intuitivt.




0,8/1,1 kg
Neutral brummen
31,5 x 7,5 x 11,5 cm
God

20 volt/2 Ah
Ja

Ja, på batteri
Ja, 2
Nej

600 kroner
950 kroner

Worx har én knap, der bruges til at tænde grensaksen, justere åbningen af kæberne, klippe og slukke saksen igen. Vi tør næsten love, at du ikke kan huske, hvordan det gøres fra gang til gang. Så det er enten frem med manualen, eller også må du prøve dig frem.



Læs om vinderen på næste side.

Stærk og nem at betjene

Den har testens mest intuitive betjening, og **den klipper selv halvt tykke grene på 30 mm over uden problemer.** Det er svært at finde noget negativt at sige om testvinderen.

■ Hvor andre deltagere gerne vil klare betjeningen med så få knapper som muligt, har Stiga valgt at lave et lille betjeningspanel i bunden af maskinen, over batteriet. Panelet er enormt simpelt, og det er kun udstyret med en enkelt knap samt tre små dioder. Knappen bruges til at tænde maskinen samt at bestemme, hvor meget saksen skal åbne sig mellem hvert klip, mens dioderne viser den aktuelle indstilling. Det er enkelt, men det er med til at højne brugervenligheden betydeligt. Det gør brugen intuitiv og sikrer, at du ikke skal have fat i manualen eller gætte dig frem, hver gang du skal bruge saksen.

Klipper med stort overskud

Saksen har en maksimal klippekapa­citet på 30 mm, som er bestemt af åbningen af kæberne. Styrkemæssigt kan der ikke sættes en finger på Stigaen, og både friske grene og hårde rundstokke af kernetræ bliver klippet over uden antydning af problemer.

Der er ingen tvivl om, at det er testens mest gennemførte deltager. Den ligger godt i hånden, og hvert klip bliver foretaget med en neutral brummen, der ikke skærer i øregangen. Sikkerheden er god, og saksen slukker selv, hvis du glemmer at gøre det.

[illegible]

9,8



SKÆRET

kan åbnes i tre
niveauer op til 30 mm.

AFTRÆKKEREN

får grensaksen til
at klippe.

STARTSPÆRREN

gør det en del sværere
at komme til at aktivere
aftrækkeren ved et uheld.



Startspærren vippes til side, når du skal klippe. Det virker meget naturligt, når du har to fingre på aftrækkeren. Med en finger er det lidt mere kluntet.



Selvom panelet i bunden af maskinen er enormt simpelt, har det en kæmpe effekt på betjeningen, der er intuitiv og nem at gå til.

Fin grensaks til prisen

■ Hvis du vil have en fuldautomatisk grensaks til en god pris, så er saksen fra Einhell vores bedste bud.

Hvad angår kapacitet og ergonomi, er der kun gode ting at sige. Saksen ligger godt i hånden, støjen er beskeden, og kæberne åbner lige nok til at gabe over de lovede grene på 28 mm, som bliver klippet uden problemer.

Betjeningen er også godkendt. Grensaksen har kun én indstilling, og kæberne aktiveres nemt ved at trykke på startspærren og aftrækkeren på

samme tid – hvis altså saksen er tændt. Og her støder vi faktisk på grensaksens eneste rigtige minus: Saksen tændes på en skydeknap i bunden af grebet. Men som den eneste deltager i testen slukker den ikke automatisk igen, hvis du glemmer det. Den kan derfor være klar til at klippe, mens du tror, den er slukket, og det er ikke godt for sikkerheden.

Kæberne er 0,8 sekunder om at foretage et klip. Og selvom det måske ikke lyder sådan, så synes vi, at det er ret langsomt.

BATTERIET

sidder i bunden af maskinen og er med til at give en god balance.

Kapacitet									9
Betjening								7	
Sikkerhed					5				
Ergonomi									9

7,6

Gør Det Selv

GODT KØB

5/2025

TÆND OG SLUK

klares med skydekappen, der sidder lige over batteriet.



Einhell er den eneste deltager, der har en krog, så grensaksen fx kan hænges i kanten af en bukselomme, hvis du skal have begge hænder fri.

Batteriindikatoren gør det nemt at holde øje med, hvor meget power der er tilbage i tanken. Hver opladning giver flere hundrede klip.