Klikgulv med GOD AKUSTIK

Vinylkorkgulvets bløde korklag og termopladerne under det gør, at **støjen holdes på et minimum** – både i rummet, hvor det lægges, og på etagen under.

Det kan være en god idé at tænke akustik ind, hvis du skal lægge et nyt gulv. Især hvis det som her skal lægges på en førstesal, hvor eventuel trinstøj ofte kan høres på etagen under.

Derfor har vi valgt et vinylkorkgulv. Overfladen ligner træ. Men sammenligner du med et klassisk trægulv, gør kombinationen af vinyl og kork gulvet blødere og er derfor med til at dæmpe støjen.

For at forstærke de støjdæmpende egenskaber har vi valgt også at lægge et underlag af termoplader, der tilmed er med til at holde på varmen. □

SÅDAN GØR DU KLAR TIL AT LÆGGE GULV

Inden du går i gang med at klikke gulvet sammen, er der nogle ting, du skal have styr på. De gør det nemmere at lægge gulvet og giver et bedre resultat.

1. **Akklimatisér det nye gulv.** Åbn pakkerne med klikgulvet, og placér dem i rummet, gulvet skal lægges i. Hvor længe de skal ligge her, fremgår af indpakningen.
2. **Tjek, om underlaget er plant nok,** med en retskinne. Overholder det ikke gulvproducentens forskrifter, skal underlaget først rettes op eller jævnes ud.
3. **Mål op,** så du sikrer dig, at den sidste række brædder bliver mindst 5 cm bred. Hvis det er nødvendigt, kan du starte den første række med et halvt bræt eller blot skære nogle centimeter af.
4. **Find en lige linje at sigte efter,** så gulvet ikke bliver skævt. Hvis væggene ikke er lige, kan du fx slå en streg på gulvet med en kridtsnor.
5. **Husk fugtspærre,** hvis der er behov for det. Det kan være tilfældet, hvis det nye klikgulv skal lægges oven på et betongulv.

 Tekst: Henrik Læssøe. Foto: Kristian Septimius Krogh

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

Er du omhyggelig med den første række og tilpasninger ved døre, rør og andet, så går resten som en leg.

LET — SVÆRT

TIDSFORBRUG

Hvis underlaget er plant, kan gulvet lægges på en dag.

PRIS

Ca. 500 kr. pr. m²

MATERIALER

- Vinylkorkgulv
- Termo-/akustikplader
- Glasklodser, masonitplade eller andet til afstandsklodser

SPECIALVÆRKTØJ

- Slagjern
- Slagklods

FLERE MULIGHEDER FOR AT DÆMPE STØJEN

Mellem klikgulvet og undergulvet skal du lægge et trindæmpende og måske endda et støjdæmpende lag.

Når du vælger underlag, skal du sikre dig, at den færdige gulvhøjde kommer til at passe ved døre og lignende. Derudover skal trykstyrken matche det gulv, det skal ligge under. Klikgulvets krav til underlaget står på indpakningen.

Det tyndeste underlag er **skumplast på 2 mm.** Det sikrer, at klikgulvet ikke kommer til at klapre mod undergulvet. Har du lidt mere plads at gøre godt med, kan du vælge at lægge **gulvgips.** Det er særdeles trykfast og måler typisk 12-15 mm. Da gulvgips er hårdt, skal det have et lag skumplast ovenpå.

En tredje mulighed er **træfiberplader. De findes i mange tykkelser og hårdheder** og er velegnede til at lægge vandbåren gulvvarme ned i. Træfiberplader kræver ikke skumplast.

Læg det lyddæmpende lag

De lyddæmpende termoplader er lavet i træfiber, og de er nemme at skære til med en hobbykniv.

Inden du lægger den første række plader ud, skal du sikre dig, at du har en lige linje at rette dit gulv ind efter. Er væggen ikke helt lige, kan du evt. slå en kridtstreg på gulvet.

1

Den første række plader lægges ud på undergulvet. Termopladerne skal ligge helt op til væggen.

2

Den sidste termoplade skæres til med en hobbykniv, så pladen støder helt op til endevæggen.

Læg den første række

Når du skal til at lægge klikgulv, er det vigtigt, at du har afstand til væggen, så gulvet kan arbejde. Afstanden varierer en smule fra producent til producent, men som tommelfingerregel skal du regne med 1,5 mm pr. meter gulv, du skal lægge – dog min. 6 mm.

Bredden på den første række skal desuden sikre, at den sidste række ikke bliver smallere end 5 cm.

Vær omhyggelig med at få lagt den første række, da det er den, der bestemmer, hvordan resten af gulvet bliver.

1

Feren skæres af på den første række, da den skal vende ind mod væggen. Her er den så blød, at det kan gøres med en hobbykniv. Alternativt gøres det med en stiksav.

2

Den første række klikkes sammen af hele længder. Typen her skal lægges fra højre mod venstre. Andre fabrikanters gulve skal lægges fra venstre mod højre.

ET PÆNT SNIT SAVES NEDEFRA

Selvom det kræver en smule øvelse, så kan det godt betale sig at lære at save nedefra med stiksaven. Gør du det, betyder det nemlig, at træet flosser på undersiden i stedet for på oversiden. Du får derfor et meget pænere resultat.

4

Mål op til det sidste bræt, og skær det til med en stiksav. Læg en afstandsklods mellem væggen og tommestokken for at få det helt rigtige mål.

Tag målet med klodsen på plads. Så slipper du for at trække fra om lidt.

BRUG KILER TIL LANGE STYKKER

Kliksystemet på de fleste moderne gulve er så smart, at du uden problemer kan klikke ét bræt på ad gangen. Med ældre gulve kan du dog være nødt til at samle en hel række, før den kan klikkes sammen med resten af gulvet. Er rækken lang, kan den være svær at få på plads. For at gøre det nemmere kan du lægge små kiler under, når rækken skal klikkes på. Så er den en del nemmere at styre.

Kilerne gør det nemmere at styre en hel række, når den skal vippes på plads.

3

Afstanden til væggen sikres med små klodser. Vi bruger glasklodser, men du kan også bruge små stumper af fx masonit. Læg klodser i samlingerne og for hver 60-70 cm.

De næste rækker lægges i forbandt

For at sikre et stærkt og stabilt gulv er det vigtigt, at det lægges i forbandt. Det vil sige, at samlingerne i hver række skal være forskudt med mindst 30 cm og meget gerne mere.

For at mindske spild starter række to med det afskårne stykke fra den første række. Giver det ikke det ønskede forbandt, startes anden række med et halvt bræt. Det afskårne fra første række bruges så i række tre. Det afskårne fra anden række bruges i række fire osv.

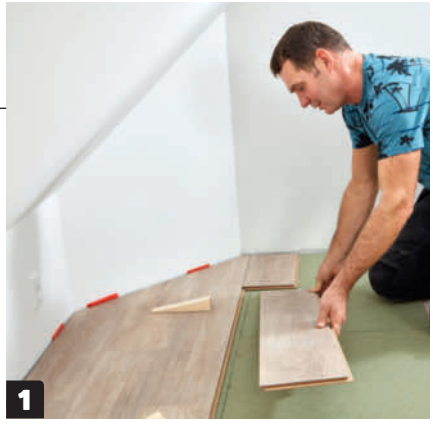

1

De næste rækker lægges, så der sikres et forbandt på mindst 30 cm. Hvis det kan gå op, undgår du spild ved at starte hver række med det afskårne stykke fra rækken før.

5

Det sidste bræt vippes på plads, når det er skåret til. Husk at lægge afstandsklodser i både samlingen og mod endevæggen.

2

Slå hver række på plads, når den er lagt. Brug en slagklods, der fordeler trykket jævnt, så gulvet ikke ødelægges.

Slagklodsen sikrer, at gulvet ikke beskadiges, når det bankes sammen.

TIPS

Tag fra flere pakker
Da der er tale om et vinylgulv, er træmønsteret trykt på. Det betyder, at der typisk findes 6-10 forskellige brædder i en pakke. Det pæneste miks opnås derfor ved at tage fra 3-4 pakker ad gangen.

Tilpas ved indfatningen

Når indfatningen skal tilpasses den nye gulvhøjde, gøres det nemmest og hurtigst med en multicutter. Har du ikke adgang til sådan en, kan det gøres med en sav eller et stemmejern.

Når du skærer, skal du huske at tage højde for klingens tykkelse. Ellers kommer du til at få 2-3 mm luft i bunden af indfatningen.

Afkort gerigten ved at lægge passende afstandsklodser under klingen. Vores vinyl- og termogulv er tilsammen 17,5 mm. Højden på klodserne er derfor 15 mm, så der tages højde for klingens tykkelse.

Brættet tilpasses, så det både følger væggen under indfatningen og samtidig kan nå ind under dørens bundstykke. Det gøres ved at klikke brættet på, strege op og passe til med en stiksav.

Hvor låsen er fjernet, påføres hvid snedkerlim. Det gøres for at holde brædderne sikkert sammen.

Når brættet er skubbet ind under indfatningen, vippes det på plads resten af vejen.

FLOT SAMLING VED RØRENE

Du kan med fordel planlægge det sådan, at du har en samling, hvor rørene til radiatoren går gennem gulvet. Husk også, at der skal være luft hele vejen rundt om rørene. Ellers kan gulvet nemt komme til at knirke.

Låsen skæres af på ca. 20 cm af det allerede lagte gulv med en hobbykniv. Det næste bræt kan nemlig ikke vippes på plads på grund af indfatningen.

Afslut med den sidste række

Når den sidste række skal skæres til, er det vigtigt, at du tager højde for eventuelle ujævnheder i væggen. Derfor tages der både mål i enderne og for hver halve meter. Når du måler op, er det vigtigt, at du husker, at der skal være luft til væggen hele vejen. Bruger du afstandsklodser, allerede når du måler op, slipper du for at trække afstanden fra senere.

Mål op til det sidste bræt ved først at placere en afstandsklods op ad væggen. Målene tages i begge ender og for hver 50 cm og afsættes på brættet, der skal saves til.

Gulvbrættet skubbes ind under gerigten og vippes på plads resten af vejen. Efterfølgende bankes brædderne sammen med en slagklods.

Streg op mellem de afsatte mål, så du har noget at save efter hele vejen.

Brædderne vippes på plads. Hvis du har været omhyggelig med opmålingen fra starten, vil den afsluttende række være minimum 5 cm bred.

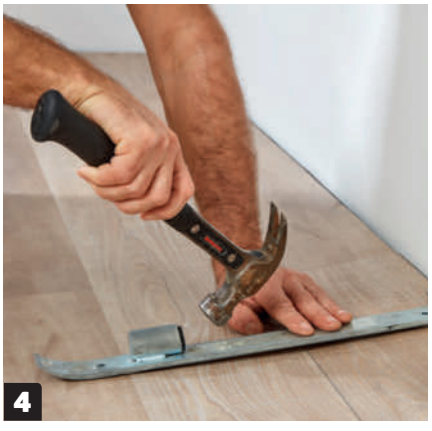

Slå den sidste række på plads. Det bør altid gøres med et slagjern, da du ellers risikerer at ødelægge både gulv og væg.

PAS GODT PÅ GULV OG VÆG

Det er nærmest umuligt at få den sidste række på plads, hvis man ikke har det rette værktøj. Og selvom man nemt kan blive fristet til at gribe efter kobenet, er det en dårlig idé. Det kan nemlig både ødelægge gulvet og sætte mærker på væggen. Køb i stedet et slagjern, der er lavet til formålet.