

Hyödynnä neliöt

kodinhoituhuoneessa


- Asenna lokerot kaappien päälle
- Rakenna laatikostot kaappien alle
- Ripusta pyykit katon rajaan
- Asenna hylly oven päälle
- Poista kengät ja vaatteet lattialta

Kuivaustelineen ei tarvitse olla lattialla

Vaikka kodinhoitohuoneessa olisi kuivausrumpu, myös kuivaustelineelle on käyttöä, jos sille vain on tilaa. Sen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja säästää euroja. Hyvästä ilmanvaihdosta on kuitenkin pidettävä huolta. Yksinkertainen kuivausteline on helppo ja nopea rakentaa neljästä puukappaleesta, jotka liima- taan ja ruuvataan yhteen kul- mista. Ripustusnaruna voi käyttää muovipäällystet- tyä teräsvaijeria, sillä se ei veny eikä ruostu.



Tämän telineen voi kiinnittää saranoilla seinään, jolloin sen voi taistaa alas. Tai voit ostaa vastaavan Ikeasta.

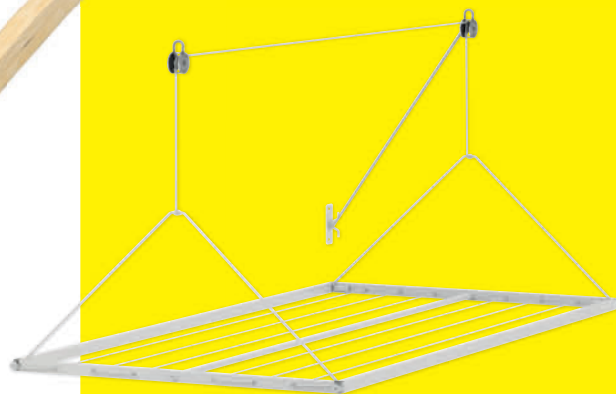

Voit varustaa kotitekoisen telineesi myös ripustuksella ja hinata telineen katonrajaan. Tai ostaa sen Ikeasta 15 €:lla.


Pyörötangoissa on hyvin tilaa vaatteille

Ripusta pyörötangot kahteen kerrokseen, niin saat tuplasti tilaa.

Yleensä kaappitilaa ei koskaan ole tarpeeksi. Lisäksi erityi- sesti talvivaatteet voivat olla ongelmallisia, sillä ne on saa- tava pois tieltä kelien lauhduttua. Yksi tai kaksi pyörötan- koa kodinhoitohuoneessa voi olla ratkaisu, vaikka huo- neessa ei olisi tilaa kiinnittää tankoja perinteiseen tapaan heloilla niiden päädyistä.

Ripusta vaatteet kahteen kerrokseen

Jos kahden oven välissä tai muualla seinäpinnoilla on tilaa, voit rakentaa yksinkertaisen ripustustelineen kahdesta hyllynkannattimesta, narusta ja parista pyörötangosta. Pyörötangot sijoitetaan vaatteille sopivan etäisyyden päähän toisistaan. Jos käytät tankoja, jotka ovat pidempiä kuin 80–100 cm, aseta kannattimien väliin ylimääräinen hyllynkannatin naruineen.

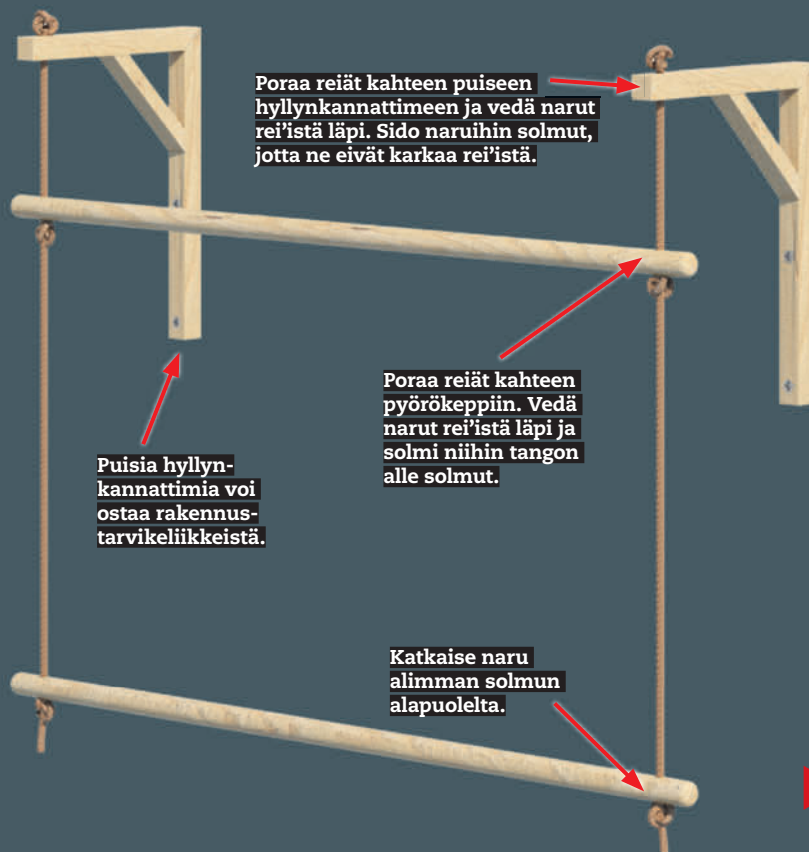

Tätä telineä voi käyttää myös kuivaustelineenä, jos yllä olevalle ratkaisulle ei ole tilaa.

Jatka kaappeja kattoon asti

Jos kodinhoitohuoneen kaappien tai kaapistojen päällä on tyhjää tilaa, tilan voi hyödyntää ja saada kaapistojen yläosat samalla näyttämään siistimmiltä.

Kaapit rakennetaan 16 mm:n mdf-levystä neliskanttisiksi laatikoiksi, jotka ruuvataan ja liimataan yhteen. Erikoiset jousitoimiset kaapinsaranat saavat ovet avautumaan, vaikka ne yltävät kattoon asti. Ovet myös pysyvät auki vetimestä päästettäessä.

Ota tarkat mitat, ja huomioi, että mahdollisille putkille ym. esteille pitää olla tilaa. Jokainen kaappi koostuu kahdesta sivusta, päälli- ja pohjalevystä ja oveista. Muista myös taustalevy, jos kaapin takana kulkee putkia.



1 Esiporaa mdf-levyihin kaikkiin ruuvikohtiin. Varsinkin päädyssä on tärkeää, että levyt eivät murru. Käytä 3 mm poraa esiporaukseen ja tee upotukset ruuvinkantoja varten.



2 Liimaa ja ruuvaa levyt yhteen. Käytä ohuita ruuveja, jotka ovat kolme kertaa mdf-levyn paksuutta pidempiä. Tässä käytetään 3,5 x 40 mm:n ruuveja.



3 Taittosaranat kiinnitetään laatikoihin 4,5 x 15 mm ruuveilla niin korkealle ylös kuin mahdollista. Ota sitten mitat oviin kiinnitettäviä ruuveja varten alimmista avaimenreiän muotoisista rei'istä.



4 Merkitse oviin, mihin kohtaan taittosaranat kiinnitetään. Käytä 4,5 x 15 mm ruuveja ja sijoita ne merkkien mukaan, mutta älä ruuvaa niitä vielä kokonaan kiinni.



5 Aseta ovet paikalleen. Ruuvinkantojen pitää tulla niin paljon ulos, että ne menevät helojen läpi. Kun ovet ovat paikallaan, ruuvit kiristetään ja tarkistetaan, että ovet on asennettu oikein.



Laatikot nostetaan kaappien päälle ja kiinnitetään ruuveilla ylä- ja alaosasta.

6 Asenna ovet ja kiristä ruuvit, kun ovien ympärillä on yhtä paljon ilmaa joka sivulla.
VINKKI: Voit asentaa ovet jo ennen kuin asennat kaapit, se on paljon helpompaa.



Kaappitilaa ei koskaan ole liikaa. Katonraja näyttää siistiltä.

Pyykkien kuivatus sisällä vaatii hyvän ilmanvaihdon

Jos avaat kodinhoitohuoneen ikkunan kuivattaaksesi pyykit, kun ulkona on kylmä, ulkoilman kylmyys saa kosteuden tiivistymään huoneessa, jolloin homeen ja sienikasvuston riski kasvaa.

Kannattaa sijoittaa kosteusohjatun ilmanvaihtoon, joka kierrättää ilmaa ja johdattaa kosteuden talosta ulos. Valitse laatutuote, joka vaihtaa ilman nopeasti. Ne maksavat noin 150 € valmistajasta riippuen.

Avaa myös viereisen huoneen ovi, niin saat tilaan uutta lämmintä ilmaa.



Hyödynnä kaapin- ovien sisäpinnat

Jos kaapinhyllyillä säilytettävät tavarat eivät täytä koko hyllyn syvyyttä, takaosaan jää hukkatilaa. Tämän tilan voi hyödyntää lyhentämällä hieman hyllysyvyyttä ja työntämällä tavarat taaksepäin. Hyllylevyistä ylijääneen palan voi käyttää ylimääräisiin hyllyihin, jotka kiinnitetään kaapinovien sisäpintaan.

Jotta tavarat eivät putoaisi ovea aukaistaessa, hyllyihin on tehtävä reunukset. Ne voi tehdä 5–6 cm leveästä listasta, joka liimataan ja ruuvataan uusien hyllyjen etureunaan, kuten jääkaapin ovihyllyissä näkee.


Nyt kaapissa on hyvää tilaa pesuaineille, maaleille, säilykkeille ja muille tavaroille, jotka turhaan vievät muista kohteista tilaa.

Kengät eivät saa lojua lattialla ja viedä tilaa

Asenna kaappiin vetolaatikot, niin saat tilaa kengille. Helppo ratkaisu, jonka voi tehdä itse.

Pistä piste lattialla lojuville kenkäröykkiöille. Laita kengät laatikoihin tai kaappiin, niin saat lattian käyttöön ja ärsyttävän sekamelskan pois.

Voit ostaa valmiita kaappeja isoihin laatikoihin, joihin mahtuu paljon kenkiä. Mutta jos tilaa löytyy, valitse korkea kaappi vetolaatikoilla. Varusta hyllyt poikkituilla, niin saat tilaa monille kenkäpareille.

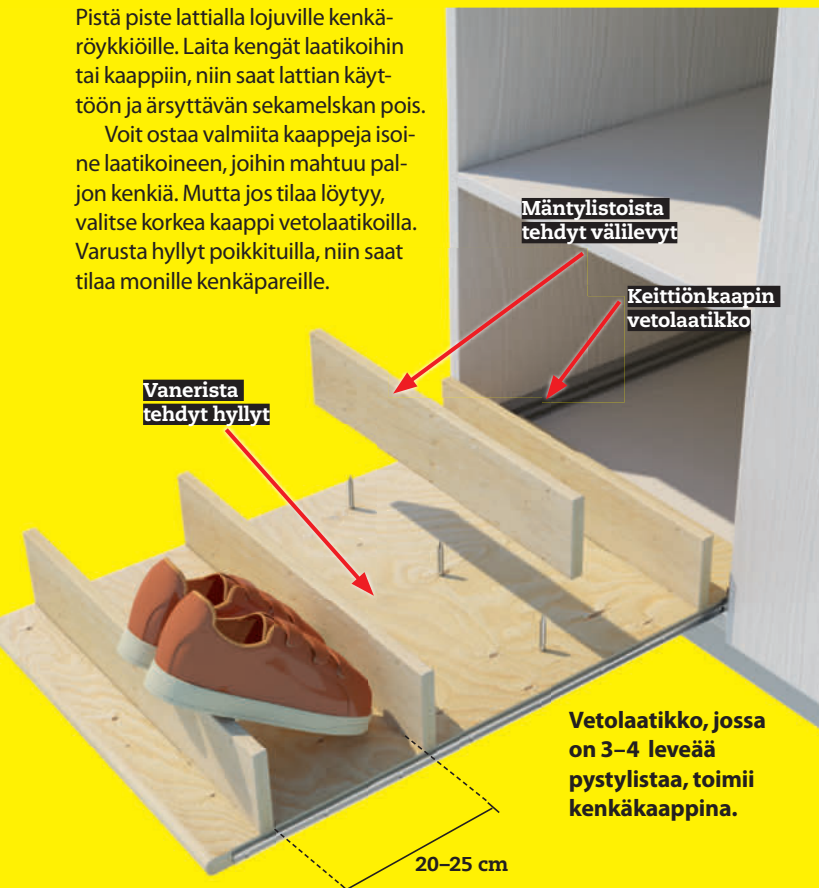

Neljä isoa laatikkoa, joihin mahtuu vähintään 8 kenkäparia. Ikeasta 99 €.

Jos tarvitset tilaa näin monille kengille, katso kotisivuiltamme tai *Tee Itse* -lehestä 3/2008, miten tällainen kaappi rakennetaan.



Päällekkäin pinottavat kenkäkaapit, jotka voi ripustaa seinälle korkeaksi kaapistoksi. Ikeasta 39,95 €/3 kpl.

Kaapin alla oleva tila käyttöön

Korkeiden kaappien alle jäävän tilan voi ottaa hyötykäyttöön rakentamalla sokkelilaatikoita. 16 mm:n mdf-levystä syntyy tukevat laatikot, ja kun laatikot vastustaa kumipyörillä, niitä on helppo vetää ulos ja työntää sisään.

Laatikoita suunniteltaessa on oltava tarkkana ennen muuta mitoituksen kanssa, jotta laatikot eivät kolhi kaappien takana olevia putkia. Etulevyjen ylle on jätävä myös tarpeeksi ilmaa, jotta laatikot eivät juutu kiinni.

Tee mittapiirustukset laatikon viidestä osasta ja sahaa kappaleet sen mukaan.



3 Kiinnitä sivut alapuolelta pohjan läpi liimalla ja 3,5 x 40 mm ruuveilla. Kiinnitä lisäksi laatikon taustalevy yhdellä ruuvilla sen kummastakin sivusta. Esiporaa jälleen päädyissä 1,5 mm poralla.



6 Säädä pyörien sijaintia. Aloita ottamalla mitta lattiasta laatikon alareunaan. Jos lattiassa on kaatoa, kiilaa vesivaaka ja mittaa, kuinka suuri kaato on laatikon yhdestä reunasta toiseen reunaan.



Kaikki ruuvinkannat upotetaan.

1 Merkitse ensin laatikon pohja. Tässä merkkiviiva on 16 mm laatikon sivuista ja takareunasta. Esiporaa (3,5 mm reiät) viivan ja reunan väliin jäävän tilan keskelle enintään 20 cm etäisyyksin.



Sahaa reikäsaahalla etulevyyn kolo sormiotetta varten.

4 Kiinnitä etulevy niin, että se yltää hieman kummastakin sivusta yli ja tarkista, että se peittää pyörät. Merkitse sivut ja pohja etulevyyn ja esiporaa keskelle merkintöjä. Asenna etulevy kuten muutkin osat liimalla ja ruuveilla.



7 Kiinnitä pyörien listat. Tässä kaato on 1,5 cm laatikon oikeasta sivusta vasempaan. Tämän takia oikea pyörä kiinnitetään 1,5 cm korkeammalle kuin vasen. Näin etulevyt asettuvat suoraan.



2 Kiinnitä laatikon takalevy puuliimalla ja 3,5 x 40 mm ruuveilla. Varmista, että reunat ovat samassa tasossa. **TÄRKEÄÄ!** Muista esiporata päätyihin 1,5 mm poralla, jotta levyt eivät halkea.



35 mm pyörät kiinnitetään 27 x 27 mm listoihin.

5 Asenna pyörät. Kumipyörät on kiinnitetty mäntylistoihin ja listat kiinnitetty väliaikaisesti. Vasta kun laatikot on maalattu ja ne ovat paikoillaan, pyörien sijainti säädetään tarkasti esimerkiksi lattian kaato huomioiden.



Sokkelilaatikot ovat valmiit, ja tilat on hyvin hyödynnetty.

Pesukone ja rumpukuivaaja – kaksi tilaa vievää mutta tarpeellista konetta

Kodin ehkä tärkeimmille koneille pitää olla tilaa. Mielellään vieläpä läheltä toisiaan. Ne voi asettaa vierekkäin tai päällekkäin omien tilojen mukaan. Tärkeintä on sijoittaa rumpukuivaaja pesukoneen päälle ja kiinnittää se takaa pesukoneeseen, jos koneet halutaan päällekkäin. Muussa tapauksessa rumpukuivaaja saattaa rysähtää alas, kun pesukone linkoo.

Aseta koneet laatikoston päälle. Näin saat koneet hyvälle työskentelykorkeudelle ja pesu- ja huuhteluaineille yms. on tilaa alla olevassa kaapissa.



Koneet voi sijoittaa myös päällekkäin. Ne voi peittää liukuovilla, niin koko "pesulan" saa piiloon.



Asenna oven päälle hylly, niin saat säilytystilaa

Kun kaikki muut kodinhoitohuoneen tilat on hyödynnetty, katso saisiko oven päälle vielä hyllytilaa. Jos olosuhteet sen sallivat, saat nostettua hyllylle paljon säilytettäviä tavaroita.

Hylly on asennettu listojen päälle. Listat on ruuvattu sivuseiniin kiinni. Hyllyn voi asentaa myös hyllynkannattimille, jotka on kiinnitetty hylly-levyjen päälle. Kannattimet on tärkeää valita niin, että ne kestävät kuormituksen, vaikka kannattimet kiinnitetään hyllyn päälle eikä alle.

Hyllylle pääsy vaatii kunnolliset tikkaat, joko askelmin varustetut tikkaat tai yksinkertaiset puutikkaat, kuten tässä kohteessa. Kun tikkaita käytetään, ne lukitaan hyllylevyn etureunaan ikkunasaranoilla (samanlaisilla, joita käytetään yläripusteisiin ikkunoihin).



Nämä saranat on tarkoitettu yläripusteisiin ikkunoihin, mutta tässä ne pitävät tikkaita paikallaan, kun niitä käytetään.

Oven päällä olevan tilan voi hyvin hyödyntää hyllyillä.

